* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06032A
Danish. 10/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-D500

Indhold

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 7

Udpakning 9

Din telefon 10
Telefonens udseende 10
Skærm 13
Kamera 16
Fotolys 16
Plug-in speaker 16

Kom godt i gang 17
Isættelse af SIM-kortet 17
Opladning af batteriet 19
Sådan tændes og slukkes telefonen 21
Sådan bruges tastaturlåsen 21

Opkaldsfunktioner 22
Sådan foretages et opkald 22
Indstilling af lydstyrken 27
Sådan besvares et opkald 27
Visning af ubesvarede opkald 28
Hurtigt skift til Lydløs tilstand 29
Brug af headsettet 30

Valg af funktioner og indstillinger 31
Brug af funktionstasterne 31
Valg af funktioner 32

Indtastning af tekst 33
Ændring af indtastningstilstand 34
Brug af ABC-tilstand 35
Brug af T9-tilstand 36
Brug af taltilstand 37
Brug af symboltilstand 38

Muligheder under et opkald 39
Parkering af et opkald 39
Brug af højttaleren 40
Banke på 40
Brug af Bluetooth-headsettet 41
Sådan slås funktionen Stemmeklarhed til og fra 41
Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs) 42
Sådan slås tastetoner fra eller sendes tastetoner 42
Brug af Telefonbog 43
Sådan sendes en DTMF-tonesekvens 43
Brug af beskedtjenesten 43
Brug af SIM-tjenester 44
Sådan foretages et konferenceopkald 44

Brug af menuerne 46
Åbning af en menufunktion ved at rulle 46
Brug af genveje 47
Oversigt over menufunktioner 48

Opkalds funktioner 53
Alle opkald *(Menu 1.1)* 53
Foretagne opkald *(Menu 1.2)* 54
Modtagne opkald *(Menu 1.3)* 54
Ubesvarede opkald *(Menu 1.4)* 54
Slet alle *(Menu 1.5)* 55
Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)* 55
Opkaldspriser *(Menu 1.7)* 56

Telefonbog 57
Kontaktliste *(Menu 2.1)* 57
Tilføj ny kontakt *(Menu 2.2)* 59
Gruppe *(Menu 2.3)* 61
Hurtigopkald *(Menu 2.4)* 62
Mit navnekort *(Menu 2.5)* 63
Eget nummer *(Menu 2.6)* 64
Styrefunktioner *(Menu 2.7)* 65
Tjenestenummer *(Menu 2.8)* 66

Programmer 67
JAVA-verden *(Menu 3.1)* 67
MP3-afspiller *(Menu 3.2)* 73
Stemmeoptager *(Menu 3.3)* 76
Verdenstid *(Menu 3.4)* 79
Alarm *(Menu 3.5)* 80
Lommeregner *(Menu 3.6)* 81
Omdanner *(Menu 3.7)* 82
Tæller *(Menu 3.8)* 82
Stopur *(Menu 3.9)* 83
SIM-AT *(Menu 3.10)* 83

Browser 84
Startside *(Menu 4.1)* 84
Bogmærker *(Menu 4.2)* 86
Gå til URL *(Menu 4.3)* 87
Fjern hukommelse *(Menu 4.4)* 87
Serverindstillinger *(Menu 4.5)* 88
Aktuel proxy *(Menu 4.6)* 90

Meddelelser 91
Korte meddelelser *(Menu 5.1)* 91
Multimediemeddelelser *(Menu 5.2)* 99
Email *(Menu 5.3)* 112
Push-meddelelser *(Menu 5.4)* 126
Telefonsvar. *(Menu 5.5)* 126
Tekstskabelon *(Menu 5.6)* 127
Gruppemeddelelse *(Menu 5.7)* 128
Hukommelsesstatus *(Menu 5.8)* 129

Under holdning 130
Billeder 130
Videoer 132
Musik 134
Lyde 136
Hukommelsesstatus 138

Plan lægning 139
Månedsvisning *(Menu 7.1)* 139
Ugevisning *(Menu 7.2)* 144
Dagsvisning *(Menu 7.3)* 144
Planlæg *(Menu 7.4)* 146
Fødselsdag *(Menu 7.5)* 147
Diverse *(Menu 7.6)* 148
Opgave *(Menu 7.7)* 149
Ubesvarede alarmhændelser *(Menu 7.8)* 150
Memo *(Menu 7.9)* 150
Hukommelsesstatus *(Menu 7.10)* 151

Kamera 152
Tag et billede *(Menu 8.1)* 152
Indspil video *(Menu 8.2)* 156
Fotografier *(Menu 8.3)* 160
Mine fotografier *(Menu 8.4)* 161
Videoklip *(Menu 8.5)* 161
Mine videoklip *(Menu 8.6)* 163

Indstillinger 164
Tid & Dato *(Menu 9.1)* 164
Telefon indstillinger *(Menu 9.2)* 165
Displayindstilinger *(Menu 9.3)* 167
Lyd indstillinger *(Menu 9.4)* 169
Netværkstjenester *(Menu 9.5)* 171
Tilslutningsmulighed *(Menu 9.6)* 176
Sikkerhed *(Menu 9.7)* 180
Hukommelsesstatus *(Menu 9.8)* 183
Nulstil indstillinger *(Menu 9.9)* 184

Fejlfinding 185

Adgangskoder 188
Adgangskode til telefonen 188
PIN-kode 189
PUK-kode 189
PIN2-kode 190
PUK2-kode 190
Spærring af adgangskode 190

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 191
SAR-godkendelse 191
Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier .. 192
Trafiksikkerhed 193
Driftsmiljø 193
Elektronisk udstyr 194
Miljøer med eksplosionsfare 195
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger 196
Vedligeholdelse 196

Ordliste 198

Indeks 203

Hurtig oversigt 209

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr.

Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare, f.eks. på hospitaler.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten . Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 191.

BEMÆRK

DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET AF FORKERT TYPE.

BRUGTE BATTERIER SKAL BORTSKAFFES SOM BESKREVET I DENNE VEJLEDNING.

Udpakning

Æsken indeholder følgende:

Telefon

Rejseadapter

Batteri

Brugervejledning

Plug-in speaker

Følgende tilbehør til telefonen kan købes hos din lokale Samsung-forhandler:

- Standardbatteri
- Billader
- Håndfrit bilsæt med Bluetooth
- USB-dongle
- Bærerem
- Bilholder
- Datakabel
- Bluetooth-headset

Bemærk: Æskens indhold og tilbehør afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Telefonens udseende

Følgende tegning viser telefonens vigtigste elementer:

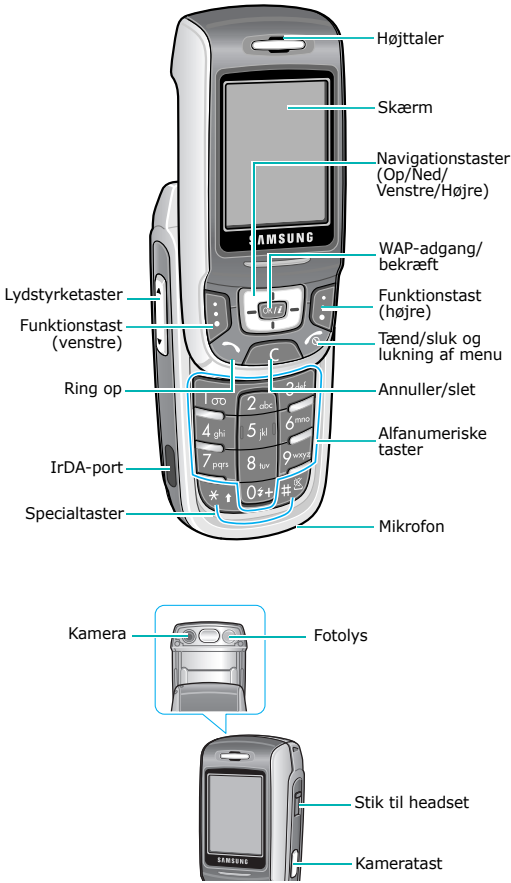

Tast	Beskrivelse
(funktionstaster)	Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem på nederste linje af skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje findes på side 166. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen. Flytter markøren under indtastning af tekst, afhængigt af hvor du trykker.
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol). I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion.
	Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Afslutter et opkald. Kan også bruges til at tænde og slukke telefonen, når den holdes nede. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	I inaktiv tilstand: Giver adgang til telefonsvareren, når den holdes nede.

Tast	**Beskrivelse** (fortsat)
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Udfører forskellige funktioner.
	(på venstre side af telefonen) Justerer ringestyrken og lydstyrken i højttaleren under et opkald. I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Tænder baggrundslyset, når den holdes nede. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen.
	(på højre side af telefonen) I inaktiv tilstand: Åbner menuen **Kamera**. Tænder for kameraet, når den holdes nede. Tager et billede i fototilstand.

Skærm

Skærmens udseende

Skærmen består af 3 områder:

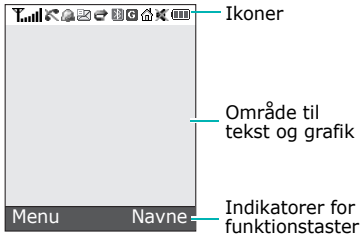

Område	Beskrivelse
Øverste linje	Viser forskellige ikoner. Se side 14.
Midterste linje	Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger, f.eks. det telefonnummer, som du ringer op til.
Nederste linje	Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler der er, jo stærkere er signalet.
	Vises under et opkald.
	Vises, når du er uden for netværkets dækningsområde. Når dette ikon vises, kan du ikke foretage eller modtage opkald.
	Vises, når du har indstillet en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt. Yderligere oplysninger findes på side 80.
	Vises, når du har modtaget en ny tekstbesked.
	Vises, når du har modtaget en ny besked på telefonsvareren.
	Vises, når du har modtaget eller sendt en ny multimediebesked. Når blinker rød og blå, modtages eller sendes der en multimediebesked mellem telefonen og MMS-serveren.
	Vises, når du har modtaget eller sendt en ny e-mail. Når @ blinker rød eller blå, når der modtages eller sendes e-mail mellem telefonen og e-mail-serveren.
	Blinker skiftevis, når en af indbakkerne er fulde.
	Vises, når Viderestilling af opkald er slået til. Yderligere oplysninger findes på side 171.
	Vises, når IrDA-porten er aktiv. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Ikon	**Beskrivelse** (fortsat)
	Vises, når Bluetooth-funktionen er slået til. Yderligere oplysninger findes på side 176.
	Vises, når du synkroniserer personlige oplysninger, der er gemt på telefonen med tilsvarende pc-programmer ved hjælp af PC suite-softwaren.
	Vises, når du er sluttet til GPRS-netværket.
	Vises, når du er inden for Home Zone, hvis du abonnerer på denne tjeneste.
	Vises, når du er inden for City Zone, hvis du abonnerer på denne tjeneste.
	Vises, når du har indstillet telefonen til at vibrere ved indgående opkald. Yderligere oplysninger findes på side 169.
	Vises, når lyden er slået fra. Yderligere oplysninger findes på side 29.
	Viser batteriniveauet. Jo flere søjler, der vises, jo mere strøm er der tilbage.

Baggrundslys

Skærmen og tastaturet lyses op af et baggrundslys. Når du trykker på en tast eller åbner telefonen, tændes baggrundslyset. Det slukkes, hvis der ikke trykkes på en tast i en bestemt periode, afhængigt af indstillingen i menuen **Baggrundslys** (**Menu 9.3.5**). Yderligere oplysninger findes på side 168.

Kamera

Kameraet bag på telefonen gør det muligt at tage billeder eller optage video, når du er på farten.

Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på side 152.

Fotolys

Du kan bruge det indbyggede fotolys til højre for kameraet (bag på telefonen) til at tage billeder, når det er mørk.

Plug-in speaker

Den plug-in speaker givere en højere lyd. Hvis du vil bruge den plug-in speaker, skal du tage dækslet af og slutte den til højttalerstikket i højre side af telefonen.

Sæt dækslet på igen, når du er færdig med at bruge den plug-in speaker.

Kom godt i gang

Isættelse af SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du udleveret et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester, osv.

Vigtigt! SIM-kortet og kortets kontakter kan let tage skade af ridser og må ikke bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.

SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.

1. Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde tasten nede, indtil telefonen slukker.
2. Tag batteriet ud på følgende måde:

   ① Tryk på låsen over batteriet, og hold den nede.

   ② Løft batteriet op som vist på tegningen.

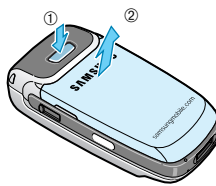

3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, så det låses på plads som vist.

   Sørg for, at kortets guldkontakter vender ind mod telefonen.

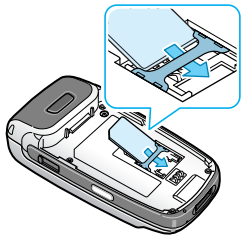

Bemærk: Når du skal fjerne SIM-kortet, skal det skubbes opad som vist og derefter tages ud af holderen.

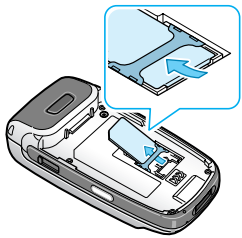

4. Placer batteriets nederste tapper i de huller, der findes nederst på telefonen.

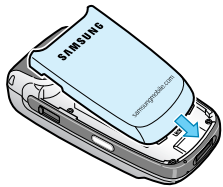

5. Tryk på batteriet, indtil det klikker på plads. Sørg for, at batteriet er sat korrekt i, før du tænder for strømmen.

Opladning af batteriet

Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Batteriet lades op med den rejseadapter, der følger med telefonen. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger fås hos den lokale Samsung-forhandler.

Rejseadapteren gør det muligt at bruge telefonen, mens batteriet lader op, men det giver en langsommere opladning af telefonen.

Bemærk: Før du bruger telefonen første gang, skal batteriet lades helt op. Det tager ca. 90 minutter at lade et afladt batteri helt op.

1. Når batteriet er sat i telefonen, skal du sætte rejseadapteren i stikket nederst på telefonen.

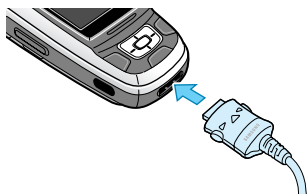

2. Sæt laderen i stikket på en almindelig vægkontakt.

3. Når opladningen er udført, skal opladeren tages ud af vægkontakten. Stikket tages ud af telefonen ved at trykke på begge sider af stikket og trække i stikket.

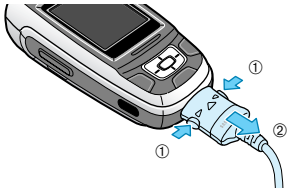

Bemærk: Du skal tage laderen ud af vægkontakten, før batteriet tages ud af telefonen, ellers kan telefonen tage skade.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, høres en advarselstone, og "Lav batteristand" vises med jævne mellemrum på skærmen. Når dette sker, slukker telefonen baggrundslyset for at spare på den resterende strøm på batteriet.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk.

Sådan tændes og slukkes telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på tasten , og hold den nede, indtil telefonen tændes.
3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK**. Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger findes på side 188.
4. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK**. Yderligere oplysninger findes på side 189.

   Telefonen søger efter netværket, og når det er fundet, vises den inaktive skærm. Du kan nu foretage eller modtage opkald.

   Bemærk: Hvis du vil skifte sprog, skal du bruge menuen **Sprog** (**Menu 9.2.1**). Yderligere oplysninger findes på side 165.
5. Når du vil slukke telefonen, skal du holde tasten nede, indtil telefonen slukker.

Bemærk: Når telefonen er lukket, skal du først åbne den for at aktivere skærm og tastatur.

Sådan bruges tastaturlåsen

Du kan åbne telefonen for at bruge taltasterne eller lukke telefonen, så den fylder mindre.

Når du lukker telefonen, slukkes skærmen, og funktionstasterne låses automatisk, så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Hvis du vil låse tastaturet op igen, skal du trykke på funktionstasten **Lås op** og holde den nede. Tryk derefter på tasten **OK**. Tastaturet aktiveres, og du kan bruge telefonens funktioner.

Opkaldsfunktioner

Sådan foretages et opkald

Når den inaktive skærm vises, skal du indtaste områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på tasten .

Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har aktiveret funktionen **Autogenkald** i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 9.2.5**), foretages der automatisk genopkald op til 10 gange. Yderligere oplysninger findes på side 166.

Foretage et opkald til udlandet

1. Tryk på tasten **0**, og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer, telefonnummer, og tryk derefter på tasten .

Rette i et nummer

Hvis du vil slette	Skal du trykke på
Det sidste ciffer, der vises.	Tasten **C**.
Et andet ciffer i nummeret.	Venstre eller Højre, indtil markøren står umiddelbart til højre for det ciffer, der skal slettes. Tryk derefter på tasten **C**. Du kan også indsætte et manglende tal.
Hele skærmen.	Tasten **C** og holde den nede i mere end et sekund.

Afslutte et opkald

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke kort på tasten eller lukke telefonen.

Bemærk: Du kan indstille, hvordan telefonen skal reagere, når den lukkes, i menuen **Slideindstillinger** (**Menu 9**.**2**.**3**). Yderligere oplysninger findes på side 165. Når du bruger et headset, kan du ikke afsluttet et opkald ved at lukke telefonen, selvom funktionen **Ned** er indstillet til **Stop betjening** i menuen.

Foretage genopkald

Telefonen gemmer de opkald, du har foretaget, modtaget eller ikke har besvaret, hvis modtageren eller opkalderen kan vises. Yderligere oplysninger findes på "Opkalds funktioner" på side 53.

Sådan finder du et nummer:

1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, skal du trykke på tasten for at skifte til inaktiv tilstand.
2. Tryk på tasten for at få vist en liste over de seneste opkald i den rækkefølge, de blev foretaget, modtaget eller ikke blev besvaret.
3. Rul gennem opkaldene ved at trykke på Op eller Ned, indtil det ønskede nummer er markeret.
4. Tryk på tasten for at ringe op til det viste nummer.

Foretage et opkald fra telefonbogen

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse. Disse kaldes samlet for Telefonbog. Du behøver altså ikke huske alle dine telefonnumre i hovedet, men skal blot vælge det ønskede navn for at finde det tilknyttede nummer.

Når du har gemt et nummer i telefonbogen, kan du ringe det op ved at trykke på nogle få taster. Du kan bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster.

Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 57.

Gemme et nummer i inaktiv tilstand

Når du begynder at indtaste et nummer, vises **Gem** over den venstre funktionstast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen.

Bemærk: Du kan vælge en placering i hukommelsen, hvor dine telefonnumre skal gemmes. Yderligere oplysninger findes på side 59.

Sådan gemmes et nummer i telefonens hukommelse:

1. Indtast det nummer, som du vil gemme.

   Bemærk: Hvis du laver en fejl under indtastningen af et nummer, kan du rette den med tasten **C**. Yderligere oplysninger findes på side 22.

2. Når det korrekte nummer vises, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.

3. Vælg **Telefon**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

4. Vælg et ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under. Der er 5 tilgængelige kategorier:
   - **Mobiltelefon**
   - **Hjem**
   - **Kontor**
   - **Fax**
   - **Anden**

   Hvis du vil vælge en kategori, skal du trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

5. Tryk på Ned for at flytte og skifte indstilling eller indtaste flere oplysninger, hvis det er nødvendigt.
   - **Efternavn**/**Fornavn**: Indtast registreringens navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.
   - **Mobiltelefon**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Føj et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Indtast en e-mail-adresse.
   - **Grafisk ID**: Vælg et billede, der skal bruges som opkalder-ID, når du modtager et opkald fra det valgte nummer.

- **Advarsel**: Vælg en entydig ringemelodi til registreringen. Ved at vælge forskellige ringetoner til hver registrering, kan man let kende forskel på indgående stemmeopkald, der har et opkalder-id.
- **Gruppe**: Vælg den standardgruppe, som registreringen er tilknyttet. Ved at gruppere registreringer kan du søge efter et nummer i en bestemt gruppe. Se side 61.
- **Noter**: Tilføj et notat om personen.

6. Når du er færdig med at indtaste oplysninger om registreringen i telefonbogen, skal du trykke på tasten OK/*i*.

   Eller, tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Gem**.

   Når du har gemt oplysningerne, viser telefonen oplysninger for den gemte registrering.

7.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Bruge indtastningsfunktionerne.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 58.
Ringe op til et nummer.	Tasten Ned for at rulle til et nummer og trykke på tasten .
Skifte til den inaktive skærm.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten .

Sådan gemmes et nummer på SIM-kortet:

1. Indtast det nummer, som du vil gemme.
2. Når det korrekte nummer vises, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.
3. Vælg **SIM-kort**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Bemærk: Når du skifter telefon, bliver de numre, som du har gemt på SIM-kortet automatisk tilgængelige på den nye telefon, hvorimod numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen.
4. Indtast et navn, og tryk på Ned.

5. Indtast eventuelt et andet telefonnummer, og tryk på Ned.

6. Hvis du ikke ønsker at gemme et nummer og et navn på den placering, som telefonen foreslår, skal du trykke på tasten **C** for at slette placeringsnummeret og indtaste en anden placering med taltasterne.

7. Når du er færdig med at indtaste oplysninger om registreringen i telefonbogen, skal du trykke på tasten **Gem**.

   Når du har gemt oplysningerne, viser telefonen oplysninger for den gemte registrering.

8.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Bruge indtastningsfunktionerne.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 58.
Ringe op til et nummer.	Tasten .
Skifte til den inaktive skærm.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten .

Ringe op til et nummer på SIM-kortet

Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet, kan du let og hurtigt ringe op til dem ved hjælp af det placeringsnummer, der er tilknyttet de enkelte numre i Telefonbog.

Bemærk: Hvis du ikke kan huske et placeringsnummer eller vil ringe op til et nummer i telefonens hukommelse, skal du vælge menuen **Kontaktliste** (**Menu 2.1**) og søge efter navnet. Yderligere oplysninger findes på side 57.

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det telefonnummer, som du vil ringe op til, og tryk på tasten #.

   Registreringen vises.

2. Du kan trykke på Venstre eller Højre for at finde andre numre.

3. Når du har fundet det ønskede nummer, skal du trykke på funktionstasten **Ring op**, tasten eller OK/.

Indstilling af lydstyrken

Hvis du vil indstille lydstyrken under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne, der findes i venstre side af telefonen.

Tryk på tasten ▲ for at skrue op for lyden, og tryk på tasten ▼ for at skrue ned for lyden.

Du kan også indstille lydstyrken for tastaturet med disse taster, når telefonen er i inaktiv tilstand.

Sådan besvares et opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der vises et symbol for indgående opkald.

Hvis opkalderen er gemt i telefonbogen, vises telefonnummeret eller navnet.

1. Tryk på tasten , funktionstasten **Accept**, eller åbn telefonen for at besvare det indgående opkald.

   Når funktionen **Svar på alle taster** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 9.2.5**), kan du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et opkald (du kan dog ikke bruge tasten og funktionstasten **Afvis**). Se side 166.

   Bemærk:
   - Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på funktionstasten **Afvis** eller tasten .
   - Du kan slå ringefunktionen fra ved at trykke på lydstyrketasterne og holde dem nede.

2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonen eller trykke på tasten .

Bemærk:

- Du kan indstille, hvordan telefonen skal reagere, når den åbnes eller lukkes, i menuen **Slideindstillinger** (**Menu 9**.**2**.**3**). Yderligere oplysninger findes på side 165. Når du bruger et headset, kan du ikke afsluttet et opkald ved at lukke telefonen, selvom funktionen **Ned** er indstillet til **Stop betjening** i menuen.
- Du kan besvare et opkald, mens du bruger menufunktioner eller telefonbogen. Når du afslutter et opkald, skifter skærmen tilbage til den funktion, som du brugte sidst.

Visning af ubesvarede opkald

Hvis du ikke kan besvare et opkald, kan du se, hvem der har ringet, så du kan ringe tilbage til vedkommende.

Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive skærm umiddelbart efter, at opkaldet har fundet sted.

Sådan vises det ubesvarede opkald med det samme:

1. Åbn telefonen, hvis den er lukket.
2. Tryk på funktionstasten **Vis**.

   Hvis der er ubesvarede opkald, vises det seneste opkald.

3.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem de ubesvarede opkald.	Op eller Ned.
Åbne funktionerne.	Funktionstasten **Funkt**. Se nedenfor.
Ringe til det viste nummer.	Tasten .

Når du trykker på funktionstasten **Funkt.**, kan du bruge følgende funktioner:

Detaljer: Viser oplysninger om opkaldet, f.eks. telefonnummer eller navn, hvis dette er tilgængeligt, og klokkeslæt og dato for modtagelsen.

Genkald: Ringer op til nummeret.

Indsæt: Gør det muligt at gemme nummeret i telefonbogen. Yderligere oplysninger om at gemme et nummer findes på side 59.

Send meddelelse: Gør det muligt at sende en SMS-besked (Short Message Service) eller MMS-besked (Multimedia Message Service) til nummeret. Yderligere oplysninger om at sende en besked findes på side side 91 eller side 99.

Slet: Sletter det aktuelle opkald.

Slet alle: Sletter alle opkald.

Hurtigt skift til Lydløs tilstand

Lydløs tilstand er praktisk, når du ikke ønsker, at telefonen skal ringe, f.eks. i et teater.

I inaktiv tilstand: Tryk på tasten #, og holde den nede, indtil telefonen viser "Lydløs tilstand aktiveret", og ikonet for Lydløs tilstand ( ) vises.

I Lydløs tilstand ringer telefonen ikke, den vibrerer eller er passiv, afhængigt af funktionen og situationen.

Hvis du vil afslutte og vende tilbage til den forrige lydindstilling, skal du trykke på tasten # og holde den nede, indtil "Lydløs tilstand deaktiveret" vises. Ikonet for Lydløs tilstand ( ) forsvinder.

Brug af headsettet

Med headsettet kan du foretage og besvare opkald uden at holde ved telefonen.

Når du slutter headsettet til stikket i højre side af telefonen, fungerer knapperne på headsettet som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Ringe op til det seneste opkald.	Knappen til visning af opkaldslisten og holde den nede.
Besvare et opkald.	Knappen i mere end 2 sekunder, når telefonen ringer.
Afslutte et opkald.	Knappen i mere end 2 sekunder.

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon indeholder en række funktioner, som kan gøre telefonen mere personlig. Funktionerne er opdelt i menuer og undermenuer, som du kan få adgang til ved hjælp af de to funktionstaster [ ] og [ ]. Hver menu og undermenu gør det muligt at få vist og ændre indstillinger i en bestemt funktion.

Brug af funktionstasterne

Funktionstasternes roller afhænger af den aktuelt brugte funktion. Teksten nederst på skærmen umiddelbart over de to taster angiver den aktuelle funktion.

Eksempel:

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstand.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til **Kontaktliste** i menuen **Telefonbog**.

Valg af funktioner

Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge funktioner og indstillinger:

1. Tryk på den korrekte funktionstast.
2.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge: • Den viste funktion. • Den markerede indstilling.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten OK/*i*.
Have vist den næste funktion eller markere den næste indstilling på listen.	Tasten Ned.
Skifte til den forrige funktion eller indstilling på listen.	Tasten Op.
Gå et niveau op i hierarkiet.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.
Afslutte menuen uden at ændre indstillingerne.	Tasten .

Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast koden, og tryk på funktionstasten **OK**.

Bemærk: Når du åbner en liste med funktioner, er den aktuelle funktion markeret, men hvis der kun er 2 funktioner, f.eks. **Til** eller **Fra**, eller **Aktiver** eller **Deaktiver**, markerer telefonen den funktion, der ikke er valgt, så du let kan vælge den.

Indtastning af tekst

Efterhånden som du bruger telefonen, vil du få brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i telefonbogen, opretter en personlig hilsen eller planlægger aktiviteter i kalenderen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur.

Telefonen har følgende tilstande til indtastning af tekst:

- **ABC-tilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav. Tryk én, to, tre eller fire gange på tasten, indtil det ønskede bogstav vises.

- **T9-tilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. De enkelte taster på tastaturet er tildelt mere end ét bogstav. Hvis du f.eks. trykker på tasten **5**, vises J, K eller L. T9-tilstanden sammenligner automatisk din indtastning med den integrerede ordbog for at finde det mest sandsynlige ord, hvilket betyder, at du skal bruge langt færre tryk end med den traditionelle alfabettilstand.

- **Taltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal.

- **Symboltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indsætte forskellige symboler og tegn.

Ændring af indtastningstilstand

Når markøren står i et felt, hvor du kan indtaste tegn, vises indikatoren for tekstindtastning på skærmen.

Eksempel: Når du skriver en tekstbesked

Hvis du vil vælge	Skal du trykke på den højre funktionstast, indtil
ABC-tilstand	ADan vises. Se side 35.
T9-tilstand	Dan vises. Se side 35.
Taltilstand	1Dan vises. Se side 37.
Symboltilstand	Dan vises. Se side 38.

Bemærk: Der findes muligvis flere tilstande til indtastning af tekst, afhængigt af dit land. Hvis du vil bruge indtastningstilstanden for dit land, skal du trykke på tasten * og holde den nede, når du er i alfabettilstand.

Brug af ABC-tilstand

Brug tasterne **1** til **0** til at indtaste tekst.

1. Tryk på tasten for det ønskede bogstav:
   - én gang for det første bogstav
   - to gange for det andet bogstav
   - osv.
2. Vælg de andre bogstaver på samme måde.

Bemærk: Markøren flytter sig mod højre, når du trykker på en anden tast. Hvis du skal indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav, der ligger på samme tast, skal du vente et par sekunder, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre, og derefter vælge det næste bogstav.

Se skemaet nedenfor for en oversigt over tilgængelige tegn:

Taster	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Æ Å Á À Ä 2	a b c æ å á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ö Ó Ò Ô 6	m n o ø ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Bemærk: De tilgængelige tegn i alfabettilstand afhænger af det valgte sprog.

- Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.
- Du kan bruge tasten * til at skifte mellem store og små bogstaver i ABC-tilstand. Der er 3 typer: Små bogstaver (ingen indikator), stort begyndelsesbogstav (⇧) og store bogstaver (⇪).

- Du kan flytte markøren ved at trykke på Venstre eller Højre. Tryk på tasten **C** for at slette bogstaver. Tryk på tasten **C**, og hold den nede for at slette hele skærmen.

Bemærk: Hvis du vil skifte til eller fra indtastningstilstanden for dit land, skal du trykke på tasten * og holde den nede.

Brug af T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk. Denne indtastningstilstand er baseret på en integreret ordbog.

Sådan indtastes et ord i T9-tilstand:

1. Når du er i T9-tilstand, kan du begynde at indtaste et ord ved at trykke på tasterne **2** til **9**. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav.

   Eksempel: Sådan indtastes "Hej" i T9-tilstand: skal du trykke på tasten **4**, **3** og **5**.

   Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter det.

3. Når ordet vises korrekt, skal du gå til trin 4.

   Hvis ordet ikke vises korrekt, skal du trykke flere gange på tasten **0** for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Eksempel: Både "Kat" og "Lav" ligger på tasterne **5**, **2** og **8**. Telefonen viser det mest almindelige ord først.

4. Indsæt et mellemrum ved at trykke på tasten #, og indtast det næste ord.

Sådan føjes et nyt ord til T9-ordbogen:

1. Når du har trykket på de taster, der svarer til det ord, som du vil tilføje, skal du trykke på tasten **0** for at få vist alternative ord.
2. Når der ikke er flere alternative ord, vises **Stav** nederst på skærmen. Tryk på funktionstasten **Stav** eller tasten OK/*i*.
3. Indtast det ord som du vil tilføje i ABC-tilstand. Se side 35.
4. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Ordet føjes til T9-ordbogen og bliver det første ord for den tilknyttede tastkombination.

Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke for alle sprog.

- Hvis du vil indsætte punktum, bindestreg eller apostrof, skal du trykke på tasten **1**. I T9-tilstand anvendes der grammatiske regler for at sikre korrekt tegnsætning.
- Du kan bruge tasten * til at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Der er 3 typer: Stort begyndelsesbogstav (⇧), store bogstaver (⇪) og små bogstaver (ingen indikator).
- Du kan flytte markøren ved at trykke på Venstre eller Højre. Tryk på tasten **C** for at slette bogstaver. Tryk på tasten **C**, og hold den nede for at slette hele skærmen.

Brug af taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal i en tekstbesked. Tryk på de taster, der svarer til de cifre, som du vil indtaste.

Brug af symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler i en tekstbesked.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge et symbol.	Den pågældende taltast.
Vise flere symboler.	Op eller Ned.
Slette et eller flere symboler.	Tasten **C**.
Indsætte et symbol i din besked.	Funktionstasten **OK**.

Muligheder under et opkald

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald.

Parkering af et opkald

Du kan parkere det aktuelle opkald, når du ønsker det. Du kan også foretage et andet opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste.

Tryk på funktionstasten **Hold** for at parkere et opkald. Når du ønsker det, kan parkeringen ophæves ved at trykke på funktionstasten **Hent**.

Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald:

1. Indtast det telefonnummer, som du vil ringe op til, eller vælg det i telefonbogen.

   Yderligere oplysninger om søgning efter et nummer i Telefonbog findes på side 57.

2. Tryk på tasten for at foretage det andet opkald.

   Det første opkald parkeres automatisk.

Eller

1. Parker det aktuelle opkald ved at trykke på funktionstasten **Hold**.

2. Foretag det andet opkald på normal vis.

Når du har et aktivt opkald og et parkeret opkald, kan du skifte mellem de 2 opkald, gøre det parkerede opkald til det aktive opkald og parkere det andet opkald.

Hvis du vil skifte mellem de 2 opkald, skal du blot trykke på funktionstasten **Skift**.

Det aktuelle opkald parkeres, og det parkerede opkald aktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person.

Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten , som du plejer.

Brug af højttaleren

Du kan tale i og lytte til telefonen uden at holde den op til øret, hvis den f.eks. står på et bord og er inden for kort afstand.

Tryk på tasten OK/*i* under et opkald for at bruge denne funktion. Ikonet vises nederst på skærmen. Hvis du vil vende tilbage til normal tilstand, skal du trykke på tasten OK/*i*, så ikonet vises nederst på skærmen.

Bemærk: Når du er i højttalertilstand, slås funktionen Stemmeklarhed automatisk fra.

Banke på

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste, og du har indstillet menuen **Banke på** (**Menu 9.5.3**) til **Aktiver**. Se side 174. Banke på-tonen gør dig opmærksom på indgående opkald.

Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald:

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Hvis du vil skifte mellem de 2 opkald, skal du trykke på funktionstasten **Skift**.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge funktionen **Afslut ventende opkald**.

Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald.

Brug af Bluetooth-headsettet

Med Bluetooth-headsettet kan du tale i telefon, uden at du skal holde telefonen op til øret under samtalen. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først registrere headsettet og slutte det til telefonen. Yderligere oplysninger findes på side 177.

Sådan bruges Bluetooth-headsettet:

1. Tag headsettet på.
2. Tryk på funktionstasten **Funkt**.
3. Vælg funktionen **Skift til headset**.
4. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Du kan nu føre en samtale med den anden person via headsettet.

Hvis du vil vende tilbage til normal tilstand, skal du trykke på tasten **Funkt.** og vælge **Skift til telefonen**.

Sådan slås funktionen Stemmeklarhed til og fra

Du kan øge mikrofonens følsomhed, så den person, som du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.

Bemærk: Hvis højttalerfunktionen er slået til, skal du slå den fra, før du bruger funktionen Stemmeklarhed.

Sådan slås funktionen Stemmeklarhed til:

1. Tryk på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Stemmeklarhed tændt**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Sådan slås funktionen Stemmeklarhed fra:

1. Tryk på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Stemmeklarhed slukket**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så personen i telefonen ikke kan høre dig.

Eksempel: Du vil sige noget til en person i lokalet, men ønsker ikke, at personen i telefonen skal høre det.

Sådan slås mikrofonen fra midlertidigt:

1. Tryk på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Lydløs**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Den anden person kan ikke høre dig.

Sådan slås mikrofonen til igen:

1. Tryk på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Mikrofon til**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Den anden person kan høre dig igen.

Sådan slås tastetoner fra eller sendes tastetoner

Disse funktioner gør det muligt at slå tastetoner til og fra. Hvis funktionen **Lydløse taster** er markeret, høres der ingen DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency). Du kan trykke på taster under et opkald, uden at der høres forstyrrende tastetoner.

Bemærk: Hvis du skal kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

Brug af Telefonbog

Du kan bruge menuen **Telefonbog** under et opkald, så du har mulighed for at søge efter eller gemme registreringer.

Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 57.

Sådan sendes en DTMF-tonesekvens

Når du har indtastet hele det nummer, som du vil sende, eller har valgt et nummer i telefonbogen, kan du sende DTMF-tonerne som én samlet gruppe.

Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

Sådan sendes DTMF-toner:

1. Når der er forbindelse til telefonsystemet, skal du trykke på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Send DTMF**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Indtast det nummer, du vil sende, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Tastetonerne sendes.

Brug af beskedtjenesten

Hvis du modtager en besked under et opkald, vises beskedikonet (✉) på skærmen. Funktionen **Meddelelse** gør det muligt at læse beskeden. Du kan også sende en ny besked.

Yderligere oplysninger om beskedfunktionen findes på side 91.

Brug af SIM-tjenester

Menuen **SIM Services** er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og områdetjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan foretages et konferenceopkald

Et konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til 6 personer at deltage samtidig i et telefonmøde eller en telefonkonference. Yderligere oplysninger om abonnement på denne tjeneste fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Foretage et konferenceopkald

1. Ring op til den første deltager på normal vis.
2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg funktionen **Føj til konference** for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Hvis du vil føje en ny person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis og trykke på funktionstasten **Funkt**. Vælg funktionen **Føj til konference**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet, trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge funktionen **Føj til konference**. Gentag efter behov.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg funktionen **Opdel**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Deltagerlisten vises.

2. Marker en person på listen ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Du kan nu føre en privat samtale med personen. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden.

3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg funktionen **Føj til konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden.

Fjerne en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg funktionen **Slet**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Deltagerlisten vises.

2. Marker en person på listen ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du kan fortsat tale med de andre.

3. Når du vil afslutte konferenceopkaldet, skal du lukke telefonen eller trykke på tasten .

Brug af menuerne

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge til at tilpasse den efter dine behov. Disse funktioner er placeret i menuer og undermenuer.

Du kan let få adgang til menuer og undermenuer ved at rulle eller ved at bruge genveje.

Åbning af en menufunktion ved at rulle

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu** for at aktivere menutilstanden.
2. Vælg **Indstillinger** ved hjælp af navigationstasterne, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en hovedmenu, f.eks. **Telefon indstillinger**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. **Sprog**, kan du få adgang til disse ved at trykke på Op eller Ned og trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis den valgte menu indeholder flere funktioner, skal du gentage dette trin.

5.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem menuer.	Op eller Ned.
Bekræfte den valgte indstilling.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten OK/*i*.
Skifte til det foregående niveau i menuen.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.
Afslutte menuen uden at ændre indstillingerne.	Tasten .

Brug af genveje

Menupunkter, f.eks. menuer, undermenuer og funktioner, kan hurtigt åbnes ved hjælp af de tilknyttede genvejsnumre. Du kan åbne en hovedmenu ved at trykke på de taltaster (**1** til **9**), der svarer til dens nummerplacering på skærmen.

Tryk på funktionstasten **Menu**, og indtast nummeret på den ønskede menu.

Bemærk:

- Numrene på de enkelte menuer fremgår af oversigten på side 48. De svarer muligvis ikke til menuerne på din telefon. Dette afhænger af de tjenester, der understøttes af SIM-kortet.
- Hvis du vil vælge menu nummer 10, skal du bruge tasten **0**.

Eksempel: Sådan åbnes menuen **Sprog**

1. Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Tryk på tasten **9** for **Indstillinger**.
3. Tryk på tasten **2** for **Telefon indstillinger**.
4. Tryk på tasten **1** for **Sprog**.

   De tilgængelige sprog vises.

Oversigt over menufunktioner

Følgende er en oversigt over telefonens menustruktur, der viser nummeret på hver funktion og den side, hvor du kan finde en beskrivelse af funktionen.

1. **Opkalds funktioner** (se side 53)
    - 1.1 Alle opkald
    - 1.2 Foretagne opkald
    - 1.3 Modtagne opkald
    - 1.4 Ubesvarede opkald
    - 1.5 Slet alle
    - 1.6 Opkaldsvarighed
        - 1.6.1 Tid for sidste opkald
        - 1.6.2 Sendt i alt
        - 1.6.3 Modtaget i alt
        - 1.6.4 Nulstil tællere
    - 1.7 Opkaldspriser*
        - 1.7.1 Pris på seneste opkald
        - 1.7.2 Samlet pris
        - 1.7.3 Maksimum pris
        - 1.7.4 Nulstil tællere
        - 1.7.5 Indstil maksimum pris
        - 1.7.6 Opkaldspris

2. **Telefonbog** (se side 57)
    - 2.1 Kontaktliste
    - 2.2 Tilføj ny kontakt
    - 2.3 Gruppe
    - 2.4 Hurtigopkald
    - 2.5 Mit navnekort
    - 2.6 Eget nummer
    - 2.7 Styrefunktioner
        - 2.7.1 Gem standard
        - 2.7.2 Kopier alle til telefon
        - 2.7.3 Slet alle
        - 2.7.4 Hukommelsesstatus
    - 2.8 Tjenestenummer*

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

3. Programmer (se side 67)

- 3.1 JAVA-verden
  - 3.1.1 Overførsler
  - 3.1.2 Indstillinger
  - 3.1.3 Hukommelsesstatus
- 3.2 MP3-afspiller
- 3.3 Stemmeoptager
- 3.4 Verdenstid
- 3.5 Alarm
- 3.6 Lommeregner
- 3.7 Omdanner
  - 3.7.1 Valuta
  - 3.7.2 Længde
  - 3.7.3 Vægt
  - 3.7.4 Lydstyrke
  - 3.7.5 Areal
  - 3.7.6 Temperatur
- 3.8 Tæller
- 3.9 Stopur
- 3.10 SIM-AT*

4. Browser (se side 84)

- 4.1 Startside
- 4.2 Bogmærker
- 4.3 Gå til URL
- 4.4 Fjern hukommelse
- 4.5 Serverindstillinger
- 4.6 Aktuel proxy

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

5. Meddelelser (se side 91)
- 5.1 Korte meddelelser
  - 5.1.1 Opret
  - 5.1.2 Indgående
  - 5.1.3 Udgående
  - 5.1.4 Udkast
  - 5.1.5 Indstillinger
  - 5.1.6 Bloker nummer
  - 5.1.7 Slet alle
- 5.2 Multimediemeddelelser
  - 5.2.1 Opret
  - 5.2.2 Indgående
  - 5.2.3 Udgående
  - 5.2.4 Udkast
  - 5.2.5 Min mappe
  - 5.2.6 Skabelon
  - 5.2.7 Indstillinger
  - 5.2.8 Slet alle
- 5.3 Email
  - 5.3.1 Opret
  - 5.3.2 Indgående
  - 5.3.3 Udgående
  - 5.3.4 Udkast
  - 5.3.5 Min mappe
  - 5.3.6 Indstillinger
  - 5.3.7 Bloker adresse
  - 5.3.8 Slet alle
- 5.4 Push-meddelelser
  - 5.4.1 Indgående
  - 5.4.2 Indstillinger
  - 5.4.3 Slet alle
- 5.5 Telefonsvar.
  - 5.5.1 Tilslut til telefonsvarer
  - 5.5.2 Telefonsvarers servernummer
- 5.6 Tekstskabelon
- 5.7 Gruppemeddelelse
  - 5.7.1 Læs
  - 5.7.2 Modtag
  - 5.7.3 Kanal
  - 5.7.4 Sprog
- 5.8 Hukommelsesstatus

6. Under holdning (se side 130)

7. Plan lægning (se side 139)
- 7.1 Månedsvisning
- 7.2 Ugevisning
- 7.3 Dagsvisning
- 7.4 Planlæg
- 7.5 Fødselsdag
- 7.6 Diverse
- 7.7 Opgave
- 7.8 Ubesvarede alarmhændelser
- 7.9 Memo
- 7.10 Hukommelsesstatus

8. Kamera (se side 152)
- 8.1 Tag et billede
- 8.2 Indspil video
- 8.3 Fotografier
- 8.4 Mine fotografier
- 8.5 Videoklip
- 8.6 Mine videoklip

9. Indstillinger (se side 164)
- 9.1 Tid & Dato
- 9.2 Telefon indstillinger
  - 9.2.1 Sprog
  - 9.2.2 Hilsen
  - 9.2.3 Slideindstillinger
  - 9.2.4 Genvej
  - 9.2.5 Ekstra indstillinger
- 9.3 Displayindstilinger
  - 9.3.1 Baggrund
  - 9.3.2 Tekstvisning
  - 9.3.3 Skind
  - 9.3.4 Lysstyrke for skærm
  - 9.3.5 Baggrundslys
- 9.4 Lyd indstillinger
  - 9.4.1 Indgående opkald
  - 9.4.2 Tastaturtone
  - 9.4.3 Beskedtone
  - 9.4.4 Tænd/sluk
  - 9.4.5 Slidertone
  - 9.4.6 Lydløs tilstand
  - 9.4.7 Ekstra toner

9. Indstillinger (fortsat)

- 9.5 Netværkstjenester
  - 9.5.1 Viderestilling af opkald
  - 9.5.2 Spærring af opkald
  - 9.5.3 Banke på
  - 9.5.4 Valg af netværk
  - 9.5.5 Opkalder-ID
  - 9.5.6 Båndvalg
  - 9.5.7 Aktiv linje*
- 9.6 Tilslutningsmulighed
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Infrarød
- 9.7 Sikkerhed
  - 9.7.1 PIN-kontrol
  - 9.7.2 Skift PIN-kode
  - 9.7.3 Telefonlås
  - 9.7.4 Skift adgangskode
  - 9.7.5 Beskyttelse
  - 9.7.6 SIM-lås
  - 9.7.7 FDN-tilstand*
  - 9.7.8 Skift PIN2-kode*
- 9.8 Hukommelsesstatus
  - 9.8.1 Delt hukommelse
  - 9.8.2 Meddelelser
  - 9.8.3 Under holdning
  - 9.8.4 Plan lægning
  - 9.8.5 Telefonbog
  - 9.8.6 JAVA-verden
- 9.9 Nulstil indstillinger

*Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Opkalds funktioner

I denne menu kan du få vist:

- Udgående, indgående og ubesvarede opkald.
- Opkaldenes varighed.
- Prisen for dine opkald, afhængigt af SIM-kortet.

Bemærk: Du kan få adgang til opkaldslister for alle 3 kategorier ved at trykke på tasten ↶ i inaktiv tilstand.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

I denne menu kan du få vist de seneste 20 opkald i den rækkefølge, de blev foretaget, modtaget eller ikke blev besvaret.

Antallet af gemte navne på telefonen vises også.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge en opkaldstype.	Venstre eller Højre.
Rulle gennem listen.	Op eller Ned.
Se oplysninger for et opkald.	Tasten OK/*i*.
Ringe op til et nummer.	Tasten ↶.
Lukke den aktuelle skærm.	Funktionstasten **Tilbage**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, hvis du vil have adgang til følgende funktioner på listen over opkald og oplysninger:

Detaljer: Viser oplysninger om opkaldet, f.eks. telefonnummer eller navn, hvis dette er tilgængeligt, samt klokkeslæt og dato for, hvornår opkaldet blev foretaget, modtaget eller ikke blev besvaret. Denne funktion er kun tilgængelig fra opkaldslisten.

Genkald: Ringer op til nummeret.

Indsæt: Gør det muligt at gemme nummeret i telefonbogen. Yderligere oplysninger om at gemme et nummer findes på side 59.

Send meddelelse: Gør det muligt at sende en SMS- eller MMS-besked til nummeret. Yderligere oplysninger om at sende en besked findes på side side 91 eller side 99.

Slet: Sletter nummeret.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle opkald.

Foretagne opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu gør det muligt at få vist de sidste 20 udgående opkald. Når du vælger denne menu, vises listen over udgående opkald.

Yderligere oplysninger om at rulle gennem og åbne opkaldslisten findes under "Alle opkald" på side 53.

Modtagne opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu gør det muligt at få vist de sidste 20 indgående opkald. Når du vælger denne menu, vises listen over indgående opkald.

Yderligere oplysninger om at rulle gennem og åbne opkaldslisten findes under "Alle opkald" på side 53.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu gør det muligt at få vist de sidste 20 opkald, som du ikke har besvaret. Når du vælger denne menu, vises listen over ubesvarede opkald.

Yderligere oplysninger om at rulle gennem og åbne opkaldslisten findes under "Alle opkald" på side 53.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Denne menu gør det muligt at slette alle registreringer på hver opkaldsliste. Du kan også slette alle registreringer på en gang.

1.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en opkaldsliste, der skal slettes.	Op eller Ned. Vælg **Alle opkald** for at slette alle dine registreringer.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten OK/*i*.

2. Tryk på funktionstasten **Slet** for at slette de markerede opkald.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)*

Denne menu gør det muligt at få vist en timer for udgående og indgående opkald.

Bemærk: Den tid som din tjenesteudbyder fakturerer for, afhænger af netværket, afrunding ved taksering, osv.

Følgende tællere er tilgængelige:

Tid for sidste opkald: Viser varigheden af det sidste opkald.

Sendt i alt: Viser den samlede varighed for alle udgående opkald siden sidste nulstilling af timeren.

Modtaget i alt: Viser den samlede varighed for alle indgående opkald siden sidste nulstilling af tælleren.

Nulstil tællere: Gør det muligt at nulstille tællerne. Når du har bekræftet nulstillingen, skal du indtaste telefonens adgangskode. Tryk derefter på funktionstasten **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se side 181.

Opkaldspriser *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion gør det muligt at få vist prisen for et opkald. Menuen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit SIM-kort.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Pris på seneste opkald: Viser prisen for det sidste udgående opkald.

Samlet pris: Viser den samlede pris for alle udgående opkald siden sidste nulstilling af pristælleren. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.

Maksimum pris: Viser den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil maksimum pris**.

Nulstil tællere: Gør det muligt at nulstille pristælleren. Du skal først indtaste din PIN2 (se side 190) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Indstil maksimum pris: Gør det muligt at indtaste den tilladte maksimumspris for opkald. Du skal først indtaste din PIN2 (se side 190) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Opkaldspris: Gør det muligt at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen for dine opkald. Du skal først indtaste din PIN2 (se side 190) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre og navne på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom de er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Bemærk: Det antal telefonnumre, der kan gemmes på SIM-kortet, varierer, afhængigt af SIM-kortets type.

Kontaktliste *(Menu 2.1)*

I denne menu kan du søge efter numre i telefonbogen ved at indtaste et navn.

Bemærk: Du kan hurtigt åbne denne menu ved at holde funktionstasten **Navne** nede i inaktiv tilstand.

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, eller rul til et navn ved at trykke på Op eller Ned.

   Navnene i telefonbogen vises. Det navn, der minder mest om det indtastede, vises øverst på listen.

2.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vise det markerede navn.	Tasten OK/*i*.
Vælge et andet navn.	Op eller Ned, indtil det ønskede navn er markeret.
Søge efter et navn, der starter med et andet bogstav.	Tasten for det pågældende bogstav.

3. Når du har fundet nummeret, skal du trykke på tasten for at ringe op.

   Eller tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til telefonbogens indtastningsfunktioner. Se nedenfor.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når kontaktlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser oplysninger om det valgte navn.

Slet: Gør det muligt at slette det valgte navn.

Brug af funktioner i Telefonbog

Når du får vist et navn i Telefonbog, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner for navnet.

Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af det valgte felt.

Rediger: Gør det muligt at redigere navnet og nummeret.

Send meddelelse: Gør det muligt at sende en SMS, MMS eller e-mail til det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse. Yderligere oplysninger om at sende en besked findes på side side 91, side 99 eller side 112.

Kopier: Gør det muligt at kopiere nummeret til en anden placering – **Telefon** eller **SIM-kort**.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via SMS: Gør det muligt at sende det valgte navn som visitkort i en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 91.

via MMS: Gør det muligt at sende det valgte navn som visitkort i en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende det valgte navn som visitkort i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende det valgte navn som visitkort via Bluetooth-funktionen. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende det valgte navn som visitkort via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Slet: Gør det muligt at slette det valgte navn i telefonbogen. Du bliver bedt om at bekræfte, at du vil slette navnet ved at trykke på funktionstasten **Ja**.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.2)*

Denne menu gør det muligt at føje en ny registrering til Telefonbog. Et navn i telefonens hukommelse kan indeholde op til 5 numre i forskellige kategorier: Mobiltelefon, Hjem, Kontor, Fax og Anden. Du kan kun gemme et nummer for hver registrering på SIM-kortet.

Bemærk: Du kan vælge en placering i hukommelsen, hvor nummeret skal gemmes. Yderligere oplysninger findes på side 65.

Sådan gemmes et nummer i telefonens hukommelse

1. Når **Telefon** er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Ned for at flytte og skifte indstilling eller indtaste flere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

   Bemærk: De oplysninger og indstillinger, som du kan indtaste og vælge, afhænger af den valgte hukommelse.

   - **Efternavn**/**Fornavn**: Indtast registreringens navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.
   - **Mobiltelefon**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Føj et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Indtast en e-mail-adresse.
   - **Grafisk ID**: Vælg et billede, der skal bruges som opkalder-ID, når du modtager et opkald fra det valgte nummer.
   - **Advarsel**: Vælg en entydig ringemelodi til registreringen. Ved at vælge forskellige ringetoner til hver registrering, kan man let kende forskel på indgående stemmeopkald, der har et opkalder-id.
   - **Gruppe**: Vælg den standardgruppe, som registreringen er tilknyttet. Ved at gruppere registreringer kan du søge efter en registrering i en bestemt gruppe. Se side 61.
   - **Noter**: Tilføj et notat om personen.

3. Når du er færdig med at indtaste kontaktoplysninger om registreringen, skal du trykke på tasten OK/*i*.

   Eller, tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Gem**.

   Når du har gemt, viser telefonen oplysningerne for den senest gemte registrering.

4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Åbne funktionerne.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 58.
Ringe op til et nummer.	Tasten Ned for at rulle til et nummer og trykke på tasten .

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **SIM-kort**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Bemærk: Når du skifter telefon, bliver de numre, som du har gemt på SIM-kortet automatisk tilgængelige på den nye telefon, hvorimod numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen.

2. Indtast et navn, og tryk på Ned.
3. Indtast et telefonnummer.
4. Tryk på Ned for at vælge feltet Placering.
5. Hvis du ikke vil gemme nummeret og navnet på den placering, som telefonen foreslår, skal du trykke på tasten **C** for at slette placeringsnummeret og indtaste en anden placering med taltasterne.
6. Tryk på funktionstasten **Gem**.

7.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Have adgang til funktionerne.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 58.
Lukke den aktuelle skærm.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.

Gruppe *(Menu 2.3)*

I denne menu kan du organisere dine registreringer i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Når skærmen Gruppe vises, skal du trykke på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Tilføj**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Indtast et navn for gruppen, og tryk på Ned.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.
4. Når feltet Grafisk ID er markeret, skal du trykke på tasten OK/*i*.

   Når du har valgt et billede, vender skærmen tilbage til Rediger.
5. Tryk på Ned for at vælge feltet Advarsel, og tryk på tasten OK/*i*.

   Når du har valgt en melodi eller lyd, vender skærmen tilbage til Rediger.
6. Tryk på funktionstasten **Gem**.

   Den nye gruppe føjes til gruppelisten.

Føje personer til en opkaldsgruppe

Når du har oprettet en opkaldsgruppe på gruppelisten, skal du gøre følgende for at føje personer til gruppen:

1. Rul til den ønskede gruppe, og tryk på tasten OK/*i*.
2. Tryk på funktionstasten **Tilføj** eller tasten OK/*i* for at åbne skærmen Kontaktliste.

   Bemærk: Du kan føje registreringer fra telefonens hukommelse til en gruppe.
3. Rul til det navn, som du vil føje til gruppen, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Det valgte navn føjes til gruppen.

4. Hvis du vil tilføje flere personer, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.**, vælge **Tilføj** og vælge et navn fra listen i Kontak. Gentag dette trin efter behov.

   Du kan slette en person ved at vælge **Slet**.

5. Når du er færdig, skal du trykke på tasten OK/*i*.

Styre opkaldsgrupper

Når du har oprettet opkaldsgrupper og tilføjet personer, vises gruppernes navne og antallet af personer i hver gruppe på gruppelisten.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser listen over personer i gruppen.

Tilføj: Gør det muligt at tilføje en ny gruppe.

Rediger: Gør det muligt at ændre egenskaber for den aktuelt valgte gruppe, f.eks. navn, billede og melodi.

Slet: Gør det muligt at slette den valgte gruppe. Når du sletter en gruppe, slettes gruppens personer ikke fra Telefonbog.

Hvis du vil have vist navnene på personer i en opkaldsgruppe, skal du rulle til gruppen og trykke på tasten OK/*i*. Listen over gruppens personer vises.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser registreringens oplysninger i Telefonbog.

Tilføj: Gør det muligt at føje en person til gruppen.

Slet: Gør det muligt at slette et navn i gruppen.

Hurtigopkald *(Menu 2.4)*

Du kan tildele taltasterne (**2** til **9**) de otte numre, som du bruger oftest i telefonbogen. Når du har gjort det, kan du hurtigt og let ringe op til dem ved at trykke på den tilknyttede taltast og holde den nede.

Oprette hurtigopkald

1. Vælg den tast, som du vil tildele et hurtigopkaldsnummer. Du kan bruge tasterne **2** til **9**. Tryk på tasten OK/*i*.

   Bemærk: Tast 1 er reserveret til nummeret på telefonsvareren.

2. Indtast det navn, som du vil finde, eller rul til et nummer ved at trykke på Op eller Ned.

3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Når du vælger en tast på skærmen Hurtigopkald, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Tilføj: Gør det muligt at tildele tasten et nummer. Denne funktion er tilgængelig for ledige taster.

Rediger: Gør det muligt at tildele tasten et andet nummer. Denne funktion er tilgængelig for taster, der er tilknyttet et nummer.

Slet: Gør det muligt at slette indstillingen, så tasten ikke er tildelt et nummer.

Hurtigkald

Hvis du vil foretage et hurtigopkald til et af de numre, der er tildelt tast **2** til **9**, skal du trykke på den korrekte tast og holde den nede i inaktiv tilstand.

Mit navnekort *(Menu 2.5)*

I denne menu kan du oprettet et navnekort til dig selv. Når du har oprettet et navnekort, kan du sende det til andre personer på forskellige måder.

Opret et navnekort på samme måde som, når du gemmer et nummer i Telefonbog. Yderligere oplysninger findes på side 59.

Når du har gemt et navnekort, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Rediger: Gør det muligt at redigere dit navnekort.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via SMS: Gør det muligt at føje dit navnekort til en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 91.

via MMS: Gør det muligt at føje dit navnekort til en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at føje dit navnekort til en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende dit navnekort via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende dit navnekort via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Udveksl navnekort: Gør det muligt at bytte navnekort med andre personer via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

Slet: Gør det muligt at slette dit navnekort.

Eget nummer *(Menu 2.6)*

Denne funktion er nyttig, hvis du ikke kan huske dit eget telefonnummer.

Du kan:

- Tildele telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet, et navn.
- Slette navne og numre.

Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.7)*

I denne menu kan du:

- Vælge den hukommelse som telefonnumre skal gemmes i som standard.
- Kopiere telefonbogens registreringer fra SIM-kortet til telefonens hukommelse.
- Slette alle registreringer i Telefonbog.
- Kontrollere telefonbogens hukommelsesstatus.

Gem standard *(Menu 2.7.1)*

Du kan vælge en hukommelsen, hvor dine navne og telefonnumre skal gemmes som standard.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Telefon: Gemmer navne og numre i telefonens hukommelse

SIM-kort: Gemmer navne og numre på SIM-kortet:

Spørg ved lagring: Åbner skærmen Gem som, hvor du kan vælge en hukommelse manuelt.

Kopier alle til telefon *(Menu 2.7.2)*

Du kan kopiere alle de navne, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Slet alle *(Menu 2.7.3)*

Du kan slette alle navne i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.

1. Du tømmer den ønskede hukommelse ved at markere den (**Alle**, **SIM-kort** eller **Telefon**) med tasten OK/*i*.

   Du kan fjerne markeringen ved at trykke på tasten OK/*i* igen.

2. Når du er færdig med at markere, skal du trykke på funktionstasten **Slet** for at slette registreringerne i den valgte hukommelse.

3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.
4. Indtast adgangskoden til telefonen, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se side 181.

Hukommelsesstatus *(Menu 2.7.4)*

Du kan kontrollere, hvor mange navne, der er gemt i telefonbogen, på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

Skærmen viser antallet af gemte registreringer og ledige pladser i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Tjenestenummer *(Menu 2.8)*

Du kan få vist listen med de SDN-numre (Service Dialling Numbers), der understøttes af tjenesteudbyderen. Disse numre omfatter numre til alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer.

1. Rul gennem numrene ved at trykke på Op eller Ned.
2. Tryk på funktionstasten **Ring op** for at ringe op til det viste nummer.

Bemærk: Denne menu er kun tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter SDN.

Programmer

I denne menu kan du:

- Spille forskellige Java-spil.
- Afspille musikfiler ved at bruge telefonen som MP3-afspiller.
- Indspille et stemmenotat.
- Vælge tidszone og se verdenstid.
- Indstille alarmen, så telefonen ringer på et bestemt tidspunkt.
- Bruge telefonen som lommeregner til almindelige regneopgaver og valutaomregning.
- Bruge telefonen som timer eller stopur.

JAVA-verden *(Menu 3.1)*

Du kan spille Java-spil. Du kan også ændre den DNS-indstilling, der bruges til at åbne Java-tjenester, og få vist hukommelsesstatus for Java-spil.

Overførsler *(Menu 3.1.1)*

Når du åbner menuen **Overførsler**, vises en liste med standardspil. Når du downloader spil fra internettet, føjes de til listen.

Bemærk: Det afhænger af tjenesteudbyderen, om du kan bruge Java-tjenester.

Brug af funktioner i Java-spil

Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Overførsler for at få adgang til følgende funktioner:

Start: Starter den valgte MIDlet.

Program indtillinger: Gør det muligt at vælge, om du vil fortsætte et spil, når du modtager en besked, eller en alarm aktiveres på telefonen under et spil. Du kan også vælge, om du vil udveksle spildata med netværket, mens du spiller et online spil, eller når du opretter forbindelse til internettet.

Slet: Gør det muligt at slette MIDlet'en.

Egenskaber: Viser egenskaber for MIDlet'en.

Spille Forgotten Warrior

1. Vælg **Forgotten Warrior** i menuen Overførsler, og tryk på tasten OK/*i*.
2. Tryk på en vilkårlig tast for at starte spillet.
3. Tryk på funktionstasten **PLAY**.

   Eller tryk på funktionstasten **OPTIONS** for at få adgang til følgende funktioner:

   - **StartGame**: Starter et nyt spil.
   - **Continue**: Gør det muligt at fortsætte det spil, du spillede sidst.
   - **Instruction**: Viser, hvordan spillet spilles og forklarer spillets vigtigste funktioner.
   - **Setting**: Gør det muligt at ændre standardindstillinger for spillet.

     SOUND: Gør det muligt at slå spillets lyd til og fra.

     VIBRATION: Gør det muligt at indstille telefonen til at vibrere, når du går videre til næste niveau i spillet.

     SPEED: Gør det muligt at vælge en hastighed for spillet med Venstre og Højre.
   - **Quit**: Afslutter spillet.
4. Vælg **StartGame** eller **Continue**, og tryk på funktionstasten **OK** for at starte spillet.

   Tryk på funktionstasten **SKIP** i startmenuen.

Eller tryk på funktionstasten **OPTIONS** under et spil for at få adgang til følgende funktioner:

RESUME: Fortsætter spillet.

INSTRUCTIONS: Viser, hvordan spillet spilles og forklarer spillets vigtigste funktioner.

SOUND ON/OFF: Gør det muligt at slå spillets lyd til og fra.

MAIN MENU: Vender tilbage til spillets hovedmenu.

QUIT: Afslutter spillet.

Spille Freekick

1. Vælg **Freekick** i menuen Overførsler, og tryk på tasten OK/*i*.
2. Tryk på en vilkårlig tast for at få vist følgende funktioner:
   - **Game**: Gør det muligt at vælge en spilletilstand: **Training Mode**, **Stage Mode** eller **Striker Mode**.
   - **Option**: Gør det muligt at ændre standardindstillinger for spillet:

     Sound: Gør det muligt at slå spillets lyd til og fra.

     Vibration: Gør det muligt at indstille telefonen til at vibrere, når du sparker til bolden.
   - **Help**: Giver dig adgang til følgende valgmuligheder:

     Introduction: Viser spillets mål.

     How to play: Viser, hvordan spillet skal spilles.

     Game Mode: Viser forklaringer for spillets forskellige tilstande.

     Control: Viser tasternes funktioner i spillet.
   - **Credits**: Viser producentoplysninger om Freekick.
   - **EXIT**: Lukker den aktuelle menu.
3. Vælg **Game**, og tryk på tasten OK/*i*.
4. Vælg tilstanden **Training Mode**, **Stage Mode** eller **Striker Mode**, og tryk på tasten OK/*i*.
5. Vælg et hold ved at trykke på Venstre eller Højre, og tryk derefter på funktionstasten OK/*i*.

   Hvis du vil skifte til den forrige skærm, skal du trykke på tasten *.
6. Vælg en spiller ved at trykke på Venstre eller Højre, og tryk derefter på funktionstasten OK/*i* eller tasten #.

   Spillet er indlæst og starter.

Tryk på # under et spil for at få adgang til følgende funktioner:

RESUME: Fortsætter spillet.

OPTION: Gør det muligt at ændre standardindstillinger for spillet:

Sound: Gør det muligt at slå spillets lyd til og fra.

Vibration: Gør det muligt at indstille telefonen til at vibrere, når du sparker til bolden.

HELP: Giver dig adgang til følgende valgmuligheder:

Introduction: Viser spillets mål.

How to play: Viser, hvordan spillet skal spilles.

Game Mode: Viser forklaringer for spillets forskellige tilstande.

Control: Viser tasternes funktioner i spillet.

QUIT: Afslutter spillet.

Spille Arch Angel

1. Vælg **Arch Angel** i menuen Overførsler, og tryk på tasten OK/*i*.
2. Tryk på en vilkårlig tast for at få vist følgende funktioner:
   - **NEW GAME**: Gør det muligt at starte et nyt spil.
   - **LOAD GAME**: Gør det muligt at starte et gemt spil.
3. Vælg en af funktionerne, og tryk på funktionstasten **OK**.
4. Vælg tilstanden **EASY MODE** eller **HARD MODE**, og tryk på funktionstasten **OK**.
5. Tryk på funktionstasten **NEXT**, eller tryk flere gange på tasten OK/*i* eller funktionstasten **SKIP**, indtil følgende funktioner vises:
   - **Briefing**: Viser spillets mission.
   - **Mission Start**: Starter et nyt spil.
   - **System**: Giver dig adgang til følgende valgmuligheder:

Save Game: Gør det muligt at gemme spillet.

Load Game: Gør det muligt at starte et gemt spil.

Sound: Gør det muligt at slå spillets lyd til og fra.

Plasma Canon: Gør det muligt at vælge, om missiler skal affyres automatisk.

Information: Gør det muligt at få vist oplysninger om spillet, vende tilbage til menulisten eller starte et spil.

Quit: Afslutter spillet.

- **Information**: Viser oplysninger om spillet.
- **Machine Shop**: Gør det muligt at købe ting som våben eller rustning.

6. Tryk på funktionstasten **PLAY**.
7. Tryk på funktionstasten **NEXT**, eller tryk flere gange på tasten OK/*i*, indtil oplysningerne om missionen vises.

   Eller tryk på funktionstasten **SKIP** for at starte spillet.
8. Tryk eventuelt på funktionstasten **START** for at starte spillet.
9. Tryk på funktionstasten **PAUSE** for at standse spillet midlertidigt. Tryk på funktionstasten **RESUME** for at fortsætte spillet.

Eller tryk på funktionstasten **OPTIONS** under et spil for at få adgang til følgende funktioner:

RESUME: Fortsætter spillet.

SOUND: Gør det muligt at slå spillets lyd til og fra.

PLASMA: Gør det muligt at vælge, om missiler skal affyres automatisk.

INSTRUCTIONS: Viser, hvordan spillet spilles og forklarer spillets vigtigste funktioner.

MAIN MENU: Vender tilbage til spillets hovedmenu.

QUIT: Afslutter spillet.

Indtaste tekst

Hvis du vil indtaste tekst, mens du bruger en MIDlet, kan du bruge følgende indtastningstilstande:

Store bogstaver (**A**): Gør det muligt at indtaste store bogstaver fra det engelske alfabet.

Små bogstaver (**a**): Gør det muligt at indtaste små bogstaver fra det engelske alfabet.

Taltilstand (**1**): Gør det muligt at indtaste tal.

Symboltilstand: Gør det muligt at indtaste symboler. Når du har markeret et symbol ved hjælp af navigationstasterne, skal du trykke på tasten OK/*i* for at indsætte det.

T9-tilstand (**T9**): Gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på én tast pr. bogstav. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **0**.

Hvis du vil ændre indtastningstilstand, skal du trykke på tasten *, indtil den ønskede indikator vises i funktionstastområdet.

Indstillinger *(Menu 3.1.2)*

I denne menu kan du ændre forskellige indstillinger for åbning af Java-tjenester.

Følgende funktioner er tilgængelige:

APN: Indtast navnet på adgangsadressen.

Logon-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskode.

Proxy: Angiv, om du bruger en proxy-server, når du opretter forbindelse til en netværkstjeneste. De tilgængelige proxy-indstillinger afhænger af denne indstilling.

Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:

Proxy-indstillinger: følgende funktioner er tilgængelige:

IP-adresse: Indtast den HTTP-proxyadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Port: Indtast det portnummer, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:

Proxy-indstillinger: følgende funktioner er tilgængelige:

DNS1: Indtast den primære DNS-adresse.

DNS2: Indtast den sekundære DNS-adresse.

Hukommelsesstatus *(Menu 3.1.3)*

I denne menu kan du få vist den samlede hukommelse til Java-spil, og hvor meget der er brugt.

MP3-afspiller *(Menu 3.2)*

Du kan lytte til musik ved at bruge telefonen som MP3-afspiller.

Før du bruger MP3-afspilleren, skal du gemme MP3-musikfiler i telefonens hukommelse.

Downloade og hente MP3-musikfiler

Du kan downloade eller hente musikfiler:

- Fra internettet.
- Fra en computer. Du kan overføre musikfiler fra din computer til din telefon ved hjælp af programmet Samsung PC Studio.
- Fra MMS-beskeder eller e-mails, som du har modtaget.
- Via IrDA.
- Via Bluetooth. Yderligere oplysninger om modtagelse af data via Bluetooth findes på side 179.

De filer, som du downloader eller henter, gemmes i mappen **Musik**. Se side 134.

Oprette en afspilningsliste

Før du kan afspille MP3-musikfiler, skal du føje dem til afspilningslisten.

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen MP3-afspiller.
2. Vælg **Føj til liste**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Tilføj alle**: Føjer alle de filer, som du har gemt i mappen **Musik**, til afspilningslisten.
   - **Tilføj en fil**: Gør det muligt at føje en musikfil til afspilningslisten. Fortsæt til næste trin.
3. Hvis du valgte **Tilføj en fil** i trin 2, skal du rulle til en musikfil og trykke på funktionstasten **Tilføj** eller tasten OK/*i*.
4. Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at føje flere filer til afspilningslisten. Følg fremgangsmåden fra trin 2.
5. Når afspilningslisten er færdig, kan du vende tilbage til menuen MP3-afspiller ved at trykke på funktionstasten **Tilbage**.

Når du har føjet filer til afspilningslisten, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Afspil: Afspiller filen.

Føj til liste: Gør det muligt at føje én eller alle filer på telefonen til afspilningslisten.

Flyt liste: Gør det muligt at flytte den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.

Slet: Gør det muligt at fjerne filen fra afspilningslisten.

Fjern alle: Gør det muligt at slette alle filer på afspilningslisten.

Afspille MP3-filer

Tryk på tasten OK/*i* i menuen MP3-afspiller for at afspille filerne på afspilningslisten.

Du kan bruge følgende funktioner under afspilning af en fil:

- Rul til en funktionsknap på skærmen, og tryk på tasten OK/*i*. Følgende knapper er tilgængelige:

Knap	Funktion
	Standser.
	Fortsætter.
	Stopper.
	Skifter til den forrige fil.
	Springer til den næste fil.
	Skifter tilstand for gentagelse.

- Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.
- Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til funktionerne. Yderligere oplysninger findes på side 75.
- Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe afspilningen.

Bruge MP3-filfunktioner

Når du trykker på funktionstasten **Funkt.** i menuen MP3-afspiller, får du adgang til følgende funktioner:

Afspil/**Pause**: Starter/standser afspilningen.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via email: Gør det muligt at sende filen til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende filen til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende filen til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Åbn afspilningsliste: Viser afspilningslisten.

Vælg som: Gør det muligt at vælge filen som ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.

Slet: Gør det muligt at slette filen.

Indstillinger: Gør det muligt at ændre standardindstillingerne for afspilning af MP3-filer. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du trykke på Venstre eller Højre. Følgende funktioner er tilgængelige:

Gentag: Gør det muligt at vælge en tilstand for gentagelse: **Fra**, **En post** eller **Alle**.

Blande: Gør det muligt at vælge afspilningsrækkefølgen **Fra** eller **Till**.

Lydstyrke: Gør det muligt at vælge en lydstyrke.

Lås lydstyrkeknap: Når tastaturet er låst: Gør det muligt at låse lydstyrketasterne på venstre side af telefonen, så lydstyrken ikke reguleres, hvis du kommer til at trykke på en af lydstyrketasterne ved en fejl.

Equalizer-værdi: Gør det muligt at ændre equalizerens indstillinger i menuen MP3-afspiller.

Egenskaber: Viser filens egenskaber.

Stemmeoptager *(Menu 3.3)*

Du kan indspille stemmenotater. Når du har indspillet et stemmenotat, kan du sende det til andre på forskellige måder. Du kan optage stemmenotater med en varighed på op til 1 time.

Indspille et stemmenotat

1. Tryk på tasten OK/*i* for at starte optagelsen.
2. Optag notatet ved at tale ind i mikrofonen.

   Vælg for at standse optagelsen og for at fortsætte.

3. Når du er færdig, skal du rulle til og trykke på tasten OK/*i* eller funktionstasten **Stop**.

   Hvis optagetiden udløber, stopper telefonen automatisk optagelsen.

   Stemmenotatet gemmes automatisk.

4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Bruge funktionerne.	Funktionstasten **Funkt**. Se næste side.
Vende tilbage til menuen Indspil talebsk.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.

Når du har læst et stemmenotat, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Afspil: Afspiller dit stemmenotat.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende stemmenotatet i en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende stemmenotatet i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende stemmenotatet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende stemmenotatet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Omdøb: Gør det muligt at ændre stemmenotatets navn.

Slet: Gør det muligt at slette stemmenotatet.

Beskyttelse: Beskytter stemmenotatet mod sletning.

Egenskaber: Viser stemmenotatets egenskaber, f.eks. filnavn, hvornår det blev gemt, format, varighed, størrelse og beskyttelsesstatus.

Brug af optagefunktioner

Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Indspil talebsk. for at få adgang til følgende funktioner:

Indspil: Starter optagelsen af et nyt stemmenotat.

Indstillinger: Gør det muligt at ændre standardindstillingerne for optagelse af et stemmenotat. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du trykke på Venstre eller Højre. Følgende funktioner er tilgængelige:

Indspilningstid: Gør det muligt at vælge en optagetid: **1 time**, **30 sek.** eller **1 min**.

Lydstyrke: Gør det muligt at vælge en lydstyrke for optagelse af stemmenotater.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre stemmenotatets standardfornavn.

Equalizer-værdi: Gør det muligt at ændre equalizerens indstillinger i menuen Indspil talebsk.

Gå til taleliste: Viser listen over de stemmenotater, som du har optaget.

Afspille et stemmenotat

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Indspil talebsk.
2. Vælg funktionen **Gå til taleliste**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Rul til et stemmenotat, og tryk på tasten OK/*i*.

   Det valgte notat afspilles.
4. Vælg for at standse afspilningen og for at fortsætte. Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasterne.

   Vælg eller tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe afspilningen.

Når du har afspillet et stemmenotat, kan du få adgang til notatfunktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**: Yderligere oplysninger findes på side 77.

Verdenstid *(Menu 3.4)*

Denne menu gør det muligt at se, hvad klokken er i andre dele af verden og skifte til sommertid (Daylight Savings Time), der bruges mange steder i verden.

Det valgte bynavn vises sammen med det aktuelle klokkeslæt og dato.

Sådan vælger du tidszone:

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke én eller flere gange på Venstre eller Højre.

   Tidslinjen flytter sig, og det lokale klokkeslæt og dato vises.

2. Tryk på Ned.

3. Vælg den udenlandske tidszone, som du vil se ved at trykke på Venstre eller Højre.

4. Tryk på tasten OK/*i*.

   Eller, tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Gem**.

Sådan vælges sommertid:

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når verdenskortet vises.

2. Vælg **Indstil sommertid**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

3. Brug Op eller Ned til at rulle til den tidszone, som du vil anvende sommertid på.

4. Tryk på tasten OK/*i* for at markere dit valg.

   Du kan fjerne markeringen ved at trykke på tasten OK/*i* igen.

5. Gentag trin 3 og 4 efter behov.

6. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Alarm *(Menu 3.5)*

Denne funktion gør det muligt at:

- Indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.
- Indstille telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen, selvom telefonen er slukket.

Sådan indstilles alarmen:

1. Vælg den ønskede alarmtype: **Vækkeopkald**, **Alarm 1** eller **Alarm 2**. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
2. Vælg **Til** i feltet Alarm ved at trykke på Venstre eller Højre. Tryk på Ned.
3. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk på Ned.

   Bemærk: Telefonen er som standard indstillet til 24-timersformat. Se side 164 for at ændre formatet.
4. Vælg eventuelt **AM** eller **PM**.
5. Tryk på Ned, og tryk derefter på tasten OK/*i*.
6. Vælg den dag, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk på tasten OK/*i* for at markere den. Hvis alarmen kun skal bruges en gang, skal du vælge **En gang**.

   Du kan fjerne markeringen ved at trykke på tasten OK/*i* igen.
7. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at vælge dage.
8. Tryk på Ned for at vælge feltet Alarmtone, og tryk på tasten OK/*i*.
9. Vælg den ønskede alarmmelodi, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
10. Tryk på funktionstasten **Gem**.
11. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Når alarmen aktiveres, kan du bruge de to funktionstaster til at slå den fra:

- Tryk på funktionstasten **OK**.
- Tryk på funktionstasten **Snooze** eller en anden tast for at slå alarmen fra i fem minutter, hvorefter den fortsætter. Du kan højest gøre dette fem gange.

Med funktionen **Auto.opstart** kan du få alarmen til at ringe på det valgte tidspunkt, selvom telefonen er slukket.

1. Rul til funktionen **Auto.opstart**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Vælg **Til**, og tryk på funktionstasten **Gem**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, og alarmen aktiveres.

Lommeregner *(Menu 3.6)*

Med denne funktion kan du bruge telefonen som lommeregner. Lommeregneren indeholder almindelige regnefunktioner: Plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal ved hjælp af taltasterne.

   Bemærk: Tryk på tasten * for at indsætte et decimaltegn.
2. Indtast regnetegnet for din beregning ved at trykke på tasten #, indtil det ønskede symbol vises.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på funktionstasten **Lige** eller tasten OK/*i* for at få vist resultatet.
5. Gentag trin 1 til 4 efter behov.

Omdanner *(Menu 3.7)*

Med denne menu kan du omregne valutaer og foretage andre omregninger.

1. Vælg den ønskede omregningstype, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Vælg en enhedstype ved at trykke på Venstre eller Højre, og tryk derefter på Ned.
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på Ned.

   Bemærk:
   - Du kan indsætte et decimaltegn ved at trykke på tasten *.
   - Ved omregning af en temperatur, kan du ændre fortegnet til plus (+) for plusgrader eller minus (-) for minusgrader ved at trykke på tasten #.
4. Vælg den enhed, som du vil omregne til, ved at trykke på Venstre eller Højre.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.
5. Tryk på funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C** for at lukke menuen.

Tæller *(Menu 3.8)*

I denne menu kan du angive en værdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen gør dig opmærksom på, at den valgte periode er udløbet med en alarm.

1. Tryk på funktionstasten **Indstil**.
2. Angiv en varighed for nedtællingen.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.
4. Tryk på tasten OK/*i* for at starte nedtællingen.

Nedtællingen fortsætter, selvom du forlader menuen Tæller. Når tiden er udløbet, gør telefonen dig opmærksom på det ved at afspille en melodi og vise en meddelelse på skærmen.

Hvis du vil slå tællermelodien fra, skal du åbne og lukke telefonen eller trykke på en vilkårlig tast.

Tryk på tasten OK/*i* i menuen Tæller for at slå tælleren fra, før den udløber.

Bemærk:
- Da tælleren bruger strøm fra batteriet, reduceres batteriets driftstid.
- Når tælleren udløber i Lydløs tilstand, vibrerer telefonen, og meddelelsen Tiden ude vises. Hvis du vil lukke menuen, skal du åbne og lukke telefonen eller trykke på en vilkårlig tast.

Stopur *(Menu 3.9)*

Stopuret kan bruges til at måle tiden under udøvelse af forskellige sportsgrene.

Eksempel: Løb eller svømning

Stopuret er nøjagtigt ned til
en hundrededel af et sekund. Stopuret kan måle tider på op til 10 timer.

1. Tryk på tasten OK/*i* for at starte stopuret.
2. Hvis du f.eks. vil måle en omgang, skal du trykke på tasten OK/*i*. Du kan gentage dette trin for fire individuelle omgange.
3. Tryk på funktionstasten **Nulstil** for at nulstille.

   Tryk på tasten **Tilbage** eller tasten **C** for at afslutte.

SIM-AT *(Menu 3.10)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og områdetjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser

Din telefon indeholder en WAP-browser (Wireless Application Protocol), der giver dig adgang til internettet.

Startside *(Menu 4.1)*

Når du vælger denne menu, opretter telefonen forbindelse til netværket og indlæser internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på tasten OK/*i* i inaktiv tilstand for at starte browseren.

Indholdet, der vises på startsiden i WAP-browseren, afhænger af internetudbyderen. Brug Op eller Ned til at rulle gennem skærmen.

Bemærk: Hvis du vil åbne startsiden fra andre skærme i WAP-browseren, skal du bruge funktionen **Hjem**. Yderligere oplysninger om menuerne i WAP-browseren findes på side 85.

Lukke WAP-browseren

Du kan til enhver tid lukke browseren ved at trykke på tasten .

Navigere i WAP-browseren

Hvis du vil	Skal du trykke på
Rulle gennem punkter i browseren.	Op eller Ned.
Vælge et punkt i browseren.	Funktionstasten .
Skifte til den forrige side.	Tasten **C**.
Skifte til startsiden.	Knappen **C** i mere end to sekunder.

Indtaste tekst i WAP-browseren

Når du bliver bedt om at indtaste tekst, vises den aktuelle indtastningstilstand på skærmen.

Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.

Vælge og bruge funktioner i browseren

Der er mange forskellige menufunktioner til rådighed, når du navigerer på internettet med WAP-browseren.

Sådan vælges en menufunktion:

1. Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Vælg funktionen **Menu**, og tryk på funktionstasten ✓.

   Du kan også trykke på Op for at vælge ikonet Openwave (🌐) og trykke på funktionstasten ✓. Eller tryk på tasten OK/*i*.
3. Marker en menu ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten ✓.
4. Du kan vælge andre funktioner ved at trykke på Op eller Ned og trykke på funktionstasten ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Menuerne varierer, afhængigt af din WAP-browsers version.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tilbage: Går til den forrige side.

Hjem: Åbner internetudbyderens hjemmeside i browseren.

Afslut: Lukker WAP-browseren.

Indlæs: Indlæser den aktuelle side igen.

Vis URL: Viser URL-adressen på den webside, der vises i browseren. Med denne funktion kan du også angive det aktuelle websted som startside.

Om: Viser oplysninger om din WAP-browsers version.

Brug af WAP-funktioner

Når du bruger WAP-browseren, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på tasten #.

Gå til URL: Skifter til menuen **Gå til URL**. Yderligere oplysninger findes på side 87.

Bogmærke: Skifter til menuen **Bogmærker**. Yderligere oplysninger findes på side 86.

Meddelelser: Gør det muligt at skifte til Indgående, Udgående og Udkast i menuen **Korte meddelelser**. Du kan også oprette og sende en ny tekstbesked.

Under holdning: Skifter til menuen **Under holdning**. Yderligere oplysninger findes på side 130.

Bogmærker *(Menu 4.2)*

Denne menu gør det muligt at gemme URL-adresserne på 15 af dine foretrukne websteder.

Sådan gemmes en URL-adresse:

1. Vælg en ledig plads, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på Ned.
3. Indtast adressen, og tryk på tasten OK/*i*.

   Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Bogmærke for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Gem**: Gemmer bogmærket.
   - **Vælg sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstanden. Vælg det sprog, der skal bruges.
   - **Annuller**: Lukker den aktuelle menu.

Når du har gemt et emne, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Tilslut: Giver hurtig adgang til webstedet.

Rediger: Gør det muligt at redigere adressen og navnet for bogmærket.

Slet: Gør det muligt at slette bogmærket.

Rul til et punkt ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på tasten OK/*i* for at åbne den side, som bogmærket henviser til.

Gå til URL *(Menu 4.3)*

Denne menu gør det muligt at angive URL-adressen manuelt for det websted, du vil besøge.

Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.

Når du har indtastet URL-adressen på den side, som du vil åbne, skal du trykke på OK/*i* for at gå til siden.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Indtast URL for at få adgang til følgende funktioner:

Tilslut: Giver hurtig adgang til webstedet.

Vælg sprog: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det sprog, der skal bruges.

Annuller: Lukker den aktuelle menu.

Fjern hukommelse *(Menu 4.4)*

I denne menu kan du slette de oplysninger, der er gemt i telefonens cache. Cachen er telefonens midlertidige hukommelse, der bruges til at gemme de senest besøgte websider. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Serverindstillinger *(Menu 4.5)*

Denne menu gør det muligt at vælge op til fem servere til WAP-browseren. Yderligere oplysninger om indstillingsmuligheder fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

Profilnavn: Indtast det navn, som du vil tildele serverprofilen.

Startside URL: Indtast startsidens adresse. Når standardstartsiden vises, kan du slette den ved at trykke på tasten **C** og indtaste den ønskede adresse.

Bærer: Vælg den bærer, der skal bruges til de forskellige netværksadressetyper, der åbnes: **Kun GPRS**, **Kun GSM** eller **GPRS først**.

Proxy: Angiv, om du bruger en proxy-server, når du opretter forbindelse med WAP-browseren. De tilgængelige GPRS- og GSM-indstillinger afhænger af denne indstilling.

Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:

GPRS-indstillinger: Følgende funktioner er tilgængelige:

IP-adresse: Indtast den WAP-gatewayadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Port: Indtast det portnummer, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

GSM-indstillinger: Følgende funktioner er tilgængelige:

IP-adresse: Indtast den WAP-gatewayadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

Port: Indtast det portnummer, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

Dataopkaldstype: Vælge en dataopkaldstype: **ISDN** eller **Analog**.

Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:

GPRS-indstillinger: Følgende funktioner er tilgængelige:

DNS1: Indtast den primære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

DNS2: Indtast den sekundære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

GSM-indstillinger: Følgende funktioner er tilgængelige:

DNS1: Indtast den primære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

DNS2: Indtast den sekundære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GSM-netværket.

Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype: **ISDN** eller **Analog**.

Bemærk: WAP-browserens indstillinger varierer, afhængigt af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Aktuel proxy *(Menu 4.6)*

Du kan aktivere en af de proxier, som du har indstillet til at bruge WAP-forbindelsen.

Meddelelser

Menuen **Meddelelser** gør det muligt at bruge forskellige beskedformater, f.eks.:

- Tekstbeskeder
- Multimediebeskeder
- E-mail-beskeder
- WAP Push-beskeder
- Telefonbeskeder
- Gruppemeddelelser

Korte meddelelser *(Menu 5.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage korte tekstbeskeder mellem GSM-mobiltelefoner. Telefonen understøtter også EMS (Enhanced Messaging Service), der gør det muligt at indsætte billeder, melodier og animationer i dine beskeder. Du skal abonnere på denne tjeneste hos din tjenesteudbyder for at kunne bruge denne funktion.

Beskedikonet ( ) vises, når du har modtaget en ny tekstbesked. Hvis hukommelsen er fuld, vises en fejlmeddelelse, og du kan ikke modtage flere beskeder. Brug funktionen **Slet** i beskedbakken til at slette uønskede beskeder.

Opret *(Menu 5.1.1)*

I denne menu kan du skrive og sende tekstbeskeder.

Oprette en simpel tekstbesked

1. Opret beskeden.

   Du kan oprette en besked med almindelige tegn eller særlige Unicode-tegn, afhængigt af indstillingen i menuen **Tegnunderstøttelse**. Se side 97.

   Bemærk:
   - Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 31.
   - Du kan indtaste op til 160 almindelige tegn i en besked. Hvis du bruger Unicode-tegn, reduceres det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve.

2. Når du har indtastet beskeden, skal du trykke på funktionstasten **Funkt**. Følgende funktioner er tilgængelige:

   Bemærk: Når du trykker på tasten OK/*i*, vælger telefonen automatisk funktionen **Send og gem**. Gå til trin 4.

   - **Send og gem**: Gør det muligt først at gemme en kopi af beskeden og derefter sende den. Du kan læse beskeden i Udgående.
   - **Send kun**: Gør det muligt at sende beskeden. Beskeden slettes, når den er sendt.
   - **Gem meddelelse**: Gør det muligt at gemme beskeden i mappen **Udkast** (**Menu 5.1.4**).
   - Yderligere oplysninger om funktionerne **Tekstformat**, **Tilføj medie**, **Tekstskabelon** og **Vælg sprog** findes på side 93.

3. Vælg **Send og gem**, **Send kun** eller **Gem meddelelse**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du kun vil gemme beskeden, skal du vælge **Gem meddelelse**.

4. Indtast nummeret på modtageren.

5. Hvis du vil sende beskeden til forskellige modtagere, skal du trykke på Ned og indtaste endnu en modtager.

6. Gentag eventuelt trin 4 og 5 for at tilføje flere telefonnumre. Du kan indtaste op til 10 numre.

7. Tryk på funktionstasten **Funkt.** og vælg **Send**. Eller tryk på tasten OK/*i*.

   Beskeden sendes.

Bemærk: Når telefonen ikke kan sende en besked, bliver du bedt om at prøve igen. Tryk på funktionstasten **Gentag** eller tasten OK/*i* for at bekræfte. Eller tryk på funktionstasten **Nej**, og tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme beskeden i Udgående.

Oprette en besked ved hjælp af funktioner

1. Opret en besked.
2. Tryk på funktionstasten **Funkt**.
3. Vælg en af følgende funktioner ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
   - **Tekstformat**: Gør det muligt at formatere teksten.

     Du kan vælge **Lille**, **Mellem** eller **Stor** i **Tekststørrelse**.

     Du kan vælge **Normal**, **Understregning** eller **Gennemstreget** i **Teksttilstand**.

     Du kan vælge mellem **Fed** og **Kursiv** ved at trykke på tasten OK/*i* for at markere et bestemt tekstformat.

     Du kan vælge formateringen **Venstre**, **Midt** eller **Højre** i **Tekstjustering**.

     Justeringer kan kombineres.
   - **Tilføj medie**: Gør det muligt at føje en lyd, et animeret billede eller en melodi til beskeden. Vælg en kategori for det indhold, som skal tilføjes. I hver kategori kan du vælge forskellige standardelementer eller vælge elementer, der er modtaget fra andre kilder, f.eks. internettet eller andre telefoner.

   Bemærk: Hvis du føjer medieobjekter til en besked, reduceres det antal tegn, som du kan indtaste.
   - **Tekstskabelon**: Gør det muligt at oprette teksten med en skabelon. Vælg én af de beskeder, der er gemt i menuen **Tekstskabelon** (**Menu 5.6**). Yderligere oplysninger findes på side 127.
   - **Vælg sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det sprog, der skal bruges.
4. Gør beskeden færdig, og send eller gem den ved at følge fremgangsmåden fra trin 2 på side 92.

Oprette en lang tekstbesked

Når du skriver en tekstbesked, der overskrider det tilladte antal tegn, opdeler telefonen automatisk beskeden. Hver gang telefonen opdeler en besked, vises antallet af opdelte beskeder, der sendes. Det maksimale antal tegn varierer, afhængigt af din tjenesteudbyder.

Indgående *(Menu 5.1.2)*

Denne bakke bruges til at opbevare de beskeder, som du har modtaget.

Når du vælger denne menu, får du vist en liste over beskeder i bakken med angivelse af afsendernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i Telefonbog.

1. Vælg en besked på listen, og tryk på tasten OK/*i* for at læse beskeden.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem indholdet.
3. Hvis du vil rulle til den forrige eller næste besked, skal du trykke på Venstre eller Højre.

Bruge beskedfunktionerne

Når du læser en besked, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Svar: Gør det muligt at sende et svar til afsenderen.

Send: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 91.

Genkald: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Rediger: Gør det muligt at redigere beskeden.

Slet: Gør det muligt at slette en besked.

Klip medie: Gør det muligt at gemme medieobjekter i beskeder på din telefon, f.eks. lyde og billeder. Derefter kan du bruge objekterne, når du skriver en meddelelse. Yderligere oplysninger findes på side 93.

Klip adresse: Gør det muligt at trække URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

Overfør: Gør det muligt at flytte beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse og omvendt.

Bloker nummer: Gør det muligt at føje afsenderens nummer til mappen **Bloker nummer** (**Menu 5.1.6**), så du kan afvise beskeder fra det pågældende nummer.

Beskyttelse: Gør det muligt at beskytte beskeden mod sletning.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser beskedens indhold.

Svar: Gør det muligt at sende et svar til afsenderen.

Send: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 91.

Slet: Sletter beskeden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle beskeder i bakken Indgående på telefonen.

Genkald: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Bloker nummer: Gør det muligt at føje afsenderens nummer til mappen **Bloker nummer** (**Menu 5.1.6**), så du kan afvise beskeder fra det pågældende nummer.

Udgående *(Menu 5.1.3)*

Denne bakke bruges til at opbevare de beskeder, som du har sendt eller ikke kunne sende.

Når du åbner denne menu, får du vist en liste over beskeder i bakken med angivelse af modtagernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i Telefonbog.

1. Vælg en besked på listen, og tryk på tasten OK/*i* for at læse beskeden.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem indholdet.
3. Hvis du vil rulle til den forrige eller næste besked, skal du trykke på Venstre eller Højre.

Bruge beskedfunktionerne

Når du læser en besked, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt**.

Send: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 91.

Rediger: Gør det muligt at redigere beskeden.

Slet: Gør det muligt at slette en besked.

Klip adresse: Gør det muligt at trække URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.

Overfør: Gør det muligt at flytte beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse og omvendt.

Beskyttelse: Gør det muligt at beskytte beskeden mod sletning.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser beskedens indhold.

Send: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 91.

Rediger: Gør det muligt at redigere beskeden.

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle beskeder i bakken Udgående på telefonen.

Udkast *(Menu 5.1.4)*

Når du har oprettet en tekstbesked, kan du gemme den i denne bakke og sende den på et senere tidspunkt.

Yderligere oplysninger om visning af en besked findes under "Udgående" på side 95.

Indstillinger *(Menu 5.1.5)*

Med denne menu kan du angive standardoplysninger for beskeder. En indstillingsgruppe er en samling indstillinger, der er nødvendige for at sende beskeder.

Bemærk:
- Indstillingerne i denne menu afhænger af din tjenesteudbyder.
- Den sidst åbnede indstilling bruges automatisk til afsendelse af nye beskeder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Svarsti: Gør det muligt for modtageren af din besked at sende dig et svar gennem dit beskedcenter, hvis dit netværk understøtter denne tjeneste.

Leveringsrapporter: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere kvitteringsfunktionen. Når denne funktion er aktiveret, giver netværket dig besked om, hvorvidt din besked er modtaget eller ej.

Tegnunderstøttelse: Gør det muligt at vælge en tegnkodningstype: **GSM-alfabet**, **Unicode** eller **Auto**. Hvis du vælger **Auto**, skifter telefonen automatisk tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn.

Hvis du vælger **Unicode**, reduceres det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter Unicode-tegn, kan modtageren muligvis ikke læse din besked korrekt. Yderligere oplysninger om Unicode-tegn findes på side 202.

Gyldighedsperiode: Gør det muligt at angive, hvor længe dine tekstbeskeder skal gemmes i beskedcenteret, mens systemet forsøger at levere dem.

Meddelelsestype: Gør det muligt at indstille standardbeskedtypen til **Tekst**, **Fax**, **Tale**, **ERMES**, **X.400** eller **Email**. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

Servicecenter: Gør det muligt at gemme eller ændre nummeret til dit beskedcenter. Dette nummer er nødvendigt for at kunne sende beskeder. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Bloker nummer *(Menu 5.1.6)*

Med denne menu kan du oprette et beskedfiler ved at indtaste de telefonnumre, som telefonen skal afvise beskeder fra.

1. Indtast telefonnummeret.
2. Tryk på Ned for at tilføje flere telefonnumre.
3. Gentag eventuelt trin 1 og 2 for at tilføje flere telefonnumre.

   Du kan indtaste op til 10 numre.
4. Tryk på funktionstasten **Funkt**.
5. Vælg **Gem**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Bloker nummer for at få adgang til følgende funktioner:

Gem: Gemmer nummeret.

Telefonbog: Gør det muligt at søge efter et nummer i Telefonbog.

Slet: Sletter det aktuelt valgte telefonnummer.

Slet alle: Sletter alle numre i menuen Bloker nummer.

Slet alle *(Menu 5.1.7)*

Denne menu gør det muligt at slette alle tekstbeskeder i de enkelte beskedbakker hver for sig. Du kan også slette alle beskeder på en gang.

1.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en bakke, der skal tømmes.	Op eller Ned. Vælg **Alle** for at slette alle beskeder.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten OK/*i*.

2. Tryk på funktionstasten **Slet** for at slette de markerede beskeder.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Multimediemeddelelser *(Menu 5.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer personlige multimediebeskeder fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail. Ud over tekstindhold kan multimediebeskeder også indeholde billeder, videoklip, lydklip og en kombination af disse ting. Billeder kan være downloadede filer eller fotos, som du har taget, mens lydklip kan være downloadede eller optagede lyde eller stemmenotater. Når du bruger MMS-funktionen, kan din telefon sende og modtage disse objekter i multimediebeskeder.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Det er kun telefoner, som understøtter multimediefunktioner, der kan modtage og vise MMS-beskeder.

Bemærk: Når du køber medieindhold fra internettet, leveres det i en MMS-besked. Du kan hente beskederne fra serveren og derefter gemme objekterne i telefonens hukommelse. Disse beskeder kan ikke videresendes til andre personer, og de gemte objekter kan ikke føjes til en MMS-besked.

Opret *(Menu 5.2.1)*

I denne menu kan du oprettet en ny MMS-besked.

Oprette og sende en multimediebesked

1. Når **Emne** er markeret, skal du trykke på tasten OK/*i*.
2. Indtast et emne for beskeden, og tryk på tasten OK/*i*.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.
3. Tryk på Ned for at vælge feltet Billede & Video, og tryk på tasten OK/*i*.

   Føj et foto eller et videoklip til beskeden med følgende funktioner:

- **Billeder**: Gør det muligt at tilføje et foto eller et billede, som du har downloadet. Du kan tage et nyt foto, vælge et gammelt eller vælge et af de billeder, som du har downloadet fra internettet. Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på side 152.
- **Videoer**: Gør det muligt at tilføje et videoklip. Du kan optage et nyt videoklip, vælge et gammelt eller vælge et af de videoklip, som du har downloadet fra internettet. Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på side 152.

Bemærk: Når du føjer et videoklip til en besked, kan du ikke føje et lydklip til beskeden.

Når du har tilføjet et billede, vender skærmen tilbage til beskedskærmen.

4. Tryk på Ned for at vælge feltet Lyd, og tryk på tasten OK/*i*.

   Tilføj et lydklip ved hjælp af følgende funktioner:

   - **Indspil**: Gør det muligt at optage et nyt stemmenotat. Yderligere oplysninger findes på side 76.
   - **Stemmer**: Gør det muligt at vælge et af de stemmenotater, som du har optaget.
   - **Mine lyde**: Gør det muligt at vælge en lyd, som du har downloadet fra internettet.

   Når du har tilføjet en lyd, vender skærmen tilbage til beskedskærmen.

5. Tryk på Ned for at gå til feltet Meddelelse, og tryk på tasten OK/*i*.

6. Indtast beskedteksten.

   Du kan trykke på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Afsluttet**: Gør det muligt at gemme teksten og vende tilbage til beskedskærmen.
   - **Skabelon**: Gør det muligt at vælge en beskedskabelon i mappen **Tekstskabelon** (**Menu 5.6**).
   - **Vælg sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det sprog, der skal bruges.

- **Gem meddelelse**: Gør det muligt at gemme beskeden i mappen **Udkast**, **Min mappe** eller **Skabelon**.

7. Når du er færdig med at skrive teksten, skal du trykke på tasten OK/*i*.

8. Hvis du vil ændre nogle af de tilføjede objekter, skal du trykke på Op eller Ned for at markere et felt og trykke på funktionstasten **Funkt**.

   Bemærk: De tilgængelige funktioner i beskeden afhænger af, om du har valgt feltet Emne, Billede & Video, Lyd eller Meddelelse.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Rediger**: Gør det muligt at redigere beskedens emne eller tekst.
   - **Tilføj medie**/**Lyd**: Gør det muligt at føje flere fotos, videoklip eller lyde til beskeden.
   - **Eksempel**: Viser den besked, som du har oprettet.
   - **Send**: Gør det muligt at sende beskeden.
   - **Tilføj side**: Gør det muligt at tilføje flere sider. Du kan gå til de enkelte sider ved at trykke på Venstre eller Højre i beskeden.
   - **Sidetiming**: Gør det muligt at indstille, hvor længe en side skal vises på skærmen. Efter en bestemt periode ruller skærmen automatisk til den næste side.
   - **Tekstformat**: Gør det muligt at formatere teksten.

     Du kan vælge formateringen **Sort**, **Blå**, **Grøn**, **Rød** eller **Gul** i **Tekstfarve**.

     Du kan vælge formateringen **Mellem**, **Stor** eller **Lille** i **Tekststørrelse**.

     Du kan markere **Fed**, **Kursiv** eller **Understregning** ved at trykke på tasten OK/*i* for at vælge et bestemt tekstformat.
   - **Slet emne**/**Ryd Billede & Video**/**Ryd Lyd**/**Slet besked**: Sletter emnet i din besked eller tilføjer billeder, lyde eller tekst .
   - **Slet side**: Gør det muligt at slette en side.
   - **Gem meddelelse**: Gør det muligt at gemme beskeden i mappen **Udkast**, **Min mappe** eller **Skabelon**.

9. Når du har oprettet beskeden, skal du vælge funktionen **Send** og trykke på funktionstasten **Vælg**.

10. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.

    Når du indtaster et telefonnummer eller en e-mail-adresse på en modtager, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

    - **Send**: Gør det muligt at sende beskeden.
    - **Telefonbog**: Gør det muligt at vælge et nummer eller en e-mail-adresse i Telefonbog.
    - **Rediger modtager**: Gør det muligt at ændre modtagertype til Til, Bcc eller Cc.
    - **Gem meddelelse**: Gør det muligt at gemme beskeden i mappen **Udkast**, **Min mappe** eller **Skabelon**.
    - **Tilbage**: Vende tilbage til beskedskærmen.

11. Hvis du vil sende beskeden til forskellige modtagere, skal du trykke på Ned og indtaste endnu en modtager.

    Bemærk: Du skal betale for hvert telefonnummer og hver e-mail-adresse, som du sender til.

12. Gentag eventuelt trin 10 og 11. Du kan indtaste op til 20 telefonnumre.

13. Når du er færdig, skal du vælge funktionen **Send** og trykke på funktionstasten **Vælg**.

    Telefonen sender beskeden.

Indgående *(Menu 5.2.2)*

Når du modtager en ny multimediebesked, vises MMS-ikonet ( ) på skærmen. Der vises en liste over indgående multimediebeskeder med angivelse af afsenderens navn, hvis det findes i telefonbogen, eller emne. Ikonerne til venstre viser beskedens status:

- : MMS-beskeder som du har læst.
- : MMS-beskeder som du ikke har læst.
- : Beskeder som du har læst.
- : Beskeder som du ikke har læst.
- : Beskeder som du henter fra serveren.

Bemærk: Når funktionen **Hjemmemodtagelse** eller **Roaming-modtagelse** er indstillet til **Manuelt**, gemmes tekstbeskeder automatisk i Indgående. Hvis funktionen er indstillet til **Automatisk**, gemmes beskeder automatisk i Indgående, uden at der vises en meddelelse.

Hente en besked

1. Rul til den ønskede besked ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på tasten OK/*i*.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskedoplysningerne.
3. Tryk på funktionstasten **Funkt.** eller tasten OK/*i* for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Vis**: Åbner beskeden.
   - **Hent**: Henter beskeden fra MMS-serveren.
   - **Slet**: Sletter beskeden.
   - **Slet alle**: Sletter alle beskeder.
4. Hvis du vil læse beskeden, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**, når **Hent** er markeret.

   Telefonen henter beskedens indhold fra serveren og viser en bekræftelse.
5. Vælg den nye besked på listen, og tryk på tasten OK/*i*.
6. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskeden.
7. Når du er færdig, skal du trykke på tasten .

Gennemse en besked

1. Vælg en besked på listen, og tryk på tasten OK/*i*.

   Beskeden vises, og efter et bestemt tidsrum rulles der til næste side, hvis en sådan findes.

2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskeden.

   Hvis beskeden har mere end én side, kan du rulle gennem siderne med Venstre og Højre.

Bruge beskedfunktioner

Når du læser en besked, kan du få adgang til følgende beskedfunktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**

Genafspil: Gør det muligt at afspille beskeden igen.

Svar: Gør det muligt at besvare afsenderen ved at sende en SMS- eller MMS-besked.

Svar alle: Gør det muligt at besvare afsenderen og registreringerne i feltet Til og Cc ved at sende en MMS-besked.

Viderestil: Gør det muligt at sende beskeden videre til en anden person. Hvis beskeden indeholder medieindhold, som du har købt på internettet, er denne funktion ikke tilgængelig.

Genkald: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Klip medie: Gør det muligt at gemme medieindhold, f.eks. billeder, videoklip, lyde samt registreringer i vKort og vKalender, fra en besked på din telefon.

Klip adresse: Gør det muligt at trække afsenderens nummer, e-mail-adresse og URL samt andre e-mail-adresser eller telefonnumre ud af beskeden.

Flyt til Min mappe: Gør det muligt at flytte beskeden til bakken **Min mappe** (**Menu 5.2.5**).

Gem som skabelon: Gør det muligt at gemme en kopi af beskeden i bakken **Skabelon** (**Menu 5.2.6**).

Egenskaber: Viser egenskaber for beskeden, f.eks. klokkeslæt og dato for hentning, afsenderens og modtagerens e-mail-adresse eller telefonnummer, størrelse, prioritet og klasse.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser beskedens indhold.

Svar: Gør det muligt at besvare afsenderen ved at sende en SMS- eller MMS-besked.

Svar alle: Gør det muligt at besvare afsenderen og registreringerne i feltet Til og Cc ved at sende en MMS-besked.

Viderestil: Gør det muligt at sende beskeden videre til en anden person. Hvis beskeden indeholder medieindhold, som du har købt på internettet, er denne funktion ikke tilgængelig.

Genkald: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle beskeder i bakken Indgående på telefonen.

Flyt til Min mappe: Gør det muligt at flytte beskeden til bakken **Min mappe** (**Menu 5.2.5**).

Gem som skabelon: Gør det muligt at gemme en kopi af beskeden i mappen **Skabelon** (**Menu 5.2.6**).

Egenskaber: Viser egenskaber for beskeden, f.eks. klokkeslæt og dato for hentning, afsenderens og modtagerens e-mail-adresse eller telefonnummer, størrelse, prioritet og klasse.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Når du åbner denne menu, vises en liste over sendte eller gemte multimediebeskeder. Ikonerne til venstre viser status for hver besked.

- : Beskeder, der er ved at blive sendt.
- : Beskeder, der er sendt.
- : Beskeder som telefonen ikke kunne sende eller blev afbrudt.

Sådan får du vist en besked:

1. Vælg en besked på listen, og tryk på tasten OK/*i*.

   Beskeden vises, og efter et bestemt tidsrum rulles der til næste side, hvis en sådan findes.

2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskeden.

   Hvis beskeden har mere end én side, kan du rulle gennem siderne ved at trykke på Venstre eller Højre.

Bruge beskedfunktionerne

Når du gennemser en besked, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Genafspil: Gør det muligt at afspille beskeden igen.

Send: Gør det muligt at sende beskeden.

Rediger: Gør det muligt at ændre indholdet, emnet, billedet, lyden eller teksten i beskeden.

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Klip adresse: Gør det muligt at trække modtagerens nummer, e-mail-adresse, URL og andre telefonnumre ud af beskeden.

Flyt til Min mappe: Gør det muligt at flytte beskeden til bakken **Min mappe** (**Menu 5.2.5**).

Gem som skabelon: Gør det muligt at gemme en kopi af beskeden i mappen **Skabelon** (**Menu 5.2.6**).

Egenskaber: Viser egenskaber for beskeden, f.eks. klokkeslæt og dato for afsendelse, modtagerens e-mail-adresse eller telefonnummer, størrelse og prioritet.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser beskedens indhold.

Send: Gør det muligt at sende beskeden.

Rediger: Gør det muligt at ændre indholdet, emnet, billedet, lyden eller teksten i beskeden.

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle beskeder i bakken Udgående på telefonen.

Egenskaber: Viser egenskaber for beskeden, f.eks. klokkeslæt og dato for afsendelse, modtagerens e-mail-adresse eller telefonnummer, størrelse og prioritet.

Udkast *(Menu 5.2.4)*

Når du har oprettet en MMS-besked, kan du gemme den i denne bakke og sende den på et senere tidspunkt.

Yderligere oplysninger om visning af en besked findes under "Udgående" på side 105.

Min mappe *(Menu 5.2.5)*

I denne menu kan du få vist de beskeder, som du har flyttet til eller gemt i denne beskedbakke.

1. Rul til en besked, og tryk på tasten OK/*i*.

   Beskeden vises, og efter et bestemt tidsrum rulles der til næste side, hvis en sådan findes.

2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskeden.

   Hvis beskeden har mere end én side, kan du rulle gennem siderne ved at trykke på Venstre eller Højre.

Bruge beskedfunktionerne

Når du gennemser en besked, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Genafspil: Gør det muligt at afspille beskeden igen.

Send: Gør det muligt at sende beskeden.

Rediger: Gør det muligt at ændre indholdet, emnet, billedet, lyden eller teksten i beskeden.

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Klip medie: Gør det muligt at gemme medieindhold, f.eks. billeder, lyde, videoklip samt registreringer i vKort og vKalender, fra en besked på din telefon.

Klip adresse: Gør det muligt at trække e-mail-adresser, URL'er og telefonnumre ud af beskeden.

Egenskaber: Viser egenskaber for beskeden, f.eks. hvornår den blev gemt, afsenderens e-mail-adresse eller telefonnummer, størrelse og prioritet.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser beskedens indhold.

Send: Gør det muligt at sende beskeden.

Rediger: Gør det muligt at ændre indholdet, emnet, billedet, lyden eller teksten i beskeden.

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle beskeder i bakken Min mappe.

Egenskaber: Viser egenskaber for beskeden, f.eks. hvornår den blev gemt, afsenderens e-mail-adresse eller telefonnummer, størrelse og prioritet.

Skabelon *(Menu 5.2.6)*

Telefonen indeholder 11 standardskabeloner, som du kan bruge, når du skriver en ny besked. Standardskabelonerne kan ikke slettes.

1. Brug Op eller Ned til at rulle gennem listen med skabeloner.
2. Når den ønskede skabelon er markeret, skal du trykke på tasten OK/*i*.

   Beskeden vises, og efter et bestemt tidsrum rulles der til næste side, hvis en sådan findes.
3. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskeden.

   Hvis beskeden har mere end én side, kan du rulle gennem siderne med Venstre og Højre.
4. Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Genafspil**: Gør det muligt at afspille beskeden igen.
   - **Send**: Gør det muligt at sende en besked ved hjælp af en skabelon. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 99.

- **Rediger**: Gør det muligt at ændre indholdet, emnet, billedet, lyden eller teksten i beskeden.
- **Slet**: Gør det muligt at slette en skabelon. Denne funktion er ikke tilgængelig for standardskabeloner.

5. Tryk på funktionstasten **Tilbage** for at lukke den aktuelle menu.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når listen med skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser skabelonens indhold.

Send: Gør det muligt at sende en besked ved hjælp af en skabelon. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 99.

Rediger: Gør det muligt at ændre indholdet, emnet, billedet, lyden eller teksten i beskeden.

Ny: Gør det muligt at oprette en ny skabelon.

Slet: Gør det muligt at slette en skabelon. Standardskabelonerne kan ikke slettes.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle skabeloner bortset fra standardskabelonerne i bakken Template.

Indstillinger *(Menu 5.2.7)*

Du kan ændre standardindstillingerne for afsendelse eller modtagelse af multimediebeskeder. Du kan også konfigurere forskellige netværksindstillinger, der kræves, når du sender eller modtager multimediebeskeder.

Indstillinger for afsendelse

Du kan angive standardindstillinger for afsendelse af en multimediebesked.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Prioritet: Du kan vælge en prioritet for dine beskeder.

Gyldighedsperiode: Du kan angive, hvor længe dine beskeder skal gemmes af beskedcenteret, når de er sendt.

Levering efter: Du kan angive, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

Skjul adresse: Når denne funktion er slået til, vises dit telefonnummer ikke på modtagerens telefon.

Leveringsrapporter: Når denne funktion er slået til, giver netværket dig besked om, hvorvidt din besked er modtaget.

Læsebekræftelse: Når denne funktion er slået til, sender din telefon en anmodning om et svar, når beskeden sendes til modtageren.

Indstillinger for modtagelse

Du kan angive standardindstillinger for modtagelse af en multimediebesked.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Hjemmemodtagelse/**Roaming-modtagelse**: Du kan angive, om telefonen skal modtage nye indgående beskeder fra MMS-serveren uden at give besked, når du er inden for dit hjemland, eller når du bruger telefonen uden for dit hjemland (roaming).

Manuelt: Telefonen modtager meddelelser om nye beskeder, og du skal downloade nye beskeder manuelt med funktionen **Hent**.

Automatisk: Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren.

Afvis: Telefonen afviser alle indgående beskeder.

Afvis anonym: Når denne funktion er slået til, afviser telefonen beskeder fra anonyme afsendere.

Afvis reklamer: Når denne funktion er slået til, afviser telefonen reklamer.

Rapport tilladt: Når denne funktion er slået til, modtager afsenderen af en besked, en kvittering for afsendelsen fra netværket.

MMS-profiler

Du kan konfigurere forskellige netværksindstillinger, der kræves, når du sender eller modtager multimediebeskeder.

Bemærk:
- Den sidst brugte profil anvendes automatisk til afsendelse af nye beskeder.
- Hvis du ændrer MMS-indstillinger uden først at konsultere udbyderen, fungerer MMS-funktionen muligvis ikke korrekt.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Aktuel server: Gør det muligt at vælge en af profilerne.

Serverindstillinger: Du kan vælge følgende funktioner for hver profil:

Profilnavn: Indtast det navn, som du vil tildele MMS-serveren.

Server-URL: Indtast adressen på MMS-serveren.

Proxy: Når denne funktion er slået til, kan du oprette forbindelse til GPRS-netværket med proxy-serveren.

GPRS-indstillinger: Følgende funktioner er tilgængelige:

- IP-adresse: (Når proxyen er indstillet til aktiver) Indtast den gatewayadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

- Port: (Når proxyen er indstillet til aktiver) Indtast det portnummer, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

- DNS1: (Når proxyen er indstillet til deaktiver) Indtast den primære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

- DNS2: (Når proxyen er indstillet til deaktiver) Indtast den sekundære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

- APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

- Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

- Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Version: Vælg en tilgængelig OMA-version samt den maksimale størrelse for afsendelse og modtagelse af beskeder.

Bemærk: Ifølge tjenesteudbyderen understøttes den maksimale størrelse 295 KB ikke. Hvis det er tilfældet, skal du ændre indstillingen til 100 KB og forsøge igen.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Slet alle *(Menu 5.2.8)*

Denne menu gør det muligt at slette alle multimediebeskeder i de enkelte beskedbakker hver for sig. Du kan også slette alle beskeder på en gang.

1.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en bakke, der skal tømmes.	Op eller Ned. Vælg **Alle** for at slette alle beskeder.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten OK/*i*.

2. Tryk på funktionstasten **Slet** for at slette de markerede beskeder.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Email *(Menu 5.3)*

Du kan sende eller modtage e-mails direkte via din telefon. Med funktionen Email kan du modtage eller sende lyd og billeder, registreringer i telefonbogen og kalenderpåmindelser.

Du skal abonnere på en e-mail-beskedservice og oprette en e-mail-profil og -konto i menuen **Email-konto** og **Email-profil** for at kunne bruge denne funktion.
Se side 122 og side 124.

Opret *(Menu 5.3.1)*

Sådan skrives og sendes en e-mail:

1. Når **Emne** er markeret, skal du trykke på tasten OK/*i*.

2. Indtast emnet for din e-mail.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.

   Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Emne for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Gem**: Gør det muligt at gemme emnet i din e-mail og vende tilbage til beskedskærmen.
   - **Vælg sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det sprog, der skal bruges.
   - **Annuller**: Vende tilbage til beskedskærmen.

3. Tryk på tasten OK/*i*.

4. Tryk på Ned for at gå til feltet Meddelelse, og tryk på tasten OK/*i*.

5. Indtast e-mailens tekst.

   Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Meddelelse for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Gem**: Gør det muligt at gemme teksten og vende tilbage til beskedskærmen.
   - **Tekstskabelon**: Gør det muligt at vælge en beskedskabelon i mappen **Tekstskabelon** (**Menu 5.6**).
   - **Vælg sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det sprog, der skal bruges.
   - **Annuller**: Vende tilbage til beskedskærmen.

6. Tryk på tasten OK/*i*.

7. Tryk på Ned for at vælge feltet Vedhæft fil, og tryk på tasten OK/*i*.

   Du kan vedhæfte forskellige filtyper fra mappen Billeder, Videoer, Musik og Lyde.

   Når du har tilføjet en fil, vender skærmen tilbage til beskedskærmen.

8. Hvis du vil ændre tilføjede emner, skal du trykke på Op eller Ned for at markere et felt eller en vedhæftet fil og trykke på funktionstasten **Funkt**.

Bemærk: De tilgængelige funktioner i beskeden afhænger af, om du har valgt feltet Emne, Meddelelse eller Vedhæft fil.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Tilføj**: Gør det muligt at tilføje emner, tekst til en e-mail og mediefiler.
- **Rediger**: Gør det muligt at redigere emnet eller teksten i din e-mail.
- **Vis**: Viser den vedhæftede fil.
- **Send**: Gør det muligt at sende e-mailen.
- **Gem email**: Gemmer e-mailen i bakken **Udkast** (**Menu 5.3.4**) eller **Min mappe** (**Menu 5.3.5**).
- **Slet emne**/**besked**: Gør det muligt at slette emnet eller teksten i din e-mail.
- **Fjern vedhæftning**: Sletter den valgte vedhæftede fil.
- **Fjern alle vedhæftninger**: Sletter alle vedhæftede filer.

9. Når du har oprettet e-mailen, skal du vælge funktionen **Send** og trykke på funktionstasten **Vælg**.
10. Indtast en e-mail-adresse.

    Når du trykker på funktionstasten **Funkt.**, får du adgang til følgende funktioner under indtastningen af adressen:

    - **Send**: Gør det muligt at sende den e-mail, som du har oprettet.
    - **Telefonbog**: Gør det muligt at vælge en e-mail-adresse i Telefonbog.
    - **Rediger modtager**: Gør det muligt at ændre modtagertype til Til, Bcc eller Cc.
    - **Gem email**: Gør det muligt at gemme e-mailen i bakken **Udkast** (**Menu 5.3.4**) eller **Min mappe** (**Menu 5.3.5**).
    - **Tilbage**: Vende tilbage til menuen Ny.
11. Hvis du vil sende beskeden til forskellige modtagere, skal du trykke på Ned og indtaste endnu en modtager.
12. Gentag eventuelt trin 11 for at tilføje flere e-mail-adresser. Du kan indtaste op til 15 e-mail-adresser.

13. Vælg funktionen **Send**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

    Telefonen sender e-mailen.

    Når e-mailen er sendt, gemmes den automatisk i Udgående.

Indgående *(Menu 5.3.2)*

Denne menu gør det muligt at kontrollere, om der ligger nye e-mails på e-mail-serveren og hente de e-mails, som du har modtaget.

Ikonerne til venstre viser beskedens status:

- : E-mail, der er hentet fra e-mail-serveren.
- : E-mail med vedhæftede filer, der er hentet fra e-mail-serveren.
- : E-mail, der ikke er blevet hentet fra e-mail-serveren.

Bemærk:
- Når du har læst e-mailen, skifter ikonet til en åben konvolut.
- Et **!** ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet.
- Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

Vise brevhovedet i en e-mail.

1. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Tjek ny mail** er markeret for at hente e-mail-brevhoveder fra serveren.

   Bemærk: Du kan indstille telefonen til kun at modtage brevhoveder eller hele e-mails med brevhoved og alt indhold i funktionen **Hent valgmulighed**. Yderligere oplysninger findes på side 122.

   Listen over modtagede e-mails vises.

2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en e-mail-besked.

3. Tryk på tasten OK/*i* for at læse brevhovedet.

Hvis du trykker på funktionstasten **Funkt.**, når du læser et brevhoved, får du adgang til følgende funktioner:

Hent: Gør det muligt at hente en enkelt e-mail eller alle e-mails fra serveren.

Svar: Gør det muligt at sende et svar til en eller flere modtagere, herunder e-mailens afsender.

Slet: Gør det muligt at slette brevhovedet. Du kan vælge at slette en e-mail på telefonen eller både at slette den på telefonen og på e-mail-serveren.

Klip adresse: Gør det muligt at trække e-mail-adresser, URL'er og telefonnumre ud, så du kan gemme dem i Telefonbog eller gå til en URL.

Bloker adresse: Gør det muligt at føje afsenderens e-mail-adresse til mappen **Bloker adresse** (**Menu 5.3.7**), så du kan afvise beskeder fra den pågældende e-mail-adresse.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Åbner brevhovedet.

Hent: Gør det muligt at hente en enkelt e-mail eller alle e-mails fra serveren.

Svar: Gør det muligt at sende et svar til en eller flere modtagere, herunder e-mailens afsender.

Slet: Gør det muligt at slette det valgte brevhoved. Du kan vælge at slette en e-mail på telefonen eller både at slette den på telefonen og på e-mail-serveren.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle e-mail-beskeder, men kun fra telefonen.

Sorter: Gør det muligt at sortere e-mail-beskederne efter størrelse, emne, data eller afsenderens e-mail-adresse.

Vise hele e-mailen

1. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Tjek ny mail** er markeret for at hente e-mail-brevhoveder fra serveren.

   Bemærk: Du kan indstille telefonen til kun at modtage brevhoveder eller hele e-mails med brevhoved og alt indhold i funktionen **Hent valgmulighed**. Yderligere oplysninger findes på side 122.

   Listen over modtagede e-mails vises.

2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en e-mail-besked.
3. Tryk på tasten OK/*i* for at læse beskeden.
4. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskeden.

   Hvis du vil gå til beskedens begyndelse eller slutning, skal du trykke på tasten * eller #.
5. Når du vælger en vedhæftet fil, kan du få vist eller afspille den vedhæftede fil i e-mailen.

Bruge beskedfunktionerne

Bemærk: Når du henter e-mails fra e-mail-serveren, er nogle funktioner ikke tilgængelige.

Hvis du trykker på funktionstasten **Funkt.**, når du læser en e-mail, får du adgang til følgende funktioner:

Åben fil: Åbner den vedhæftede fil.

Gem fil: Gør det muligt at gemme den vedhæftede fil i telefonens hukommelse.

Svar: Gør det muligt at sende et svar til afsenderen eller til alle modtagere, herunder e-mailens afsender.

Viderestil: Gør det muligt at sende/videresende e-mailen.

Slet: Gør det muligt at slette e-mailen. Du kan vælge at slette en e-mail på telefonen eller både at slette den på telefonen og på e-mail-serveren.

Klip adresse: Gør det muligt at trække e-mail-adresser, URL'er og telefonnumre ud, så du kan gemme dem i Telefonbog eller gå til en URL.

Bloker adresse: Gør det muligt at føje afsenderens e-mail-adresse til mappen **Bloker adresse** (**Menu 5.3.7**), så du kan afvise beskeder fra den pågældende e-mail-adresse.

Flyt til Min mappe: Gør det muligt at flytte e-mailen til bakken **Min mappe** (**Menu 5.3.5**).

Egenskaber: Indeholder egenskaber for beskeden, f.eks. emne, klokkeslæt og dato for modtagelse, afsenders og modtagers e-mail-adresse, beskedens størrelse, antal vedhæftede filer, prioritet og serveradresse.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Åbner e-mailen.

Svar: Gør det muligt at sende et svar til afsenderen eller til alle modtagere, herunder e-mailens afsender.

Viderestil: Gør det muligt at sende/videresende e-mailen.

Slet: Gør det muligt at slette e-mailen. Du kan vælge at slette en e-mail på telefonen eller både at slette den på telefonen og på e-mail-serveren.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle e-mail-beskeder, men kun fra telefonen.

Sorter: Gør det muligt at ændre sorteringsrækkefølgen efter størrelse, emne, data eller afsenderens e-mail-adresse.

Bloker adresse: Gør det muligt at føje afsenderens e-mail-adresse til mappen **Bloker adresse** (**Menu 5.3.7**), så du kan afvise beskeder fra den pågældende e-mail-adresse.

Egenskaber: Indeholder egenskaber for beskeden, f.eks. emne, klokkeslæt og dato for modtagelse, afsenders og modtagers e-mail-adresse, beskedens størrelse, antal vedhæftede filer, prioritet og serveradresse.

Udgående *(Menu 5.3.3)*

Når du vælger denne menu, vises listen over e-mails, som du har sendt eller forsøgt at sende, sammen med beskedens emne og modtagerens e-mail-adresse. Ikonerne til venstre viser status for beskeden:

- : E-mail som du ikke har læst.
- : E-mail med vedhæftede filer som du ikke har læst.
- : E-mail som telefonen ikke kunne sende.
- : E-mail som telefonen har sendt.

til højre for beskedikonet angiver, at e-mailen er ved at blive sendt.

Bemærk:
- Når du har læst e-mailen, skifter ikonet til en åben konvolut.
- Et **!** ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet.

Vise en e-mail:

1. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en e-mail-besked.
2. Tryk på tasten OK/*i* for at læse beskeden.
3. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskeden.

   Hvis du vil gå til begyndelsen eller slutningen af en besked, skal du trykke på tasten * eller #.

Bruge beskedfunktionerne

Bemærk: Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når telefonen sender en e-mail.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når du læser en besked for at få adgang til følgende funktioner:

Åben fil: Åbner den vedhæftede fil. Denne funktion er kun tilgængelig, når e-mailen indeholder vedhæftede filer.

Gem fil: Gør det muligt at gemme den vedhæftede fil i telefonens hukommelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når e-mailen indeholder vedhæftede filer.

Annuller: Stopper afsendelsen af e-mailen. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en e-mail, der er ved at blive sendt.

Send: Gør det muligt at sende/videresende e-mailen.

Rediger: Gør det muligt at redigere e-mailen.

Slet: Gør det muligt at slette e-mailen.

Flyt til Min mappe: Gør det muligt at flytte e-mailen til bakken **Min mappe** (**Menu 5.3.5**).

Egenskaber: Indeholder egenskaber for beskeden, f.eks. emne, klokkeslæt og dato for afsendelsen, afsenders og modtagers e-mail-adresse, beskedens størrelse, antal vedhæftede filer, prioritet og serveradresse.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Åbner e-mailen.

Send: Gør det muligt at sende/videresende e-mailen.

Annuller: Stopper afsendelsen af e-mailen. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en e-mail, der er ved at blive sendt.

Rediger: Gør det muligt at redigere e-mailen.

Slet: Gør det muligt at slette e-mailen.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle e-mails i Udgående.

Sorter: Gør det muligt at ændre sorteringsrækkefølgen efter størrelse, emne, data eller afsenderens e-mail-adresse.

Egenskaber: Indeholder egenskaber for beskeden, f.eks. emne, klokkeslæt og dato for afsendelsen, afsenders og modtagers e-mail-adresse, beskedens størrelse, antal vedhæftede filer, prioritet og serveradresse.

Udkast *(Menu 5.3.4)*

Når du har oprettet en e-mail, kan du gemme den i denne bakke og sende den på et senere tidspunkt.

Når du sender en e-mail, der er gemt i denne bakke, slettes e-mailen fra bakken.

Yderligere oplysninger om visning af en besked findes under "Udgående" på side 118.

Min mappe *(Menu 5.3.5)*

I denne menu kan du få vist de beskeder, som du har flyttet fra Indgående, Udgående eller Udkast til denne bakke.

Du kan også få vist gemte beskeder, mens du opretter en e-mail.

Yderligere oplysninger om visning af en besked findes under "Udgående" på side 118.

Indstillinger *(Menu 5.3.6)*

Du kan ændre standardindstillingerne for brug af funktionen Email.

Indstillinger for afsendelse

Du kan ændre standardindstillingerne for afsendelse af en e-mail. Følgende funktioner er tilgængelige:

Send kopi til mig selv: Når denne funktion er markeret, sender telefonen en kopi af den udgående e-mail til den e-mail-adresse, som er angivet i din konto.

Bekræft levering: Når denne funktion er markeret, giver netværket dig besked om, hvorvidt din besked er modtaget.

Bekræft læs: Når denne funktion er markeret, anmoder din telefon om et svar, når beskeden sendes til modtageren.

Prioritet: Du kan vælge en prioritet for dine beskeder.

Medtag signatur: Når denne funktion er markeret, kan du indsætte dit navn, telefonnummer, en simpel påmindelse eller et slogan som signatur i dine e-mails. Følgende funktioner er tilgængelige:

Rediger navn: Du kan ændre navnet i din signatur.

Rediger telefonnummer: Du kan ændre telefonnummeret i din signatur.

Rediger note: Du kan gemme din signatur.

Indstillinger for modtagelse

Du kan ændre standardindstillingerne for modtagelse af en e-mail. Følgende funktioner er tilgængelige:

Tjek interval: Du kan vælge, hvor ofte telefonen skal søge efter nye beskeder på serveren.

Hvis denne funktion er indstillet til **Ikke anvendt**, skal du hente nye beskeder fra serveren manuelt ved at vælge **Tjek ny mail** i Indgående.

Læsebekræftelse: Hvis denne funktion er indstillet til **Annoncer**, beder telefonen dig om at sende en læsebekræftelse til afsenderen.

Hvis denne funktion er indstillet til **Nej**, ignorerer telefonen anmodninger om læsesvar.

Hvis denne funktion er indstillet til **Ja til alle**, sender telefonen en læsebekræftelse uden at spørge dig.

Hent valgmulighed: Du kan vælge om telefonen skal modtage brevhoveder eller hele e-mails med brevhoved og alt indhold i funktionen Hent valgmulighed.

Slet funktion: Når denne funktion er indstillet til **Øjeblikkeligt**, sletter telefonen e-mailen fra telefonen og e-mail-serveren.

Når denne funktion er indstillet til **Under næste tilslutning**, sletter telefonen e-mails fra telefonen og e-mail-serveren, næste gang du opretter forbindelse til e-mail-serveren.

Afvis hvis overstået: Du kan angive en maksimumstørrelse for indgående beskeder. Telefonen afviser beskeder, der er større end den valgte størrelse.

Email-konto

Bemærk: Når en e-mail sendes eller modtages fra e-mail-serveren, kan du ikke ændre indstillinger for e-mail-kontoen.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Aktuelle konto: Du kan kontrollere din aktuelle konto og vælge en konto.

Kontoindstilling: Du kan konfigurere op til 5 e-mail-konti med forskellige e-mail-servere. Følgende funktioner er tilgængelige for hver konto:

Kontonavn: Indtast et navn for den valgte konto.

I brug: Vælg denne funktion for at bruge den valgte konto. Du skal markere denne funktion for at få vist kontoen i Indgående.

Brugernavn: Indtast det navn, der skal vises som afsendernavn i udgående beskeder.

Email-adresse: Indtast din e-mail-adresse.

SMTP-server: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der skal bruges til at sende beskeder. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til udbyderen af e-mail-tjenesten.

SMTP-port: Indtast nummeret på SMTP-porten. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til udbyderen af e-mail-tjenesten.

Protokoltype: Angiv en e-mail-protokoltype for serveren til indgående post, enten **POP3** eller **IMAP4**. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til udbyderen af e-mail-tjenesten.

De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

Når protokoltypen er indstillet til **POP3**:

POP3-server: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der skal bruges til at modtage beskeder. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til udbyderen af e-mail-tjenesten.

POP3-port: Indtast nummeret på POP3-porten.

APOP-login: Når denne funktion er slået til, kan du oprette forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.

Bruger-id: Indtast dit kontonavn.

Adgangskode: Indtast din adgangskode.

Når protokoltypen er indstillet til **IMAP4**:

IMAP4-server: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der skal bruges til at modtage beskeder.

IMAP4-port: Indtast nummeret på IMAP4-porten.

Hent brevhoveder: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.

Hent vedhæftninger: Når denne funktion er markeret, kan du hente e-mails med vedhæftede filer fra serveren.

Bruger-id: Indtast dit kontonavn.

Adgangskode: Indtast din adgangskode.

Email-profil

Du kan konfigurere forskellige netværksindstillinger, der kræves, når du sender eller modtager e-mails.

Bemærk: Når en e-mail sendes eller modtages fra e-mail-serveren, kan du ikke ændre indstillinger for e-mail-profilen.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Aktuel server: Gør det muligt at vælge en af profilerne.

Serverindstillinger: Du kan konfigurere op til fem e-mail-profiler. Du kan vælge følgende funktioner for hver profil:

Profilnavn: Indtast det navn, som du vil tildele e-mail-serveren.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

DNS1: Indtast den primære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

DNS2: Indtast den sekundære adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Bloker adresse *(Menu 5.3.7)*

I denne menu kan du oprette et beskedfiler ved at indtaste de e-mail-adresser, som telefonen skal afvise beskeder fra.

1. Indtast en e-mail-adresse.
2. Hvis du vil tilføje flere e-mail-adresser, skal du trykke på tasten Ned.
3. Gentag eventuelt trin 1 og 2 for at tilføje flere e-mail-adresser.

   Du kan indtaste op til 10 e-mail-adresser.

4. Tryk på tasten OK/*i*.

   Eller, tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Gem**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Bloker adresse for at få adgang til følgende funktioner:

Gem: Gør det muligt at gemme e-mail-adressen.

Telefonbog: Gør det muligt at vælge en e-mail-adresse i Telefonbog.

Slet: Sletter den aktuelt valgte e-mail-adresse.

Slet alle: Sletter alle e-mail-adresser på filtreringslisten.

Annuller: Lukker den aktuelle menu.

Slet alle *(Menu 5.3.8)*

Denne menu gør det muligt at slette alle e-mails i hver bakke. Du kan også slette alle beskeder på en gang.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en bakke, der skal tømmes.	Op eller Ned. Vælg **Alle** for at slette alle beskeder.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten OK/*i*.
Slette de markerede beskeder.	Funktionstasten **Slet**.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Bemærk: Når en e-mail sendes til eller modtages fra e-mail-serveren, kan du ikke vælge Indgående eller Udgående.

Push-meddelelser *(Menu 5.4)*

I denne menu kan du modtage og åbne beskeder fra WAP-serveren.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Indgående: Gør det muligt at læse de push-beskeder, som du har modtaget.

Indstillinger: Gør det muligt at angive, om telefonen skal modtage push-beskeder. Følgende funktioner er tilgængelige:

Altid: Telefonen modtager push-beskeder.

Aldrig: Telefonen afviser push-beskeder.

Valgfri: Telefonen modtager push-beskeder fra det servicecenter, der angives i denne funktion. Du kan ændre servicecenterets nummer, når du modtager nye indgående push-beskeder.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle push-beskeder.

Telefonsvar. *(Menu 5.5)*

Denne menu giver dig adgang til din telefonsvarer, hvis netværket understøtter denne tjeneste.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tilslut til telefonsvarer: Før du bruger telefonsvareren, skal du angive det nummer på telefonsvareren, som du har fået af tjenesteudbyderen. Derefter kan du vælge denne menu og trykke på funktionstasten **Vælg** for at lytte til dine beskeder.

Hvis du hurtigt vil oprette forbindelse til telefonsvareren, skal du holde tasten **1** nede i inaktiv tilstand.

Telefonsvarers servernummer: I denne menu kan du ændre navnet eller nummeret på telefonsvareren.

Bemærk: Telefonsvarer er en netværksfunktion. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Tekstskabelon *(Menu 5.6)*

Med denne menu kan du vælge op til 10 ofte brugte beskeder.

1. Vælg en tom placering eller den ønskede skabelon, og tryk på tasten OK/*i*.
2. Indtast den ønskede besked.

   Du kan trykke på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Gem**: Gemmer skabelonen.
   - **Vælg sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det sprog, der skal bruges.
   - **Annuller**: Lukker den aktuelle menu.
3. Når du er færdig med at skrive skabelonteksten, skal du trykke på tasten OK/*i*.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** på listen over skabeloner for at få adgang til følgende funktioner:

Rediger: Gør det muligt at skrive en ny beskedskabelon eller redigere en eksisterende skabelon.

Send meddelelse: Gør det muligt at hente skabelonen for afsendelse af en SMS- eller MMS-besked. Yderligere oplysninger om at sende en besked findes på side side 91 eller side 99.

Slet: Gør det muligt at slette skabelonen.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.7)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at modtage tekstbeskeder om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik. CB-meddelelser (Cell Broadcast) vises, så snart de modtages, hvis:

- Telefonen er i inaktiv tilstand.
- Funktionen **Modtag** er indstillet til **Til**.
- Meddelelseskanalen er aktiv på kanallisten.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Læs: Gør det muligt at læse indgående beskeder.

Beskeden fra netværket vises i bakken **Aktuelle meddelelser**, men indholdet slettes, så snart telefonen slukkes. Brug Op og Ned til at rulle gennem beskeden.

Du kan gemme CB-meddelelser i bakken **Gemte meddelelser**, hvor du kan hente dem senere. Når du får vist en besked, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge **Gem**.

Modtag: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere modtagelse af gruppemeddelelser.

Kanal: Gør det muligt at angive den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra. Følgende funktioner er tilgængelige:

Alle kanaler: Gør det muligt at slå alle kanaler til eller fra.

Respektive kanaler: Viser dig de kanaler, der er gemt på SIM-kortet. Du kan også gemme, slette, redigere og tilføje kanaler. Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen Alle kanaler er slået til.

Sprog: Gør det muligt at vælge det sprog, som gruppemeddelelser skal vises på.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.8)*

I denne menu kan du få vist hukommelsesstatus for SMS-, MMS-, e-mail- og push-beskeder.

Tryk på Venstre eller Højre for at få adgang til følgende funktioner.

SMS: Du kan se antallet af gemte beskeder og det samlede antal beskeder, der kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Du kan også få vist, hvor mange beskeder der er gemt i hver beskedbakke. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

MMS: Du kan se den samlede mængde hukommelse til MMS-beskeder, og hvor meget plads der bruges af hver bakke. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Email: Du kan se den samlede mængde hukommelse til e-mail-beskeder, og hvor meget plads der bruges af hver bakke. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Push-meddelelser: Du kan også se, hvor mange beskeder du har gemt, og hvor mange du kan gemme.

Bemærk: Hvis dine beskedbakker er fulde, kan du vælge en bakke og åbne den direkte fra denne menu og slette nogle af objekterne for at frigøre hukommelse.

Under holdning

Menuen **Under holdning** indeholder de fotos, som du har taget og de videoklip og stemmenotater, som du har optaget. Du kan også se billeder, videoklip, musikfiler og lyde, som du har downloadet fra internettet eller modtaget i en besked.

Billeder

I denne menu kan du se de fotos og billeder, som du har taget eller downloadet fra webserveren eller en besked.

Fotografier

Du kan se de fotos, som du har taget med telefonen.

Rul til et foto, og tryk på tasten OK/*i* for at se det.

Bruge fotofunktioner

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af, om du har valgt fotolisten eller ser på et foto.

Vis: Viser fotoet.

Liste: Viser fotolisten.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende fotoet til andre i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende fotoet til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende fotoet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende fotoet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Flyt til Mine fotografier: Gør det muligt at flytte fotoet til mappen **Mine fotografier**. Se side 131.

Vælg som: Gør det muligt at vælge fotoet som baggrund eller som Opkalder-ID for en registrering i Telefonbog.

Rediger: Giver dig adgang til følgende funktioner:

Smileys: Gør det muligt at føje en smiley til fotoet. Når du har valgt en smiley, kan du flytte den ved at trykke på navigationstasterne eller tasten **2**, **4**, **6** og **8**.

Rammer: Gør det muligt at vælge en dekorativ ramme.

Effekter: Gør det muligt at ændre fotoets farvenuance eller anvende en effekt på fotoet.

Diasshow: Gør det muligt automatisk at få vist alle billederne som et diasshow. Du kan vælge tidsintervallet mellem billederne.

Omdøb: Gør det muligt at ændre fotoets navn.

Slet: Gør det muligt at slette fotoet.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle fotos.

Beskyttelse: Beskytter fotoet mod sletning.

Egenskaber: Viser fotoets egenskaber, f.eks. filnavn, klokkeslæt og dato for optagelse, filformat, opløsning, størrelse, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Mine fotografier

I denne menu kan du få vist de fotos, som du har flyttet fra mappen Fotografier til denne bakke.

Yderligere oplysninger om visning af et billede og brug af billedfunktionerne findes under "Fotos" på side 130.

Overførte billeder

Når du åbner denne menu, vises en liste over downloadede billeder fra internettet eller beskeder.

Ikonerne på listen over billeder viser filernes status:

- : Filer som du har sendt videre til andre.
- : Filer som du ikke kan sende videre til andre.

Yderligere oplysninger om visning af et billede og brug af billedfunktionerne findes under "Fotos" på side 130.

Videoer

I denne menu kan du se de videoklip, som du har optaget eller downloadet fra internettet eller modtaget i en besked.

Videoklip

Du kan se de videoklip, som du har optaget med telefonen.

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du rulle til det ønskede klip og trykke på tasten OK/*i*.

Du kan bruge følgende funktioner under afspilning af en fil:

- Rul til en knap, og tryk på tasten OK/*i*. Følgende knapper er tilgængelige:

Knap	Funktion
	Afspiller eller fortsætter.
	Standser.
	Stopper.
	Springer en fil tilbage.
	Springer en fil frem.
	Vælger tilstand for gentagelse.

- Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Brug af videofunktioner

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af, om du har valgt listen over videoklip eller ser på et stillbillede af et videoklip.

Afspil: Afspiller videoklippet.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende videoklippet til andre i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende videoklippet til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende videoklippet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende videoklippet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Flyt til Mine videoklip: Gør det muligt at flytte videoklippet til mappen **Mine videoklip**. Se side 133.

Omdøb: Gør det muligt at ændre videoklippets navn.

Slet: Gør det muligt at slette videoklippet.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle videoklip, der er gemt i mappen Videoklip.

Beskyttelse: Beskytter videoklippet mod sletning.

Egenskaber: Viser videoklippets egenskaber, f.eks. filnavn, klokkeslæt og dato for optagelse, filformat, opløsning, størrelse, varighed, kvalitet og beskyttelsesstatus.

APN-indstilling: (kun overførte videoer).Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Mine videoklip

Du kan få vist de videoklip, som du har flyttet fra mappen Videoklip til denne bakke.

Yderligere oplysninger om visning af et videoklip og brug af videofunktionerne findes under "Videoklip" på side 132.

Overførte videoer

Når du åbner denne menu, kan du se en liste over de videoklip, som du har downloadet fra internettet eller modtaget i beskeder.

Ikonerne på listen over videoklip viser filernes status:

- : Filer som du har sendt videre til andre.
- : Filer som du ikke kan sende videre til andre.

Yderligere oplysninger om visning af et videoklip og brug af videofunktionerne findes under "Videoklip" på side 132.

Musik

I denne menu kan du få vist listen over musikfiler, som du har downloadet fra internettet eller overført fra din computer til telefonen via programmet Samsung PC Studio.

Rul til en fil ved hjælp af Op eller Ned, og tryk på tasten OK/*i* for at afspille musikfilen.

Du kan bruge følgende funktioner under afspilning af en fil:

- Rul til en funktionsknap, og tryk på tasten OK/*i*. Følgende knapper er tilgængelige:
-

Knap	Funktion
	Afspiller eller fortsætter.
	Standser.
	Stopper.
	Springer til den forrige fil.
	Springer til den næste fil.
/ /	Skifter tilstand for gentagelse.

- Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

- Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til funktionerne i MP3-afspilleren. Yderligere oplysninger findes nedenfor.
- Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe.

Bruge musikfunktioner

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af, om du har valgt musiklisten eller menuen MP3-afspiller.

Afspil/**Pause**: Starter/standser afspilningen.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via email: Gør det muligt at sende musikfilen til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende musikfilen til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende musikfilen til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Tilføj playliste: Gør det muligt at føje en musikfil til afspilningslisten.

Åbn afspilningsliste: Viser afspilningslisten.

Vælg som: Gør det muligt at vælge filen som ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.

Omdøb: Gør det muligt at ændre filnavnet.

Slet: Gør det muligt at slette musikfilen.

Indstillinger: Gør det muligt at ændre standardindstillingerne for afspilning af MP3-filer:

Gentag: Gør det muligt at vælge en tilstand for gentagelse: **Alle**, **Fra** eller **En post**.

Blande: Gør det muligt at vælge afspilningsrækkefølgen **Fra** eller **Til**.

Lydstyrke: Gør det muligt at vælge en lydstyrke.

Lås lydstyrkeknap:Når tastaturet er låst: Gør det muligt at låse lydstyrketasterne på venstre side af telefonen, så der ikke skrues op eller ned for lyden, hvis du kommer til at trykke på lydstyrketasterne.

Equalizer-værdi: Gør det muligt at ændre equalizerens indstillinger i menuen MP3-afspiller.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle musikfiler.

Beskyttelse: Beskytter musikfilen mod sletning.

Egenskaber: Viser egenskaber for musikfilen.

Lyde

I denne menu kan du få vist de lydfiler, som du har optaget eller downloadet fra webserveren eller en multimediebesked.

Liste over indtalte

Du kan få vist listen over de stemmenotater, som du har optaget.

Rul til et stemmenotat, og tryk på tasten OK/*i* for at afspille notatet.

Vælg for at standse afspilningen og for at fortsætte. Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af lydstyrketasterne. Vælg eller tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe afspilningen.

Bruge stemmenotater

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når listen med stemmenotater vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Afspil: Afspiller stemmenotatet.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende stemmenotatet til andre i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende stemmenotatet til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende stemmenotatet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende stemmenotatet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Omdøb: Gør det muligt at ændre stemmenotatets navn.

Slet: Gør det muligt at slette stemmenotatet.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle stemmenotater.

Beskyttelse: Beskytter stemmenotatet mod sletning.

Egenskaber: Viser stemmenotatets egenskaber, f.eks. navn, hvornår det blev optaget, filformat, varighed, størrelse og beskyttelsesstatus.

Overførte lyde

Du kan se listen over lyde, som du har downloadet fra internettet eller modtaget i en besked.

Ikonerne på listen over lyde viser filernes status:

- : Filer som du har sendt videre til andre.
- : Filer som du ikke kan sende videre til andre.

Rul til en lydfil, og tryk på tasten OK/*i* for at lytte til filen. Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Bruge lydfiler

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af, om du har valgt listen over lyde eller afspiller en lyd.

Afspil: Afspiller lyden.

Liste: Viser listen over lyde.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende lyden til andre i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side side 99.

via email: Gør det muligt at sende lyden til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende lyden til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende lyden til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Vælg som: Gør det muligt at vælge lyden som ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.

Omdøb: Gør det muligt at ændre lydens navn.

Slet: Gør det muligt at slette lyden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle lyde.

Beskyttelse: Beskytter lyden mod sletning.

Egenskaber: Viser lydens egenskaber, f.eks. navn, hvornår den blev gemt, format, varighed, størrelse og beskyttelsesstatus.

Hukommelsesstatus

Du kan se den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver mediebakke.

Hvis dine mediebakker er fulde, kan du vælge en bakke og åbne den direkte fra denne menu og slette nogle af objekterne for at frigøre hukommelse.

Plan lægning

Planlægningsfunktionen gør det muligt at:

- Holde styr på din tidsplan og opgaver.
- Få vist ubesvarede alarmhændelser.
- Oprette en påmindelse.
- Se den ledige hukommelsen til planlagte aktiviteter.

Månedsvisning *(Menu 7.1)*

Med funktionen Månedsvisning kan du:

- Slå op i kalenderen og kontrollere planlagte begivenheder.
- Skrive påmindelser, så du kan holde styr på din tidsplan.
- Indstille en alarm som påmindelse.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Månedsvisning** (**Menu 7.1**), vises kalenderen med den aktuelle dag markeret med en rød ramme. Nederst i kalenderen vises antallet af planlagte begivenheder for den pågældende dag. Nederst på skærmen findes følgende ikoner, der fortæller dig, hvilken type begivenhed der er tale om:

- : Planlagte begivenheder
- : Fødselsdage
- : Opgaver
- : Diverse begivenheder

Du kan vælge følgende funktioner, når du trykker på funktionstasten **Funkt**.

Vis: Viser de gemte påmindelser for den pågældende dag.

Opret: Gør det muligt at oprette en ny begivenhed, fødselsdag, diverse eller opgave.

Ugevisning: Skifter til skærmen Ugevisning.

Gå til i dag: Gør det muligt at gå til dags dato.

Gå til dato: Gør det muligt at gå til en bestemt dato.

Slet: Giver dig adgang til følgende slettefunktioner:

Valgt dato: Gør det muligt at slette aktiviteter for den valgte dag.

Forudgående begivenheder: Gør det muligt at slette de aktiviteter, som du har oprettet for dagene før den valgte dato.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle planlagte begivenheder.

Planlægge en ny begivenhed

You can schedule up to 400 events for the calendar. More than one event per day can be scheduled.

Indtaste en ny planlagt begivenhed

1. Når du har valgt en dag i kalenderen, skal du trykke på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Opret**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Vælg **Planlæg** eller **Diverse**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Rul gennem felterne ved at trykke på Op eller Ned. Indtast de ønskede oplysninger, eller vælg den ønskede indstilling.
   - **Emne**: Indtast et navn for begivenheden. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.
   - **Detaljer**: Indtast oplysninger for begivenheden.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Starttid**: Indtast et starttidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM**. Denne funktion er kun tilgængelig, når tidsformatet er indstillet til **12 timer**.
   - **Slutdato**: Indtast slutdatoen for begivenheden.
   - **Sluttidspunkt**: Indtast sluttidspunktet.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM**. Denne funktion er kun tilgængelig, når tidsformatet er indstillet til **12 timer**.

- **Placering**: Indtast stedoplysninger for begivenheden. Denne funktion er kun tilgængelig for **Planlæg**.
- **Alarm**: Tryk på tasten OK/*i* for at indstille en alarm som påmindelse for en begivenhed.
- **før**: Denne funktion gør dig opmærksom på begivenheden, før den starter. Indtast det ønskede tal, og vælg en enhed **min.**, **time**, **dag** eller **uge** ved hjælp af tasten Venstre eller Højre.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Gentag**: Hvis du vil oprette en tilbagevendende begivenhed, skal du trykke på tasten OK/*i*. Vælg en gentagelsesenhed, **hver dag**, **hver uge** eller **hver måned**. Denne funktion er kun tilgængelig for **Planlæg**.
- **indtil**: Indtast slutdatoen for gentagelsesenheden. Denne funktion er kun tilgængelig for **Planlæg**.

5. Når du er færdig med at indtaste begivenheden, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.

   Når du har gemt oplysningerne, viser telefonen oplysninger for den gemte begivenhed.

6.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem begivenheden.	Op eller Ned.
Bruge de tilgængelige funktioner.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger om planlagte og diverse begivenheder findes på side side 146 eller side 148.
Gå til skærmen Dagsvisning.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.

Indtaste en fødselsdag

1. Når du har valgt en dag i kalenderen, skal du trykke på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Opret**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

3. Vælg **Fødselsdag**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Rul gennem felterne ved at trykke på Op eller Ned. Indtast de ønskede oplysninger, eller vælg den ønskede indstilling.
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om anledningen. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Tryk på tasten OK/*i* for at indstille en alarm som påmindelse for en begivenhed.
   - **før**: Vælg, hvornår alarmen skal gøre dig opmærksom på den kommende begivenhed. Indtast det ønskede tal, og vælg en enhed **dag** eller **uge** ved hjælp af Venstre eller Højre.
   - **Alarmtid**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM**. Denne funktion er kun tilgængelig, når tidsformatet er indstillet til **12 timer**.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag hvert år**: Tryk på tasten OK/*i*, hvis du vil påmindes hvert år.
5. Når du er færdig med at indtaste fødselsdagen, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.

   Når du har gemt, viser telefonen oplysninger for den gemte fødselsdag.

6.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem fødselsdagen.	Op eller Ned.
Bruge de tilgængelige funktioner.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 147.
Gå til skærmen Dagsvisning.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.

Oprette en opgave

1. Når du har valgt en dag i kalenderen, skal du trykke på funktionstasten **Funkt**.
2. Vælg funktionen **Opret**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Vælg **Opgave**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Rul gennem felterne ved at trykke på Op eller Ned. Indtast de ønskede oplysninger, eller vælg den ønskede indstilling.
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Prioritet**: Vælg en prioritet: **Høj**, **Normal** eller **Lav**.
5. Når du er færdig med at indtaste opgaven, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.

   Når du har gemt, viser telefonen oplysninger for den gemte opgave.
6.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Rulle gennem opgaven.	Op eller Ned.
Bruge de tilgængelige funktioner.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 149.
Gå til skærmen Dagsvisning.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.

Visning af en begivenhed

Klammer omkring en dag i kalenderen angiver den type begivenhed, der er planlagt for den pågældende dag:

- Blå: Planlagt begivenhed
- Orange: Fødselsdag
- Grøn: Diverse begivenheder
- Rød: Opgave

Hvis du vælger en dag, hvor der allerede findes en begivenhed, vises en liste over de begivenheder, som du har oprettet. Rul til en besked, og tryk på tasten OK/*i*. Yderligere oplysninger om visning af en begivenhed findes på side 144.

Ugevisning *(Menu 7.2)*

I denne menu vises kalenderens begivenheder for den valgte uge i syv felter. Dags dato er markeret med rødt. I menuen Ugevisning angiver blå felter, at der er gemt planlagte begivenheder, og grønne felter, at der er gemt diverse begivenheder.

Rul til en celle med en begivenhed, og tryk på tasten OK/*i* for at få den vist.

Yderligere oplysninger om brug af funktioner findes under "Månedsvisning" på side 139.

Dagsvisning *(Menu 7.3)*

Denne menu gør det muligt at planlægge en ny begivenhed for den aktuelle dag. Begivenheder, der er planlagt for kommende dage, vises på skærmen Dags begivenhed for den pågældende dag.

Følgende ikoner fortæller dig, hvilken type begivenhed der er tale om:

- : Planlagte begivenheder
- : Fødselsdage
- : Opgaver
- : Diverse begivenheder

Hvis der er gemt flere begivenheder, skal du rulle til den ønskede begivenhed med Op eller Ned og trykke på OK/*i* for at få den vist.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser den valgte begivenhed.

Rediger: Gør det muligt at redigere begivenheden. Denne funktion er kun tilgængelig, når du gennemser en begivenhed.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via SMS: Gør det muligt at sende begivenheden til andre personer i en tekstbesked. Yderligere oplysninger findes på side 91.

via MMS: Gør det muligt at sende begivenheden til andre personer i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende begivenheden til andre personer i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende begivenheden til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende begivenheden til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Opret: Gør det muligt at oprette en ny begivenhed, fødselsdag, diverse eller opgave.

Månedsvisning: Skifter til kalenderen.

Ugevisning: Skifter til skærmen Ugevisning.

Afsluttet/**Fortrudt**: Gør det muligt at ændre status for en begivenhed.

Slet: Gør det muligt at slette den valgte begivenhed.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle beskeder for den pågældende dag.

Planlæg *(Menu 7.4)*

I denne menu kan du få vist en liste over planlagte begivenheder. Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og .

Rul til en begivenhed, og tryk på tasten OK/*i* for at se den planlagte begivenhed. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Hvis du vil bruge følgende funktioner, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.**:

Vis: Viser den valgte begivenhed.

Rediger: Gør det muligt at redigere begivenheden. Denne funktion er kun tilgængelig, når du gennemser en begivenhed.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via SMS: Gør det muligt at sende begivenheden til andre personer i en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 91.

via MMS: Gør det muligt at sende begivenheden til andre i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende begivenheden til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende begivenheden til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende begivenheden til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Opret: Gør det muligt at oprette en ny begivenhed. Yderligere oplysninger om at oprette en ny begivenhed findes på side 140.

Månedsvisning: Skifter til kalenderen.

Ugevisning: Skifter til skærmen Ugevisning.

Slet: Gør det muligt at slette den valgte begivenhed.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle begivenheder.

Fødselsdag *(Menu 7.5)*

I denne menu kan du få vist en liste over de fødselsdage, som du har oprettet. Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og .

Rul til en begivenhed, og tryk på tasten OK/ for at se fødselsdagen. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser den valgte fødselsdag.

Rediger: Gør det muligt at redigere fødselsdagen. Denne funktion er kun tilgængelig, når du gennemser en fødselsdag.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via SMS: Gør det muligt at sende fødselsdagen til andre personer i en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 91.

via MMS: Gør det muligt at sende fødselsdagen til andre personer i en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende fødselsdagen til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende fødselsdagen til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende fødselsdagen til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Opret: Gør det muligt at oprette en ny fødselsdag. Yderligere oplysninger om at oprette en ny fødselsdag findes på side 141.

Månedsvisning: Skifter til kalenderen.

Ugevisning: Skifter til skærmen Ugevisning.

Slet: Gør det muligt at slette den valgte fødselsdag.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle fødselsdage.

Diverse *(Menu 7.6)*

I denne menu kan du få vist en liste over de diverse begivenheder, som du har oprettet. Hvis du har valgt funktionen Alarm, vises ikonet .

Rul til en diverse-begivenhed, og tryk på tasten OK/*i* for at se begivenheden. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem indholdet.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser den valgte diverse-begivenhed.

Rediger: Gør det muligt at redigere diverse-begivenheden. Denne funktion er kun tilgængelig, når du gennemser en diverse-begivenhed.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via SMS: Gør det muligt at sende diverse-begivenheden til andre personer i en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 91.

via MMS: Gør det muligt at sende diverse-begivenheden til andre personer i en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende diverse-begivenheden til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende diverse-begivenheden til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende diverse-begivenheden til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Opret: Gør det muligt at oprette en ny diverse-begivenhed. Yderligere oplysninger om at oprette en ny diverse-begivenhed findes på side 140.

Månedsvisning: Skifter til kalenderen.

Ugevisning: Skifter til skærmen Ugevisning.

Slet: Viser den valgte diverse-begivenhed.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle diverse-begivenheder.

Opgave *(Menu 7.7)*

Når du vælger menuen **Opgave** vises en liste over opgaver, som du har oprettet med statusangivelsen **!** (rød for Høj, blå for Normal og grå for Lav), og afkrydsningsfeltet for status. Hvis opgaven er blevet gennemført, vises der en markering i boksen.

Rul til en opgave, og tryk på tasten OK/*i* for at se den. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser den valgte opgave.

Rediger: Gør det muligt at redigere opgaven. Denne funktion er kun tilgængelig, når du gennemser en opgave.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via SMS: Gør det muligt at sende opgaven til andre personer i en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 91.

via MMS: Gør det muligt at sende opgaven til andre personer i en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende opgaven til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende opgaven til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 141.

via infrarød: Gør det muligt at sende opgaven til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Opret: Gør det muligt at oprette en ny opgave. Yderligere oplysninger om at oprette en ny opgave findes på side 143.

Månedsvisning: Skifter til kalenderen.

Ugevisning: Skifter til skærmen Ugevisning.

Afsluttet/**Fortrudt**: Ændrer status for opgaven.

Slet: Sletter opgaven.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle opgaver.

Ubesvarede alarmhændelser *(Menu 7.8)*

Hvis du ikke har bekræftet en alarm, som du har indstillet for en begivenhed, viser telefonen en besked om den ubesvarede alarm. Når der vises en meddelelse, skal du trykke på funktionstasten **Vis** for at få vist den pågældende begivenhed. Eller tryk på funktionstasten **Afslut**.

Når du åbner denne menu, kan du få vist en liste over ubesvarede alarmhændelser.

Sådan vises en ubesvaret alarmhændelse:

1. Rul til en begivenhed, og tryk på tasten OK/*i*.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.
3. Tryk på funktionstasten **Bekræft**.

   Når du har trykket på funktionstasten **Bekræft** slettes begivenheden fra listen over ubesvarede alarmhændelser.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når hændelseslisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Vis: Viser begivenhedens indhold.

Slet: Gør det muligt at slette begivenheden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle begivenheder.

Memo *(Menu 7.9)*

I denne menu kan du oprette påmindelser og få vist de påmindelser, som du har gemt.

Oprette en ny påmindelse

1. Tryk på tasten OK/*i*.

   Eller tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Opret**.
2. Indtast påmindelsen.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** under indtastningen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gem**: Gør det muligt at gemme påmindelsen.
- **Vælg sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det sprog, der skal bruges.
- **Annuller**: Vende tilbage til menuen Memo.

3. Tryk på tasten OK/*i*.

   Eller tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Gem**.

Vise en påmindelse

Rul til en påmindelse, og tryk på tasten OK/*i* for at se den.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når listen over påmindelser vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Rediger: Gør det muligt at redigere påmindelsen.

Opret: Gør det muligt at tilføje en ny påmindelse.

Slet: Sletter den valgte påmindelse.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle påmindelser.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.10)*

Du kan se den samlede hukommelse, der er til rådighed for kalenderen, hvor mange begivenheder, du har oprettet, og hvor mange begivenheder, du kan gemme. Du kan se, hvor mange begivenheder der er gemt af hver type. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Hvis hukommelsen i Planlægning er opbrugt, kan du vælge en begivenhedstype direkte fra denne menu og slette nogle af objekterne for at frigøre hukommelse.

Kamera

Med det indbyggede kamera kan du tage billeder af folk og begivenheder, når du er på farten. Du kan også sende fotos til andre med de forskellige sendefunktioner eller vælge et foto som baggrund eller som opkalder-ID for en registrering i telefonbogen.

Du kan også bruge telefonen som videokamera.

BEMÆRK:
- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.

Tag et billede *(Menu 8.1)*

Kameraet laver JPEG-fotos.

Bemærk: Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et foto

1. Åbn telefonen, hvis den er lukket.
2. Åbn menuen **Tag et billede**, eller tryk på kameratasten ( ) på højre side af telefonen, og hold den nede i inaktiv tilstand.

   Motivet vises på skærmen.
3. Juster billedet ved at rette kameraet mod motivet.

   Tryk på den venstre funktionstast for at bruge kameraets funktioner. Yderligere oplysninger findes på side 154.

   Du kan bruge tastaturet til at ændre indstillinger for billedet eller vælge andre tilstande. Yderligere oplysninger findes på side 153.
4. Tryk på tasten OK/*i* eller kameratasten for at tage billedet.

   Billedet gemmes automatisk i mappen **Fotografier** (**Menu 8.3**).

   Bemærk: Hold telefonen stille i et eller to sekunder, når du har trykket på kameratasten. Det kan tage lidt tid at behandle billeddataene.

5.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Bruge fotofunktioner.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 155.
Slette fotoet.	Funktionstasten **Slet**.
Skifte til fototilstand.	Tasten **C** eller OK/*i*.

Bruge tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger, når du er i fototilstand.

Tast	Funktion
∧	Vender billedet lodret.
∨	Viser billedet spejlvendt.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til optagetilstand. Se side 156.
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter kameratilstand.
5	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på fotoet.
6	Reducerer forvrængning og maksimerer detaljer og skarphed.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Gør det muligt at se de billeder, der er gemt i mappen **Fotografier** (**Menu 8.3**) og **Mine fotografier** (**Menu 8.4**)

Tast	Funktion
0	Slår fotolyset til og fra.
*	Viser billedets faktiske størrelse.

Bruge kameraets funktioner i fototilstand

I fototilstand kan du få adgang til forskellige funktioner ved at trykke på den venstre funktionstast.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Optagetilstand: Gør det muligt at tage et foto i forskellige tilstande.

Enkel optagelse: Gør det muligt at tage et foto i normaltilstand.

Flere billeder: Gør det muligt at tage en række hurtige billeder. Vælg, hvor mange billeder kameraet skal tage. Når du trykker på tasten OK/*i* eller kameratasten, tager kameraet en serie billeder.

Bemærk: Lukkerhastigheden ved optagelse af en hurtig serie af billeder afhænger af den definerede billedstørrelse. Jo større et billede, jo langsommere en lukkerhastighed.

Mosaikbillede: Gør det muligt at tage en række stillbilleder og gemme dem i ét billede. Vælg, hvor mange stillbilleder kameraet skal tage. Billederne gemmes i ét billede, der består af de stillbilleder, som du har taget.

Natoptagelse: Gør det muligt at tage et bedre foto, når det er mørkt.

Gem automatisk: Vender automatisk tilbage til eksempelskærmen, når billedet er taget.

Effekter: Gør det muligt at ændre fotoets farvenuance eller anvende en effekt på fotoet.

Rammer: Gør det muligt at bruge en dekorativ ramme. Vælg en ramme på listen ved hjælp af navigationstasterne.

Tæller: Gør det muligt at vælge en forsinkelse for billedet. Angiv den ønskede forsinkelse.

Gå til fotoalbum: Gør det muligt at se de billeder, der er gemt i mappen **Fotografier** (**Menu 8.3**) og **Mine fotografier** (**Menu 8.4**)

Indstillinger: Gør det muligt at ændre standardindstillingerne for optagelse af et foto. Følgende funktioner er tilgængelige:

Størrelse: Gør det muligt at vælge billedets størrelse.

Kvalitet: Gør det muligt at vælge billedets kvalitet.

Lukkerlyd: Gør det muligt at vælge den lyd, der høres, når du trykker på lukkeren, kameratasten eller tasten OK/*i*.

Spotfokus: Gør det muligt at tilpasse eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet. Når du trykker på **Til**, vises spotfokus-rammen midt på billedet. Tilpas eksponeringen efter lysstyrken inden for rammen.

ISO: Gør det muligt at ændre ISO indstillingen, der styrer kameraets følsomhed. I situationer med meget svag belysning, f.eks. om natten, inden døre eller i skygge, hvor du ikke ønsker at bruge fotolys, kan du vælge en højere ISO-indstilling for at øge billedkvaliteten.

Ved en høj ISO-indstilling arbejder kameraets lukker hurtigere, og kameraet er mere følsomt over for lys. En høj ISO-indstilling kan forvrænge billedet. Når du vælger **Auto**, indstilles telefonen til ISO 100, der er ideel standard til fotografering i normalt dagslys.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre fotoets standardfornavn.

Fotolys: Gør det muligt at slå fotolyset til og fra.

Kamera genveje: Viser egenskaber for de taster, som du kan bruge.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et foto, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Tag en anden: Vender tilbage til fototilstand.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende fotoet til andre i en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende fotoet til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende fotoet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende fotoet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Vælg som: Gør det muligt at vælge fotoet som baggrund eller som Opkalder-ID for en registrering i Telefonbog.

Gå til fotoalbum: Gør det muligt at se de billeder, der er gemt i mappen **Fotografier** (**Menu 8.3**) og **Mine fotografier** (**Menu 8.4**)

Omdøb: Gør det muligt at ændre fotoets navn.

Beskyttelse: Beskytter fotoet mod sletning.

Egenskaber: Viser fotoets egenskaber, f.eks. filnavn, klokkeslæt og dato for optagelse, format, opløsning, størrelse, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Indspil video *(Menu 8.2)*

Du kan optage en video af det, som vises på kameraets skærm og gemme det som en .3gp-fil.

1. Når kameraet er tændt, kan du justere billedet ved at rette kameraet mod motivet.

   Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at bruge kameraets funktioner. Yderligere oplysninger findes på side 157.

   Du kan bruge tastaturet til at ændre indstillinger for billedet eller vælge andre tilstande. Yderligere oplysninger findes på side 157.

2. Tryk på tasten OK/*i* for at starte optagelsen.

3. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Stop** eller tasten OK/*i*. Hvis du ikke foretager dig noget, standser optagelsen, når optagetiden er udløbet.

   Videoen gemmes automatisk i mappen **Videoklip** (**Menu 8.5**).

4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Afspille videoklippet.	Tasten OK/*i*. Yderligere oplysninger findes på side 161.
Bruge videofunktionerne.	Funktionstasten **Funkt**. Yderligere oplysninger findes på side 159.
Slette videoklippet.	Funktionstasten **Slet**.
Skifte til optagetilstand.	Tasten **C**.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger, når du er i optagetilstand.

Tast	**Funktion**
∧	Vender billedet lodret.
∨	Viser billedet spejlvendt.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
1	Skifter til fototilstand. Se side 152.
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter mellem MMS-tilstand og normal tilstand.

Tast	Funktion
5	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på videoen.
6	Reducerer forvrængning og maksimerer detaljer og skarphed.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Gør det muligt at se de videoklip, der er gemt i mappen **Videoklip** (**Menu 8.5**) eller **Mine videoklip** (**Menu 8.6**).
0	Slår fotolyset til og fra.

Bruge kameraets funktioner i optagetilstand

Når du trykker på funktionstasten **Funkt.** i optagetilstand, kan du få adgang til følgende optagefunktioner:

Effekter: Gør det muligt at ændre videoklippets farvenuance eller anvende en effekt på videoklippet.

Tæller: Gør det muligt at vælge en forsinkelse, før kameraet begynder at optage videoklippet. Angiv den ønskede forsinkelse.

Gå til videoalbum: Gør det muligt at se de videoklip, der er gemt i mappen **Videoklip** (**Menu 8.5**) eller **Mine videoklip** (**Menu 8.6**).

Indstillinger: Gør det muligt at ændre standardindstillingerne for optagelse af et videoklip. Følgende funktioner er tilgængelige:

Indspilningstilstand: Gør det muligt at vælge en optagetilstand.

Når denne funktion er indstillet til **MMS-grænse**, kan du optage en video, der kan føjes til en MMS-besked.

Når denne funktion er indstillet til **Normal**, kan du optage en video, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse. Videoens maksimale længde afhænger af, hvor meget hukommelse der er brugt.

Størrelse: Gør det muligt at vælge billedets størrelse.

Kvalitet: Gør det muligt at vælge billedets kvalitet.

Lydopt.: Gør det muligt at optage lyd sammen med et videoklip.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre videoens standardfornavn.

Fotolys: Gør det muligt at slå fotolyset til og fra.

Videokamera genveje: Viser egenskaber for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip og trykker på funktionstasten **Funkt.**, får du adgang til følgende funktioner.

Indspil ny: Skifter til optagetilstand.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende videoklippet til andre i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende videoklippet til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende videoklippet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende videoklippet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Gå til videoalbum: Gør det muligt at gå til mappen **Videoklip** (**Menu 8.5**) eller **Mine videoklip** (**Menu 8.6**).

Omdøb: Gør det muligt at ændre videoklippets navn.

Beskyttelse: Beskytter videoklippet mod sletning.

Egenskaber: Viser videoklippets egenskaber, f.eks. filnavn, hvornår det blev gemt, filformat, opløsning, størrelse, varighed, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Fotografier *(Menu 8.3)*

Du kan se de fotos, som du har taget. Når du vælger denne menu, vises listen over de fotos, som du har taget.

Brug Op eller Ned til at rulle gennem listen. Tryk på tasten OK/*i* for at få vist det valgte foto. Hvis du vil tilbage til fotolisten, skal du trykke på tasten OK/*i*, **Tilbage** eller **C**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af, om du har valgt fotolisten eller ser på et foto.

Vis: Viser fotoet.

Liste: Vender tilbage til fotolisten.

Send: Giver adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende fotoet til andre i en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende fotoet til andre i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende fotoet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende fotoet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Flyt til Mine fotografier: Gør det muligt at flytte fotoet til mappen **Mine fotografier** (**Menu 8.4**).

Vælg som: Gør det muligt at vælge fotoet som baggrund eller som opkalder-ID for en registrering i Telefonbog.

Rediger: Giver dig adgang til følgende funktioner:

Smileys: Gør det muligt at føje en smiley til fotoet. Når du har valgt en smiley, kan du flytte den ved at trykke på navigationstasterne eller tasten **2**, **4**, **6** og **8**.

Rammer: Gør det muligt at vælge en dekorativ ramme.

Effekter: Gør det muligt at ændre farvenuance eller anvende en effekt på fotoet.

Diasshow: Viser automatisk billederne i et diasshow. Du kan vælge et interval mellem billederne.

Omdøb: Gør det muligt at ændre fotoets navn.

Slet: Gør det muligt at slette fotoet.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle fotos.

Beskyttelse: Beskytter fotoet mod sletning.

Egenskaber: Viser fotoets egenskaber, f.eks. filnavn, klokkeslæt og dato for optagelse, format, opløsning, størrelse, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Mine fotografier *(Menu 8.4)*

I denne menu kan du få vist de fotos, som du har flyttet fra mappen Fotografier til denne bakke.

Yderligere oplysninger om visning af et foto og brug af fotofunktionerne findes under "Fotografier" på side 160.

Videoklip *(Menu 8.5)*

Når du vælger denne menu, vises listen over de videoklip, som du har optaget.

Sådan afspilles et videoklip:

1. Rul til det ønskede videoklip ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på tasten OK/*i*.

   Det valgte videoklip afspilles.

2. Under afspilning af et videoklip kan du få adgang til følgende funktioner:

   • Rul til en funktionsknap på skærmen, og tryk på tasten OK/*i*. Følgende knapper er tilgængelige:

Knap	Funktion
	Standser.
	Fortsætter.
	Stopper.
	Springer en fil tilbage.
	Springer en fil frem.
	Gentager afspilningen.

- Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

Afspil: Afspiller videoklippet.

Send: Giver dig adgang til følgende sendefunktioner:

via MMS: Gør det muligt at sende videoklippet til andre i en MMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 99.

via email: Gør det muligt at sende videoklippet til andre personer i en e-mail. Yderligere oplysninger findes på side 112.

via Bluetooth: Gør det muligt at sende videoklippet til andre via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 178.

via infrarød: Gør det muligt at sende videoklippet til andre via den infrarøde port. Yderligere oplysninger findes på side 179.

Flyt til Mine videoklip: Gør det muligt at flytte videoklippet til mappen **Mine videoklip** (**Menu 8.6**).

Omdøb: Gør det muligt at ændre videoklippets navn.

Slet: Gør det muligt at slette videoklippet.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle videoklip. Denne funktion vises på listen over videoklip.

Beskyttelse: Beskytter videoklippet mod sletning.

Egenskaber: Viser videoklippets egenskaber, f.eks. filnavn, klokkeslæt og dato for optagelse, filformat, opløsning, størrelse, varighed, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Mine videoklip *(Menu 8.6)*

I denne menu kan du få vist de videoklip, som du har flyttet fra mappen Videoklip til denne bakke.

Yderligere oplysninger om visning af et videoklip og brug af videofunktionerne findes under "Videoklip" på side 161.

Indstillinger

I denne menu kan du tilpasse telefonens indstillinger, f.eks.:

- Klokkeslæt og dato
- Telefonindstillinger
- Skærmindstillinger
- Lydindstillinger
- Netværkstjenester
- Tilslutningsindstillinger
- Sikkerhedsindstillinger

Du kan også nulstille indstillingerne til standardindstillingerne.

Tid & Dato *(Menu 9.1)*

Denne menu gør det muligt at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Indstil tid: Gør det muligt at indtaste det aktuelle klokkeslæt med taltasterne.

Bemærk: Før du indstiller et klokkeslæt, skal du vælge tidszone i menuen **Verdenstid** (**Menu 3.4**).

AM/PM: Gør det muligt at vælge **AM** eller **PM**. Denne funktion er kun tilgængelig, når **Tidsformat** er indstillet til **12 timer**.

Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsformatet **12 timer** eller **24 timer**.

Indstil dato: Gør det muligt at indtaste den aktuelle dato med taltasterne.

Datoformat: Gør det muligt at vælge et datoformat.

Telefon indstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses efter dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Du kan vælge et sprog for den tekst, der vises på skærmen. Vælg et sprog på listen over tilgængelige sprog.

Hilsen *(Menu 9.2.2)*

Denne menu gør det muligt at vælge en hilsen, som skal vises kort, når telefonen tændes.

1. Du kan eventuelt slette den valgte standardhilsen ved at trykke på tasten **C**.
2. Indtast den ønskede hilsen.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 33.
3. Tryk på tasten OK/*i* for at gemme.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Indtast hilsen for at få adgang til følgende funktioner:

Gem: Gemmer din hilsen.

Vælg sprog: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i beskeden.

Annuller: Lukker den aktuelle menu.

Slideindstillinger *(Menu 9.2.3)*

I denne menu kan du angive, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Op: Angiver, om du kan besvare et opkald ved blot at åbne telefonklappen.

Ned: Angiver, om den aktuelle menu eller funktion skal afsluttes, når du lukker telefonen.

Bemærk: Hvis du bruger et headset til at besvare det aktuelle opkald, kan du ikke afsluttet opkaldet ved at lukke telefonen, selvom funktionen **Ned** er indstillet til **Stop betjening**.

Genvej *(Menu 9.2.4)*

Navigationstasterne kan bruges som genvejstaster. De gør det muligt at få direkte adgang til bestemte menuer i inaktiv tilstand.

Sådan tildeles en tast en genvej:

1. Vælg den tast, du vil bruge som genvejstast ved at trykke på navigationstasterne. Tryk derefter på tasten OK/*i*.
2. Vælg den menu, som skal tildeles ved at trykke på Op eller Ned.
3. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** i menuen Genvej for at få adgang til følgende funktioner:

Rediger: Gør det muligt at ændre en genvej.

Slet: Ophæver den genvej, der er tildelt den valgte tast.

Fjern alle: Ophæver alle de tildelte genveje.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.2.5)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Autogenkald: Hvis det ikke lykkes at få forbindelse til et nummer, når denne funktion er slået til, foretager telefonen genopkald til nummeret op til 10 gange.

Bemærk: Intervallerne mellem forsøg varierer.

Svar på alle taster: Når denne funktion er slået til, kan du besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke tasten og funktionstasten **Afvis**. Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på tasten eller funktionstasten **Afvis**.

Når denne funktion er indstillet til fra, skal du trykke på tasten eller funktionstasten **Accept** for at besvare et opkald.

Stemmeklarhed: Når denne funktion er slået til, kan du øge mikrofonens følsomhed, så den person, som du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.

Displayindstilinger *(Menu 9.3)*

I denne menu kan du ændre forskellige indstillinger for skærmen og baggrundslyset.

Baggrund *(Menu 9.3.1)*

Denne menu gør det muligt at ændre det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.

Sådan ændres baggrundsbilledet:

1. Vælg en billedkategori, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Standardtapeter**: Gør det muligt at vælge forskellige standardbilleder.
   - **Fotografier**: Gør det muligt at vælge et af de fotos, som du har taget.
   - **Mine fotografier**: Gør det muligt at vælge et af de fotos, der er gemt i mappen **Mine fotografier** (**Menu 8.4**).
   - **Overførte billeder**: Gør det muligt at vælge et af de billeder, som du har downloadet fra internettet.

2. Rul til et billede.

   Gå til trin 4, hvis du valgte **Standardtapeter** i trin 1.

3. Tryk på tasten OK/*i* for at få vist billedet.

   Eller tryk på funktionstasten **Funkt.** for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Vis**: Viser billedet.
   - **Gem**: Indstiller billedet som dit tapet.

4. Når billedet vises, skal du trykke på funktionstasten **Gem** for at få det vist på den inaktive skærm.

Tekstvisning *(Menu 9.3.2)*

I denne menu kan du ændre skærmindstillinger for den tekst, der vises på den inaktive skærm.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tekstplacering: Gør det muligt at vælge en tekstplacering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.

Tekstformat: Gør det muligt at vælge et tekstformat.

Tekstfarve: Gør det muligt at vælge tekstens farve.

Skind *(Menu 9.3.3)*

I denne menu kan du vælge et farvemønster for menutilstand. Vælg et mønster.

Lysstyrke for skærm *(Menu 9.3.4)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den lettere kan aflæses under forskellige lysforhold.

Tryk på Venstre og Højre eller lydstyrketasterne for at justere billedets lysstyrke.

Baggrundslys *(Menu 9.3.5)*

I denne menu kan du angive, hvor længe skærmens og tastaturets baggrundslys skal være i dæmpet tilstand.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Til: Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt. Baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast, åbner telefonen eller modtager en besked, og er tændt i det angivne tidsrum.

Slukket: Du kan angive, hvor længe skærmen skal være i dæmpet tilstand. Baggrundslyset slukkes efter det tidsrum, der er angivet i funktionen **Til**. Skærmen dæmpes, og uret vises efter det angivne tidsrum.

Lyd indstillinger *(Menu 9.4)*

Du kan tilpasse forskellige lydindstillinger.

Bemærk: Hvis telefonen er i Lydløs tilstand, bliver du bedt om at bekræfte (se side 29). Tryk på funktionstasten **Ja** for at lytte til lyden, når du skifter lydindstilling. Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

I denne menu kan du vælge en lydstyrke og en alarmtype for indgående opkald. Følgende funktioner er tilgængelige:

Ringetone: Gør det muligt at vælge en ringemelodi. Vælg en af standardmelodierne eller en downloadet lyd eller musikfil.

Lydstyrke: Gør det muligt at vælge en ringestyrke.

Advarselstype: Gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetone.

Vibrator: Telefonen vibrerer uden at ringe.

Vibrator derefter melodi: Telefonen vibrerer tre gange og begynder derefter at ringe.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Denne menu gør det muligt at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Beskedtone *(Menu 9.4.3)*

Denne menu gør det muligt at vælge ringesignal for indgående beskeder, tekstbeskeder, multimediebeskeder og e-mails.

Du kan vælge følgende funktioner for hver besked:

Tone: Gør det muligt at bruge én af flere beskedtoner.

Advarselstype: Gør det muligt at vælge, hvordan telefonen gør dig opmærksom på indgående beskeder.

Melodi: Telefonen ringer med den ringetone, der er valgt i funktionen **Tone**.

Vibrator: Telefonen vibrerer.

Vibrator derefter melodi: Telefonen vibrerer seks gange og begynder derefter at ringe.

Lydløs: Telefonen hverken ringer eller vibrerer.

Gentagelse: Gør det muligt at vælge, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked. Følgende funktioner er tilgængelige:

En gang: Telefonen gør dig kun opmærksom på en ny besked, når den modtages.

1 gang i min.: Telefonen gør dig opmærksom på en ny besked hvert minut, indtil du har åbnet beskeden.

Hvert 2. min.: Telefonen gør dig opmærksom på en ny besked hvert andet minut, indtil du har åbnet beskeden.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Denne menu gør det muligt at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Slidertone *(Menu 9.4.5)*

Denne menu gør det muligt at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner telefonen.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

I denne menu kan du vælge en advarselstype for indgående opkald eller beskeder, når telefonen er i Lydløs tilstand.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Vibrator: Telefonen vibrerer i Lydløs tilstand.

Lydløs: Telefonen slår alle lydindstillinger fra i Lydløs tilstand.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Du kan tilpasse flere toner til din telefon.

Sådan aktiveres et signal:

1. Brug Op eller Ned til at vælge en alarm.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Minutsignal**: Telefonen bipper hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
   - **Forbindelsestone**: Telefonen bipper, når der er etableret forbindelse til systemet.
   - **Advarsler ved opkald**: Telefonen bipper, når du har modtaget en ny besked, eller når en alarm udløber under et opkald.
   - **Vejledende toner**: Telefonen bipper, når der vises et pop op-vindue.

2. Tryk på tasten OK/*i* for at markere den alarm, som du vil aktivere.

   Du kan fjerne markeringen ved at trykke på tasten OK/*i* igen.

3. Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere alarmer.

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.

Netværkstjenester *(Menu 9.5)*

Følgende menufunktioner er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling af opkald *(Menu 9.5.1)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at viderestille indgående opkald til et angivet nummer.

Eksempel: Du er på ferie og viderestiller derfor opkaldene til dit kontor til en kollega.

Sådan indstilles viderestilling:

1. Vælg en funktion for viderestilling ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Viderestil altid**: Alle opkald viderestilles.
   - **Optaget**: Opkald viderestilles, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Opkald viderestilles, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgængelig**: Opkald viderestilles, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Al viderestilling slås fra.

2. Vælg en opkaldstype, tale eller data, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Den aktuelle status vises. Hvis indstillingen allerede er valgt, vises det nummer, som opkaldene viderestilles til.

3. Vælg **Aktiver** ved at trykke på Venstre eller Højre for at aktivere viderestilling. Eller vælg **Deaktiver**.

4. Tryk på Ned for at vælge feltet Viderestil til.

5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på Ned.

   Hvis du vil indtaste en landekode, skal du trykke på tasten **0**, indtil tegnet **+** vises.

6. Hvis du valgte **Intet svar** i trin 1, skal du trykke på Ned for at gå til feltet Sek. Angiv, hvor længe netværket skal vente, før et opkald viderestilles.

7. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Spærring af opkald *(Menu 9.5.2)*

Netværkstjenesten til opkaldsspærring gør det muligt at begrænse dine opkald.

Sådan indstilles funktionerne til opkaldsspærring:

1. Vælg en funktion til opkaldsspærring ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Alle udgående**: Der kan ikke foretages opkald.
   - **Internationale**: Der kan ikke foretages opkald til udlandet.
   - **Internationale undt. eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land som netværksudbyderen befinder sig i.
   - **Alle indgående**: Der kan ikke modtages opkald.
   - **Indgående, når i udlandet**: Der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Alle indstillinger for opkaldsspærring slås fra, og du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
   - **Skift kode for spærring**: Du kan angive og ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

2. Vælg en opkaldstype, tale eller data, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

3. Vælg **Aktiver** eller **Deaktiver** for at bekræfte, og tryk på Ned for at gå til feltet Adgangskode.

4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Banke på *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

Du kan angive individuelle Banke på-indstillinger for taleopkald og/eller dataopkald:

Sådan indstilles funktionerne for Banke på:

1. Vælg den type opkald, tale eller data, som Banke på skal gælde for ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Skærmen viser dig om Banke på er slået til eller fra.

2. Banke på kan slås til og fra efter behov ved at vælge funktionstasten **Aktiver** eller **Deaktiver**. Tryk derefter på tasten **Vælg**.

   Hvis du vil skifte til den forrige skærm, skal du trykke på funktionstasten **Tilbage**.

Du kan også slå alle funktioner for Banke på fra ved at vælge **Annuller alle**.

Valg af netværk *(Menu 9.5.4)*

Funktionen Valg af netværk gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland (roaming).

Bemærk: Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Sådan vælges netværket automatisk eller manuelt under roaming:

1. Tryk på Op eller Ned, indtil den ønskede funktion er markeret, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Automatisk**, sluttes du til det første tilgængelige netværk under roaming.

   Hvis du vælger **Manuelt**, skal du gå til trin 2.

2. Tryk på Op eller Ned, indtil det ønskede netværk er markeret, og tryk derefter på funktionstasten **OK**.

   Telefonen scanner efter netværket, og der etableres en forbindelse.

Opkalder-ID *(Menu 9.5.5)*

Du kan vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Standard: Netværkets standardindstilling bruges.

Skjul nummer: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.

Send nummer: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Båndvalg *(Menu 9.5.6)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper:

- GSM 1900
- Kombineret GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du har købt telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Tryk på Op eller Ned, indtil den ønskede funktion er markeret, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

Når du vælger et nyt bånd, søger telefonen automatisk efter alle tilgængelige netværk. Telefonen opretter forbindelse til det ønskede netværk på båndet.

Aktiv linje *(Menu 9.5.7)*

Nogle SIM-kort kan bruges med 2 abonnentnumre. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af SIM-kortet.

Denne menu gør det muligt at vælge den linje, der skal bruges til opkald. Opkald kan besvares på begge linjer, uanset hvilken linje der er valgt.

Tilslutningsmulighed *(Menu 9.6)*

I denne menu kan du bruge IrDA-porten eller Bluetooth-funktionen til at oprette trådløs forbindelse til andre enheder.

Bemærk: Du kan ikke bruge bluetooth- og IrDA-funktionerne, når du bruger stemmeoptager, optager fotos og video eller bruger andre multimediefunktioner.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem elektroniske enheder inden for 10 meter. En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende fotos, billeder, videoklip, telefonbog og planlagte aktiviteter ved at oprette en trådløs forbindelse til enheder med Bluetooth-teknologi, f.eks. en computer.

Da Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal din telefon og den anden Bluetooth-enhed ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

De to enheder må ikke være mere end 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog påvirkes af interferens fra vægge eller andre elektroniske enheder. I nogle lande er brug af Bluetooth-enheder underlagt særlige regler. Spørg din tjenesteudbyder.

Indstilling af Bluetooth

Når du vælger denne menu, får du adgang til følgende funktioner.

Aktivering: Gør det muligt at aktivere Bluetooth-funktionen. Når denne funktion er indstillet til **Til**, vises Bluetooth-ikonet ( ).

Mine enheder: Gør det muligt at søge efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Yderligere oplysninger findes på næste side.

Min telefons synlighed: Gør det muligt at angive, om telefonen skal være tilgængelig for andre Bluetooth-enheder.

Min telefons navn: Gør det muligt at ændre telefonens Bluetooth-navn, der vises på andre enheder. Du kan indtaste op til 32 tegn.

Sikker tilstand: Gør det muligt at vælge, om telefonen skal spørge om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.

Bluetooth-tjenester: Viser en liste over de Bluetooth-tjenester, som du kan bruge.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i funktionen Bluetooth, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Søg efter ny enhed** er markeret.

   Hvis du allerede har søgt efter enheder, vises funktionen **Flere enheder** sammen med de enheder, som du allerede har søgt efter. Hvis du vil søge efter nye enheder, skal du vælge **Flere enheder** og trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Tryk på funktionstasten **Stop** for at afbryde søgningen.
3. Rul til en enhed, og tryk på funktionstasten **Vælg** for at oprette forbindelse til den enhed, der skal parres.

   Når du har søgt efter tilgængelige enheder, vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Ikonet til venstre for enheden fortæller dig, hvilken type enhed, der er tale om.

   - for en håndfri enhed eller et headset
   - for en mobiltelefon
   - for en computer
   - for en PDA
   - for en ukendt enhed

   Bemærk: Farve på ikonet fortæller dig enhedens status: Grå betyder, at enheden ikke er parret, blå betyder, at enheden er parret, og rød betyder, at enheden er sluttet til din telefon.
4. Indtast PIN-koden, og tryk på funktionstasten **OK**.

Bruge enhedsfunktioner

Når du trykker på funktionstasten **Funkt.** på listen over enheder, får du adgang til følgende funktioner:

Tilslut/Afbryd: Tillader dig at Connecte / Disconecte til de valgte enheder. Du skal først indtaste din bluetooth-PIN og derefter trykke på funktionstasten **OK**. Denne funktion er kun tilgængelig for headset og håndfrie enheder.

Gennemse filer: Gør det muligt at søge efter data fra andre enheder og overføre data direkte til din telefon.

Omdøb: Gør det muligt at ændre navnet for en parret enhed.

Godkend enhed/**Uautoriseret enhed**: Gør det muligt at vælge, om telefonen skal spørge om tilladelse, når andre telefoner forsøger at oprette forbindelse til din telefon.

Slet: Gør det muligt at slette enheden.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle enheder.

Sende data via Bluetooth

1. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til.
2. Vælg den placering, hvor det objekt, som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det objekt, som du vil gemme, og tryk på funktionstasten **Funkt**.
4. Vælg **Send**, og vælg **via Bluetooth**.

   Når der ikke er parrede enheder, søger telefonen efter tilgængelige enheder inden for sin rækkevidde. Når søgningen er gennemført, vises en liste over tilgængelige enheder.
5. Rul til en enhed, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
6. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Dataene sendes til den pågældende enhed.

Modtage data via Bluetooth

Du kan modtage data fra andre personer eller hente data direkte fra en anden enhed via Bluetooth. Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data.

Bemærk: Når en Bluetooth-enhed sender data til din telefon, vises der en meddelelse på telefonen, som du skal bekræfte, hvis den anden telefon ikke er godkendt (se side 178). Tryk på funktionstasten **Ja** for at modtage data.

Infrarød *(Menu 9.6.2)*

Denne funktion gør det muligt at sende og modtage data gennem den infrarøde port. Hvis du vil bruge en infrarød forbindelse, skal du:

- Konfigurere og aktivere en IrDA-kompatibel infrarød port på den anden enhed.
- Aktivere den infrarøde port på telefonen. IrDA-ikonet ( ) vises på øverste linje på skærmen.
- Placere telefonens IrDA-port ud for IrDA-porten på den anden enhed.

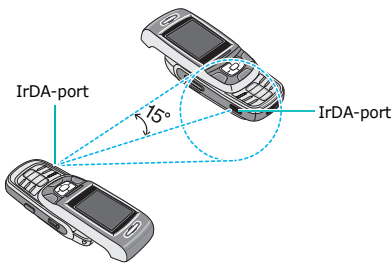

Forbindelsen er klar til dataoverførsel.

Hvis der ikke er etableret forbindelse mellem din telefon og den IrDA-kompatible enhed efter 60 sekunder, deaktiveres den automatisk.

Sikkerhed *(Menu 9.7)*

Sikkerhedsfunktionen gør det muligt at begrænse brugen af telefonen til udvalgte personer og opkaldstyper.

Der bruges forskellige adgangskoder til at beskytte telefonens funktioner. Disse beskrives i følgende afsnit. Se også side 188-190.

PIN-kontrol *(Menu 9.7.1)*

Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Dette betyder, at personer, der ikke har PIN-koden, ikke kan bruge telefonen uden din tilladelse.

Bemærk: Du skal indtaste PIN-koden, før du kan slå funktionen PIN-kontrol fra.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Telefonen opretter direkte forbindelse til netværket, når du tænder for den.

Aktiver: Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.7.2)*

Denne funktion gør det muligt at ændre den aktuelle PIN-kode, hvis funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Telefonlås *(Menu 9.7.3)*

Når funktionen Telefonlås er slået til, er telefonen låst, og du skal indtaste en 4 til 8-cifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Se menuen **Skift adgangskode** (**Menu 9.7.4**), hvis du vil ændre adgangskoden.

Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan du bruge telefonen, indtil den slukkes.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Du bliver ikke bedt om at indtaste telefonens adgangskode, når du tænder den.

Aktiver: Du bliver bedt om at indtaste telefonens adgangskode, når du tænder den.

Skift adgangskode *(Menu 9.7.4)*

Funktionen Skift adgangskode gør det muligt at ændre telefonens aktuelle adgangskode. Du skal indtaste den aktuelle adgangskode, før du kan angive en ny.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Når du har indtastet en ny adgangskode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Beskyttelse *(Menu 9.7.5)*

Du kan bruge denne menu til at låse indhold, f.eks. multimediebeskeder, e-mails, billeder, videoklip, musikfiler og lyde. Når du har låst indhold, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til menuerne.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge et objekt, der skal låses.	Op eller Ned. Vælg **Alle** for at låse alt indhold på telefonen.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten OK/*i*.
Låse de markerede objekter.	Funktionstasten **Gem**.

Hvis du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se side 181.

SIM-lås *(Menu 9.7.6)*

Når funktionen SIM-lås er slået til, kan telefonen kun bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

Når du har indtastet koden til låsen, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Hvis du vil låse SIM-kortet op, skal du indtaste koden til SIM-kortet.

FDN-tilstand *(Menu 9.7.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dial Number), er det muligt at begrænse udgående opkald til bestemte numre.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Du kan ringe til alle numre.

Aktiver: Du kan kun ringe til de numre, der er gemt i Telefonbog. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Bemærk: Det er ikke alle SIM-kort, der understøtter PIN2. Hvis dit SIM-kort ikke understøtter PIN2, vises denne menu ikke.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.7.8)*

Funktionen Skift PIN2-kode gør det muligt at ændre den aktuelle PIN2-kode. Du skal indtaste den aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Bemærk: Det er ikke alle SIM-kort, der understøtter PIN2. Hvis dit SIM-kort ikke understøtter PIN2, vises denne menu ikke.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.8)*

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse, der er brugt til lagring af data i menuerne.

Delt hukommelse *(Menu 9.8.1)*

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse, der bruges til MMS, Email og Under holdning.

Hvis telefonens hukommelse er opbrugt, kan du åbne en menu direkte fra denne menu og slette nogle af objekterne for at frigøre hukommelse.

Meddelelser *(Menu 9.8.2)*

Du kan se antallet af gemte tekstbeskeder og det samlede antal tekstbeskeder, der kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Du kan også få vist, hvor mange beskeder der er gemt i hver beskedbakke. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Hvis dine beskedbakker er fulde, kan du vælge en bakke og åbne den direkte fra denne menu og slette nogle af objekterne for at frigøre hukommelse.

Under holdning *(Menu 9.8.3)*

Du kan kontrollere den samlede og brugte hukommelse, samt den plads, der bruges til billeder, videoklip, musik og lyde. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Hvis dine mediebakker er fulde, kan du vælge en bakke og åbne den direkte fra denne menu og slette nogle af objekterne for at frigøre hukommelse.

Plan lægning *(Menu 9.8.4)*

Du kan se, hvor mange planlagte begivenheder, som du har gemt, det samlede antal begivenheder, der kan gemmes i kalenderen, herunder hvor mange begivenheder, der er gemt for hver punkt. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Hvis hukommelsen i Planlægning er opbrugt, kan du vælge en begivenhedstype direkte fra denne menu og slette nogle af objekterne for at frigøre hukommelse.

Telefonbog *(Menu 9.8.5)*

Du kan kontrollere, hvor mange navne og numre, der er gemt i Telefonbog. Du kan se antallet af gemte registreringer og det samlede antal registreringer, der kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.

JAVA-verden *(Menu 9.8.6)*

Du kan kontrollere den samlede og brugte hukommelse til JAVA-spil.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.9)*

Med denne menu kan du nulstille menuen **Telefon indstillinger**, **Displayindstilinger** og **Lyd indstillinger** hver for sig. Du kan også nulstille alle indstillinger i telefonen på én gang.

1.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge et objekt, der skal nulstilles.	Op eller Ned. Vælg **Alle** for at nulstille alle indstillinger på telefonen.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten OK/*i*.

2. Tryk på funktionstasten **Nulstil** for at slette de markerede objekter.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.
4. Indtast den fire- til ottecifrede adgangskode til telefonen, og tryk på funktionstasten **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se side 181.

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Dette kan muligvis spare dig for tid og penge i forbindelse med et unødvendigt opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

Indsæt SIM-kort

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Telefonlås

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

Indtast PIN

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kontrol** (**Menu 9.7.1**).

Indtast PUK

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Har du trykket på tasten ?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Er telefonen tændt (du skal trykke på tasten i mere end ét sekund)?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slået mikrofonen fra?
- Taler du direkte ind i mikrofonen? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker i displayet.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Kontakter

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt ved at søge med søgefunktionen i Kontakter.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Adgangskoder

Der findes forskellige adgangskoder til telefonen og SIM-kortet. Koderne beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når du bliver bedt om at indtaste en kode, skal du indtaste den korrekte kode (vises med stjerner) og trykke på funktionstasten **OK**. Hvis du taster forkert, skal du trykke én eller flere gange på tasten **C**, indtil det forkerte ciffer slettes, og derefter fortsætte indtastningen af den korrekte kode.

Adgangskoderne, med undtagelse af PUK- og PUK2-koden, kan ændres i menuen **Sikkerhed** (**Menu 9.7**). Yderligere oplysninger findes på side 180.

Vigtigt! Undgå at bruge adgangskoder, der minder om nødopkaldsnumre, f.eks. 112, da du kan komme til at foretage nødopkald ved en fejl.

Adgangskode til telefonen

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Telefonens adgangskode leveres med telefonen og er som standard indstillet til "00000000".

Hvis du vil	Skal du gå til
Aktivere/deaktivere funktionen Telefonlås	side 180 (**Menu 9.7.3**).
Skifte telefonens adgangskode	side 181 (**Menu 9.7.4**).

PIN-kode

PIN-koden, der også kaldes **P**ersonal **I**dentification **N**umber (fire til otte cifre), beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Koden leveres med SIM-kortet.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk, deaktiveres koden, og den kan ikke bruges, før du indtaster PUK-koden (se nedenfor).

Hvis du vil	**Skal du gå til**
Aktivere/deaktivere funktionen PIN-kontrol	side 180 (**Menu 9.7.1**).
Ændre PIN-koden	side 180 (**Menu 9.7.2**).

PUK-kode

Du skal indtaste den ottecifrede PUK-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey) for at ændre en deaktiveret PIN-kode. PUK-koden leveres med SIM-kortet. Hvis du ikke kan finde den eller har mistet den, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan genaktiveres din PIN-kode:

1. Indtast PUK-koden, og tryk på funktionstasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode efter eget valg, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Når meddelelsen **Bekræft ny PIN-kode** vises, skal du indtaste koden igen og trykke på funktionstasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode 10 gange i træk, bliver SIM-kortet ugyldigt. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

PIN2-kode

PIN2-koden (4 til 8 cifre), der leveres med nogle SIM-kort, er nødvendig for at få adgang til bestemte funktioner, f.eks. indstilling af maksimumpris for et opkald. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, deaktiveres koden, så du ikke kan bruger funktionerne, før du indtaster PUK2-koden.

Yderligere oplysninger om ændring af PIN2-koden findes på side 182 (**Menu 9.7.8**).

PUK2-kode

Du skal indtaste den ottecifrede PUK2-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), der leveres med nogle SIM-kort, for at ændre en deaktiveret PIN2-kode. Hvis du mister koden, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan genaktiveres din PIN2-kode:

1. Indtast PUK2-koden, og tryk på funktionstasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN2-kode efter eget valg, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Når meddelelsen **Bekræft PIN2** vises, skal du indtaste koden igen og trykke på funktionstasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode 10 gange i træk, vil du ikke kunne få adgang til de funktioner, der kræver indtastning af PIN2-koden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

Spærring af adgangskode

Hvis du vil bruge funktionen Opkaldsspærring, skal du indtaste en firecifret spærrekode. Du kan få adgangskoden hos tjenesteudbyderen, når du abonnerer på denne funktion. Adgangskoden kan ændres i menuen **Spærring af opkald** (**Menu 9.5.2**). Yderligere oplysninger findes på side 173.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,310 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research).

Personer med pacemakere:

- Bør altid holde telefonen i en afstand på mindst 15 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Bør ikke opbevare telefonen i en brystlomme.
- Bør bruge øret i modsat side af pacemakerens placering for at begrænse mulige forstyrrelser.

Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger. Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.

- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Ordliste

Herunder findes forskellige definitioner på de vigtigste tekniske ord og forkortelser i denne vejledning. Definitionerne giver dig mulighed for at udnytte mobiltelefonens funktioner optimalt.

Adgangskode til telefonen

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har valgt en funktion, der låser den automatisk. Koden skal indtastes, hver gang telefonen tændes.

Banke på

Giver dig besked om indgående opkald under et igangværende opkald.

EMS (Enhanced Message Service)

En variation af SMS-tjenesten (Short Message Service), der gør det muligt at sende og modtage ringetoner, operatørlogoer samt forskellige simple medier til og fra EMS-kompatible telefoner. EMS er baseret på SMS, og tjenesten kan derfor bruge SMS-centrene på samme måde som SMS-tjenesten. EMS kan bruges på alle GSM-netværk (Global System for Mobile Communication). Visningen af beskeder begrænses ofte af mobiltelefonens visningsmuligheder, men EMS-afsendere kan gøre deres beskeder mere kreative og spændende ved at bruge tekst, melodier, billeder, lyde og animationer.

Funktionstaster

De to taster og på telefonen hvis formål:

- Varierer, afhængigt af den aktuelle funktion.
- Angives på den nederste linje på skærmen umiddelbart over den tilknyttede tast.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ny teknologi til dataoverførsel, der gør det muligt at sende og modtage oplysninger på tværs af mobilnetværket. GPRS giver uafbrudt forbindelse til internettet for mobiltelefoner og computerbrugere. Tjenesten er baseret på GSM (Global System for Mobile Communication), der er en pakkebaseret teknologi, som skifter mellem mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

En international standard for mobilkommunikation, der garanterer kompatibilitet mellem forskellige netværksoperatører. GSM dækker de fleste europæiske lande og mange andre dele af verden.

Java

Programsprog til oprettelse af programmer, der kan køre på alle små, mellem og store hardwareplatforme uden tilpasning. Sproget er udviklet og beregnet til brug på internettet, både på offentlige websteder og på intranet. Når et Java-program køres fra en webside, kaldes det en *Java-applet*. Når det kører på en mobiltelefon eller personsøger, kaldes det MIDlet.

Konferenceopkald

Gør det muligt at etablere et konferenceopkald med op til fem deltagere.

MMS (Multimedia Message Service)

En beskedtjeneste til mobilmiljøet. Standardiseret af WAP Forum og 3GPP (3rd Generation Partnership Program). For telefonbrugerne ligner MMS- og SMS-tjenesten (Short Message Service) hinanden – de sender automatisk og øjeblikkeligt brugeroprettet indhold fra telefon til telefon. Beskedadressen udgør primært telefonnummeret, og trafikken går derfor fra telefon til telefon. MMS understøtter også e-mail-adresser, så du kan sende beskeder via e-mail. Ud over at kunne indeholde tekst som en SMS, kan MMS-beskeder også indeholde stillbilleder, tale- eller lydklip og videoklip og præsentationer.

Opkaldsparkering

Gør det muligt at sætte et opkald på standby, mens du besvarer eller foretager et andet opkald. Du kan derefter skifte mellem de to opkald.

Opkaldsspærring

Gør det muligt at begrænse udgående og indgående opkald.

PIN (Personal Identification Number)

En sikkerhedskode, der beskytter telefonen mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen. Den kan bestå af fire til otte cifre og kan ændres efter behov.

Proxy-server

En proxy-server håndterer oplysninger mellem en webklient, f.eks. en webbrowser, og en rigtig webserver. Den fungerer som en slags mellemled. Når du besøger et websted, har din browser ikke direkte forbindelse til webserveren. Kommandoerne fra din webbrowser går gennem en proxy-server, der sender dem videre til webserveren.

En proxy-server kan forbedre ydelsen for grupper af brugere, fordi den gemmer de viste sider i sin hukommelse (cache) i en bestemt periode. Hvis en bruger åbner en webside, der allerede er indlæst af en anden bruger, henter proxy-serveren siden fra sin hukommelse i stedet for at hente den fra webserveren. Det sparer tid.

PUK (PIN Unblocking Key)

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Det ottecifrede nummer leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen.

Roaming

En nettjeneste, der bruges, når du bruger telefonen uden for dit lokalområde (f.eks. på rejser).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre, der fås hos netværksudbyderen, som giver adgang til specialtjenester, f.eks. telefonsvarer, nummeroplysning, kundesupport og alarmcentral.

SIM (Subscriber Identification Module)

Et kort med en chip, som indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne bruge telefonen (oplysninger om netværk og hukommelse og abonnentens personoplysninger). SIM-kortet skal sidde i den lille åbning bag på telefonen og beskyttes af batteriet.

SMS (Short Message Service)

En netværkstjeneste, der sender og modtager beskeder til og fra en anden abonnent, uden at de to abonnenter behøver tale sammen. En oprettet eller modtaget besked kan vises, modtages, redigeres eller sendes.

Telefonsvarer

Computerbaseret svartjeneste, der besvarer dine opkald automatisk, når du ikke tager telefonen. Tjenesten kan også afspille en hilsen (som du selv kan indtale) og optage en besked.

Tri-band

Giver mulighed for at bruge følgende netværk: GSM 900, GSM 1800, GSM 9 00/1800, og GSM 1900 MHz for bedre opkaldsdækning og roaming.

Telefonen søger automatisk efter det senest brugte netværk. Hvis der ikke kan etableres forbindelse til dette netværk, forsøger telefonen at oprette forbindelse til et andet netværk.

Viderstilling

Gør det muligt at viderestille opkald til et andet nummer.

Vis nummer-tjenester

Gør det muligt for abonnenten at få vist eller slå visning af telefonnumre fra.

Unicode-tegnkodning

Et system til tegnkodning, der er udviklet til understøttelse af global udveksling, behandling og visning af tekst på forskellige sprog og forskellige platforme. Unicode-kodning gør det muligt at overføre data til alle platforme uden problemer, især når du bruger specialtegn, der ikke understøttes af engelsk. De fleste tegn, der kræver Unicode-kodning findes i nedenstående skema:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ĩ	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ő	Ø	ọ	ọ	ő
Ù	Ú	Û	Ű	ù	ú	ű	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Þ	×	Đ		

Hvis du vil skifte tegnkodningstype for telefonen, skal du bruge menuen **Tegnunderstøttelse**. Husk, at hvis du bruger Unicode-tegn, reduceres det maksimale antal tegn, der kan indtastes i en besked, til ca. den halve længde.

Indeks

A

adgangskode
    opkaldsspærring • 190
    telefon • 181, 188
adgangskoder • 188
aktiv linje • 175
alarm • 80
alfabettilstand,
    tekstindtastning • 35
autogenopkald • 166

B

baggrund • 167
baggrundsbillede 167
baggrundslys
    beskrivelse • 15
    varighed, indstille • 168
banke på • 40
batteri
    isætte • 18
    lav, indikator • 20
    oplade • 19
    udtage • 17
beskeder
    e-mail • 112
    gruppemeddelelse • 128
    hilsen • 165
    multimedie • 99
    ringetone • 169
    tekst • 91
    telefonsvarer • 126
    web • 126
beskedtone • 169
beskyttelse • 181
besvare
    andet opkald • 40
    opkald • 27
billeder, downloadede • 130
Bluetooth
    indstillinger • 176
    modtage, data • 179
    sende, data • 178
    tale via headset • 41
browser, WAP • 84
båndvalg • 175

C

CB-meddelelse (Cell Broadcast) • 128

D

dagsvisning • 144
dato, indstille • 164
datoformat • 164
diverse begivenheder
    gennemse • 148
    oprette • 140
    slette • 148
DTMF-toner, sende • 43

E

eget nummer • 64
e-mail-beskeder
    indstille • 121
    læse • 115, 118
    oprette/sende • 112
EMS (Enhanced Message Service) • 91

F

FDN-tilstand (Fixed Dial Number) • 182
fejlfinde • 185
forbindelsestone • 171
foretagne opkald • 54
forholdsregler, batterier • 192
fotos
    gennemse • 160
    slette • 161
    tage • 152
funktionstaster • 31
fødselsdag
    gennemse • 147
    oprette • 141
    slette • 147

G

genkald, besked • 105
genopkald
    automatisk • 166
    manuelt • 23
genvej • 166
gruppemeddelelser • 128

H

hilsen • 165
hukommelsesstatus
    JAVA-verden • 184
    kamera • 129
    planlagte begivenheder • 151, 183
    telefonbog • 66, 184
    underholdning • 138, 183
hurtigkald • 62
højttaler • 40

I

ikoner, beskrivelse • 14
indgående, beskeder
    e-mail • 115
    multimedie • 103
    tekst • 94
    web • 126
indikator, lavt batteriniveau • 20
indtaste, tekst • 33
indtastningstilstand • 34
infrarød, tilslut • 179
internet • 84

J

java-tjeneste • 67

K

kamera
    afspille videoer • 161
    funktioner • 154
    gennemse fotos • 160
    optage video • 156
    tage fotos • 152
klaptone • 170
klokkeslæt, indstille • 164
konferenceopkald • 44
kontakter
    indtaste • 33
    søge/ringe op • 57
kvittering for afsendelse, besked • 97

L

lommeregner • 81
lyde, downloadede • 136
lydindstillinger • 169
lydløs
    alle lyde • 29
    mikrofon • 42
    tastetoner • 42
lydløs tilstand • 29
lydstyrke • 27
lydstyrke, indstille
    højttaler • 27
    tastatur, tone • 27
lydstyrke, tast • 27
låse
    medieindhold • 181
    SIM-kort • 182
    taster • 21
    telefon • 180

M

menuer
    oversigt • 48
    åbne • 46
MIDlet'er, starte • 67
minutsignal • 171
mit navnekort • 63
MMS (Multimedia Messages Service) • 99
modtagne opkald • 54
MP3-afspiller • 73
multimediebeskeder
    indstille • 109
    læse • 103, 105
    oprette/sende • 99
    redigere • 106, 107
    slette • 104, 106, 107
månedsvisning • 139

N

netværksbånd, vælge • 175
netværkstjenester • 171
nulstille telefon • 184
numre, telefon
    gemme • 59
    søge/ringe op • 57
nødopkald • 196

O

omregne • 82
opgave
    gennemse • 149
    oprette • 143
    slette • 149
opkald
    afslutte • 23
    afvise • 27
    banke på • 40, 174
    besvare • 27
    foretage • 22
    genopkald • 23
    overføre til Bluetooth-headset • 41
    parkere • 39
    spærre • 173
    viderestille • 171
opkald til udlandet • 22
opkalds funktioner
    indgående • 54
    ubesvarede • 28, 54
    udgående • 54
opkaldsgruppe
    oprette • 61
    styre • 62
opkaldspriser • 56
oplade batteri • 19
optage
    stemmenotater • 76
    video • 156

P

parkere, opkald • 39
PIN2-kode
    beskrivelse • 190
    skifte • 182
PIN-kode
    beskrivelse • 189
    skifte • 180
planlæg • 146
planlægning
    dagsvisning • 144
    månedsvisning • 139
    ugevisning • 144
pris, opkald • 56
PUK • 189
PUK2 • 190
påmindelse
    gennemse • 151
    oprette • 150
    slette • 151

R

rejseadapter • 19
ringe tilbage, besked • 94
ringer
    beskeder • 169
    indgående opkald • 169
ringetid • 55
roaming • 174

S

sendte beskeder
    e-mail • 118
    multimedie • 105
    tekst • 95
seneste nummer, genopkald • 23
sikkerhed
    foranstaltninger • 7
    oplysninger • 191
sikkerhed, opkald • 180
SIM-kort
    isætte • 17
    låse • 182
skabeloner
    multimedie • 108

skrive beskeder
e-mail • 112
multimedie • 99
tekst • 91
skærm
baggrundslys • 15
ikoner • 14
indstillinger • 167
udseende • 13
slette
diverse-objekter • 148
fotos • 161
fødselsdage • 147
multimediebeskeder • 104, 106, 107
opgaver • 149
opkaldsfunktioner • 53
planlagte begivenheder • 146
stemmenotater • 77
tekstbeskeder • 94, 96
telefonbog • 58
video • 162
SMS (Short Message Service) • 91
spil • 67
sprog, vælge • 165
spærre, opkald • 173
stemmeklarhed, mikrofon • 41
stemmenotater
afspille • 78
optage • 76
slette • 77
stopur • 83

T

T9-tilstand, tekstindtastning • 35
tastaturtoner
sende • 42
vælge • 169
taster
beskrivelse • 11
låse • 21
placering • 10
tegn, indtaste • 33
tekstbesked
indstille • 97
læse • 95
oprette/sende • 91
slette • 94, 96
tekstskabeloner • 127
telefon
adgangskode • 181, 188
ikoner • 14
låse • 180
nulstille • 184
pakke ud • 9
skærm • 13
taster • 11
tænde/slukke • 21
udseende • 10
telefonbog
funktioner • 58
gemme • 59
kopiere • 58
redigere • 58
ring op, hurtigt • 62
slette • 58
styre • 65
telefonsvarer • 126
tidsformat • 164
tidsplan
oprette • 140
slette • 146
tone
besked • 169
forbindelse • 171
klap • 170
minutsignal • 171
tastatur • 169
tænd/sluk • 170
tæller • 82
tænd/sluk-tone • 170
tænde/slukke
mikrofon • 42
telefon • 21

U

ubesvarede alarmhændelser • 150
ubesvarede opkald • 28, 54
udgående, beskeder
    e-mail • 118
    multimedie • 105
    tekst • 95
ugevisning • 144
underholdning • 130

V

valg af netværk • 174
ventende opkald • 174
verdenstid • 79
video
    afspille • 161
    optage • 156
    slette • 161
videresende
    e-mail-beskeder • 117
    multimediebeskeder • 104
viderestille, opkald • 171
vilkårlig svartast • 166
vis nummer • 175

W

WAP-browser
    bogmærker • 86
    cache, rydde • 87
    åbne • 84

Åbne menufunktioner	① Tryk på funktionstasten **Menu**. ② Rul gennem listen med menuer med navigationstasterne, indtil du finder den ønskede menu. ③ Tryk på funktionstasten **Vælg**. ④ Rul gennem funktionslisten med Op og Ned, indtil den ønskede funktion er markeret. ⑤ Tryk på funktionstasten **Vælg**.

De to funktionstaster (og) udfører den funktion, der angives af teksten over dem på den nederste linje på skærmen.

Tænde og slukke	Tryk på tasten , og hold den nede.
Foretage et opkald	① Indtast nummeret. ② Tryk på tasten .
Afslutte et opkald	Tryk kort på tasten .
Få vist ubesvarede opkald med det samme	① Åbn telefonen, og tryk på funktionstasten **Vis**. ② Rul gennem de ubesvarede opkald med Op og Ned. ③ Tryk på tasten for at ringe op.
Besvare et opkald	Åbn telefonen, eller Tryk på tasten .
Indstille lydstyrken	Tryk på tasten ▲ eller ▼ på venstre side af telefonen.

Gemme numre i telefonbogen	• I telefonens hukommelse ① Indtast nummeret, og tryk på funktionstasten **Gem**. ② Vælg **Telefon**. ③ Vælg et ikon. ④ Brug Op eller Ned til at rulle gennem listen. (Efternavn/Fornavn/ Mobiltelefon/Hjem/Kontor/ Fax/Anden/Email/Grafisk ID/Advarsel/Gruppe/ Noter) ⑤ Indtast oplysninger, eller tryk på Venstre eller Højre. ⑥ Tryk på funktionstasten **Gem**. • På SIM-kortet ① Indtast nummeret, og tryk på funktionstasten **Gem**. ② Vælg **SIM-kort**. ③ Indtast navnet, og tryk på Ned. ④ Indtast eventuelt et andet telefonnummer, og tryk på Ned.

Gemme numre i telefonbogen (fortsat)	⑤ Skift placering efter behov. ⑥ Tryk på funktionstasten **Gem**.
Søge efter et nummer i Telefonbog	① Tryk på funktionstasten **Navne**. ② Indtast de første bogstaver i navnet. ③ Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem navnene. ④ Tryk på tasten OK/*i*. ⑤ Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem numrene. ⑥ Tryk på tasten for at ringe op.
Tage et billede	① I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten, og hold den nede. ② Tryk på tasten OK/*i*.
Afspille en MP3-fil	① Åbn menuen **MP3-afspiller** (**Menu 3.2**). ② Tryk på tasten OK/*i*.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband digital mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-D500

(Modelnavn)

Fremstillet af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)**
	EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV**] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 10. 28 — Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.